

Brandt

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE UTILIZACIÓN

Lavadora



ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	3
Instalación	6
Funcionamiento.....	12
Operaciones de mantenimiento	23
Reparación.....	27
Disponibilidad de piezas de recambio.....	29

Instrucciones de seguridad

Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y análogas como:

- los rincones de cocinas reservadas al personal de los almacenes, oficinas y otros entornos profesionales;
- granjas;
- la utilización por los clientes de los hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
- entornos del tipo casa de huéspedes.

El aparato debe conectarse a la red de distribución de agua utilizando el conjunto nuevo de tubos flexibles que trae el aparato, es conveniente no reutilizar el conjunto de tubos que ya se ha usado.

No deben obstruirse las aperturas de ventilación.

Este aparato puede ser utilizado por niños de, al menos, 8 años y por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin experiencia y conocimientos previos siempre y cuando sean supervisadas correctamente o si se les proporcionan instrucciones relativas a la utilización del aparato completamente seguras habiendo entendido los peligro a los que se expone el usuario. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por los niños sin supervisión.

Es recomendable que el aparato se encuentre fuera del alcance de los niños menores de 3 años o que un adulto los vigile.

Si el cable de alimentación está deteriorado, para evitar cualquier peligro, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.

Para obtener información sobre las instrucciones instalación del aparato y de las conexiones eléctricas, consulte el apartado correspondiente del manual.

ATENCIÓN: No conectar a una fuente de alimentación de agua caliente.

La masa máxima de carga seca es de 8 kilos.

Presión máxima de la entrada de agua: 1 MPa

Presión mínima de la entrada de agua: 0,05MPa

⚠ ¡Atención!

Instalación del producto

Esta lavadora está destinada a un uso únicamente en interiores.

No está diseñada para incrustarse.

No deben obstruirse las aperturas de ventilación.

Esta lavadora no debe instalarse en cuartos de baño, habitaciones con mucha humedad ni con gases explosivos o sustancias cáusticas.

Si la lavadora cuenta únicamente con una válvula de alimentación de agua, efectúe la conexión únicamente con una llave de agua fría.

El enchufe de alimentación debe quedar accesible tras la instalación del aparato.

Retire todos los materiales de embalaje y los pernos de transporte antes de utilizar el aparato. En caso de no hacerlo, el aparato puede deteriorarse gravemente.

Riesgo de deterioro del aparato

Este producto está destinado únicamente al uso doméstico y diseñado exclusivamente para lavar textiles que pueden lavarse a máquina.

No se suba a la lavadora ni se siente encima.

Precauciones durante la manipulación de la lavadora:

1. Los pernos de transporte deben reinstalarse en la lavadora por una persona debidamente cualificada.
2. Vacíe el agua presente en el interior del aparato antes de desplazar la lavadora.
3. Manipule el aparato con precaución. No levante el aparato levantándolo por las partes protuberantes. La puerta no debe utilizarse como tirador para desplazar el aparato.
4. Este aparato pesa. Transpórtelo con precaución.

No cierre la puerta con mucha fuerza. Si en algún momento le resulta complicado cerrar la puerta, compruebe que el tambor no esté muy cargado y que la ropa esté bien repartida.

La lavadora no puede lavar alfombras.

Funcionamiento del aparato

Antes de utilizar por primera vez el aparato, seleccione y complete un ciclo de lavado sin ropa.

No utilice bajo ningún concepto disolventes inflamables y explosivos o tóxicos. No utilice a modo de detergente combustibles y alcohol. Utilice únicamente detergentes para lavado a máquina.

Vacíe los bolsillos de la ropa. Los objetos cortantes y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos piedras, etc. pueden deteriorar gravemente el aparato.


Tenga cuidado de no quemarse al drenar el agua muy caliente.

Nunca añada agua a mano durante el lavado.

Una vez que el programa haya finalizado, espere dos minutos antes de abrir la puerta.

Instalación

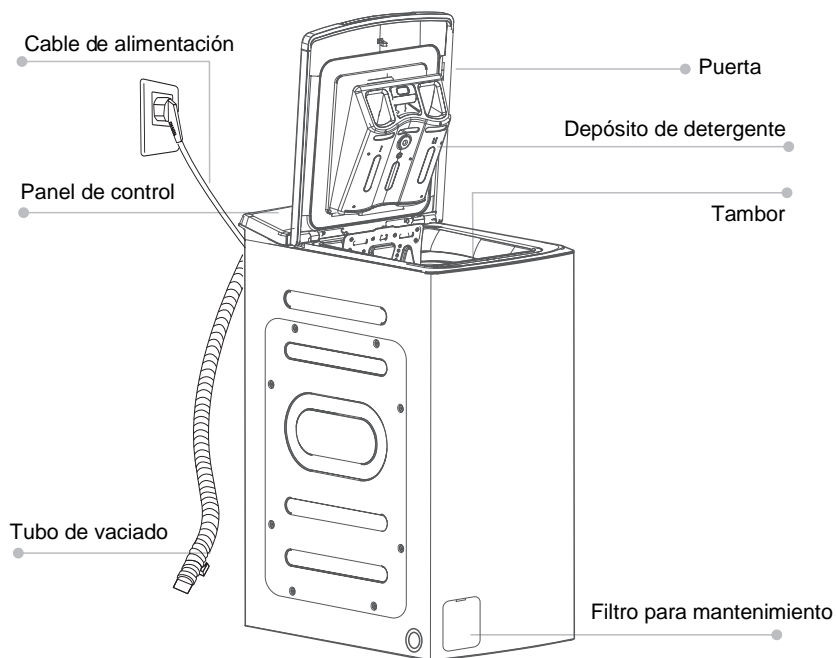


Descripción del producto



Nota

- La ilustración de los accesorios se ofrece únicamente como referencia.
Consulte el producto real.

Accesorios

			
Cubre orificios de transporte	Tubo de alimentación de agua fría	Soporte de tubo de vaciado (no suministrado)	Manual de uso


Lugar de instalación

Advertencia


- Es importante que el producto se instale sobre una superficie estable para que no se desplace.
- Asegúrese de no colocar el aparato sobre un cable de alimentación.

Elija un espacio para instalar la lavadora que reúna las siguientes condiciones:

1. Una superficie dura, seca y plana
2. Protegida de la luz solar
3. Un lugar suficientemente ventilado
4. Un lugar a temperatura ambiente
5. Alejada de fuentes de calor

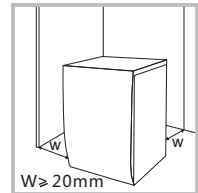

La lavadora está diseñada para funcionar a temperatura ambiente. Si se utiliza en una estancia con temperatura inferior a 0 °C, la válvula de alimentación de agua y el sistema de vaciado podrían deteriorarse.

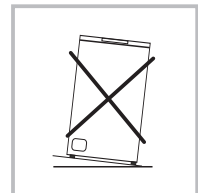


Desembalaje de la lavadora

Advertencia

- Los materiales de embalaje (por ejemplo; plásticos y poliéster) pueden ser peligrosos para los niños.
- Suponen un riesgo de asfixia. Mantenga estos materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

1. Quite la caja de cartón y el embalaje de poliéster.
2. Levante la lavadora y quite el embalaje de la base. Recuerde retirar el triángulo de espuma pequeño a la vez que el embalaje de la base. Si no lo ha conseguido, coloque la lavadora de lado y quite de forma manual el triángulo pequeño de espuma.
3. Quite la cinta adhesiva manteniendo el cable de alimentación y el tubo de vaciado en su sitio original.
4. Quite el tubo de alimentación de agua conectado al tambor.


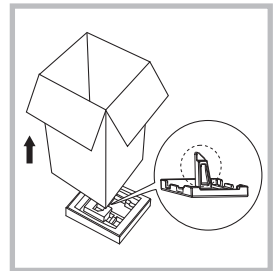


Quite los pernos de transporte

Advertencia

- Quite todos los pernos de transporte situados en la parte posterior de la lavadora antes de utilizar el producto.
- Necesitará de nuevo los pernos de transporte en caso de que decida desplazar el producto. Consérvelos.

Para quitar los pernos proceda de la siguiente forma:

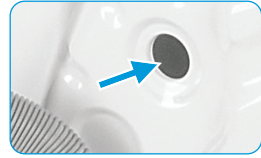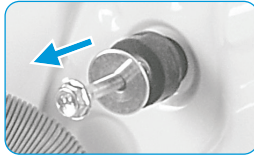


1. Afloje los 4 pernos con una llave y quítelos.
2. Tape las aperturas con los cubre orificios.
3. Conserve los pernos de transporte para que pueda utilizarlos en el futuro.

Ajuste las patas

Advertencia

- Las tuercas de bloqueo situadas sobre las cuatro patas deben apretarse fuerte contra el chasis.

1. Verifique que las patas estén debidamente fijadas en lavadora. Si no fuera el caso, vuelva a colocarlas en su posición original y apriete las tuercas.
2. Afloje la contratuerca y gire la pata hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquéelas en la posición adecuada con una llave. Asegúrese de que la lavadora se encuentre estable.

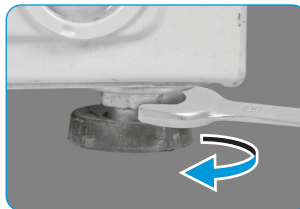

Conexión del tubo de alimentación de agua

Advertencia

- Siga las instrucciones que se facilitan en el capítulo con la finalidad de prevenir riesgos de fuga y daños ocasionados por el agua.
- Evite enrollar, aplastar, cambiar o cortar el tubo de alimentación de agua.

Conexión de un tubo de entrada de agua a una llave con rosca



Llave con rosca y tubo de alimentación de agua.

Conecte el otro extremo del tubo de alimentación de agua con la válvula de alimentación de agua situada en la parte trasera de la lavadora y después apriete el tubo en el sentido de las agujas del reloj.




Orificio de vaciado

⚠ Advertencia

- No enrolle o no prolongue el tubo de vaciado.
- Coloque correctamente el tubo de vaciado. Si no realiza correctamente esta operación, es posible que haya fugas de agua.

Nota

- Si la lavadora cuenta con un apoyo para el tubo de vaciado, instálelo de la siguiente forma:

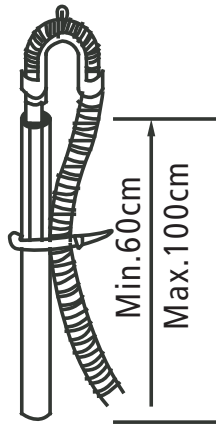

⚠ Advertencia

- Fije correctamente el tubo de vaciado al instalarlo con la ayuda de un cordón.
- Si el tubo de vaciado es demasiado largo, no intente introducir una parte en la lavadora forzándola, dado que esto provocará ruidos anómalos.


Funcionamiento

Inicio rápido

⚠ Atención

- Antes de utilizar su lavadora, asegúrese de que está correctamente instalada.
- Antes del primer uso, seleccione y complete un ciclo de lavado sin ropa.


1. Antes del lavado

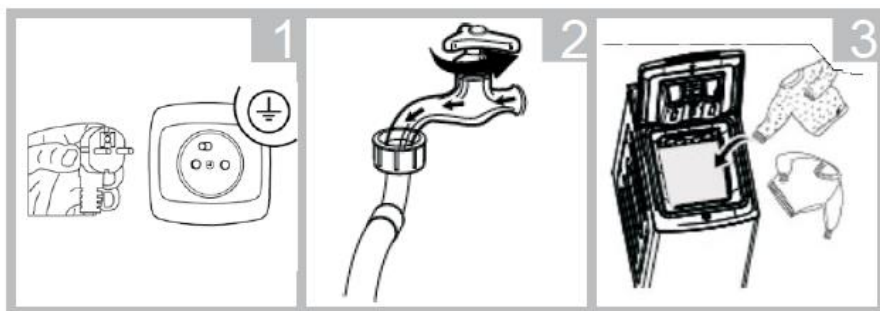

1. Conecte a la fuente de alimentación

2. Abra la llave

3. Meta la ropa

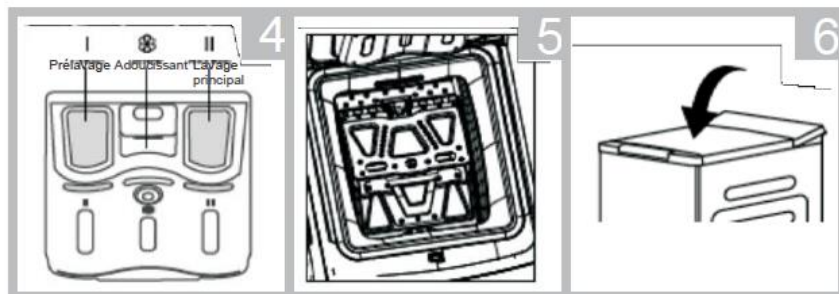

4. Añada el detergente



5. Cierre la puerta del tambor

6. Cierre la puerta




¡Atención!

- Verifique que el gancho de la puerta del tambor esté bien colocado para asegurar un cierre adecuado. Puerta

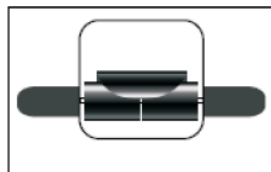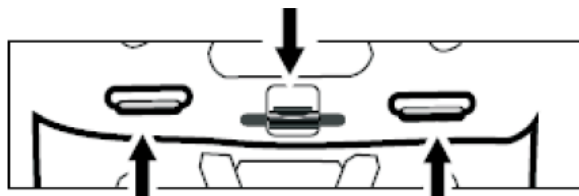

Compruebe los rodamientos debajo del gancho antes de cada lavado: deben rodar libremente.

2. Lavado

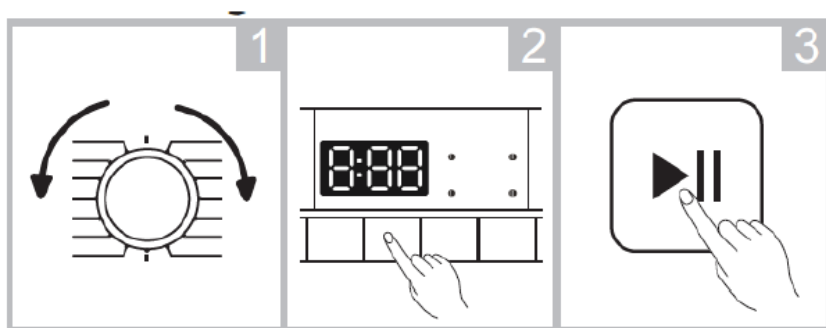

1. Seleccione el programa
2. Seleccione una opción o los parámetros por defecto
3. Inicie el programa

Nota







- En caso de que desee utilizar los parámetro por defecto, puede saltarse la parte de la etapa 2.

3. Tras el lavado

Los pilotos de Aclarado Extra y Prelavado se encienden cuando el ciclo ha terminado.



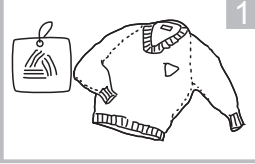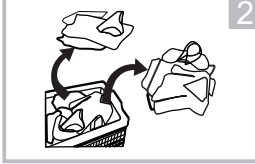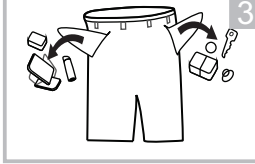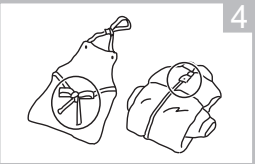



Antes de cada lavado

- Lea las etiquetas y las explicaciones relativas al uso del detergente antes de proceder al lavado. Escoja un detergente que no haga o que haga poca espuma para que el lavado sea óptimo y para evitar cualquier desbordamiento. Consulte las instrucciones del fabricante del detergente, incluidas en el paquete del detergente.

 <p>1</p> <p>Lea las etiquetas</p>	 <p>2</p> <p>Clasifique la ropa por tipo y color.</p>	 <p>3</p> <p>Vacíe los bolsillos de la ropa.</p>
 <p>4</p> <p>Ate los cordones/cintas de la ropa, cierre las cremalleras y abroche los botones.</p>	 <p>5</p> <p>Coloque las prendas pequeñas en una bolsa de ropa.</p>	 <p>6</p> <p>Dé la vuelta a la ropa que produzca pelusa con facilidad y con pelo</p>

Selección del detergente


El símbolo de limpieza de la ropa define la selección del detergente, la temperatura y el tratamiento adecuados de la ropa.


Tipo de tejido	Programa	Producto detergente
Ropa blanca de algodón 	Algodón Temp. s. 90 °C	Detergente con blanqueador
Ropa de color de lino o algodón 	Algodón Temp. s. 60 °C	Detergente para ropa de color sin blanqueador
Fibras mixtas 	Mixto Temp. s. 60 °C	Detergente para ropa de color
Sintéticos 	Sintéticos Temp. s. 60 °C	Detergente para ropa de color/delicada
Delicados 	Lana Temp. s. 40 °C	Detergente para ropa delicada
Lana 	Lana Temp. s. 40 °C	Detergente para lana

Advertencia

- Si la carga es demasiado escasa, puede que se desequilibre el tambor y se dispare la alarma que protege la lavadora al reducir bastante la velocidad de centrifugado.
- Añada algunas prendas para eliminar el desequilibrio y que la lavadora pueda centrifugar a la velocidad previamente seleccionada.

Depósito de detergente

- I Detergente de prelavado
 II Detergente de lavado principal
 Suavizante

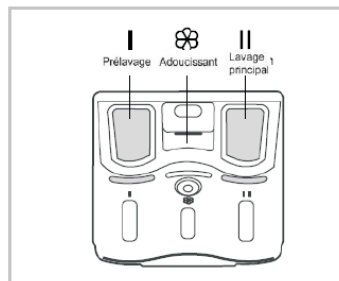

Dosificador de producto extraíble

Atención

- No rebase el nivel MAX al añadir detergente o suavizante.
- Debe añadir el detergente en el compartimiento I únicamente si selecciona la opción Prelavado en las lavadoras que cuentan con esta opción.


Programa	I	II		Programa	I	II	
Higiene		●	○	Centrifugado			
Algodón	○	●	○	Aclarado y Centrifugado			○
20°C	○	●	○	Ropa de bebé	○	●	○
Mixto	○	●	○	Sport	○	●	○
Lana		●	○	Abrigos		●	○
Sintéticos	○	●	○	Rápido 45'		●	○
ECO 40-60		●	○	Rápido 15'		●	○
Limpieza de la máquina							

- Obligatorio
- Opcional

Productos de lavado

- Utilice productos de lavado especiales para lavadora:
 - Detergentes en polvo para todo tipo de tejidos, excepto delicados. Se recomienda diluir este tipo de detergentes con un poco de agua previamente para evitar que la tubería de paso del detergente se obstruya y provoque un desbordamiento al inicio del programa de lavado.
 - Detergentes líquidos para todos los programas de lavado a baja temperatura para todo tipo de tejidos o detergentes líquidos específicos (para lana, por ejemplo).
- Escoja con precaución el tipo de detergente en función de la temperatura de lavado requerida, para optimizar el lavado ahorrando toda la energía posible. Una cantidad excesiva de detergente puede provocar un aclarado deficiente y dejar restos de detergente en la ropa. Mientras que una cantidad insuficiente de detergente puede dar lugar a un lavado deficiente.

El panel de control

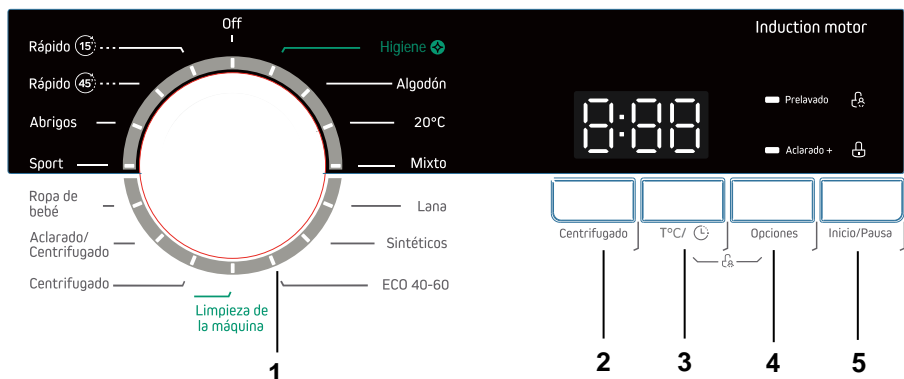

1 Selector de programas

Puede seleccionar el programa que quiera en función de sus requisitos de lavado.

2 Centrifugado

Por defecto, se propone una velocidad de centrifugado asociada al programa. Puede cambiarla pulsando el botón Centrifugado.

3 Temperatura / Inicio diferido

Por defecto, se propone una temperatura asociada al programa. Puede cambiarla pulsando el botón T°C.

Manteniendo pulsado el botón T°C durante más de 3 segundos, se accede al Inicio diferido. Pulse sucesivamente para seleccionar el tiempo deseado entre 1 y 24 horas.


4 Opciones

Pulse el botón sucesivamente para seleccionar la opción Prelavado o Aclarado Extra.

5 Inicio/Pausa

Una vez realizada la selección, pulse este botón para iniciar el ciclo de lavado. Si vuelve a pulsar, se detiene.

La siguiente pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante y las opciones elegidas.

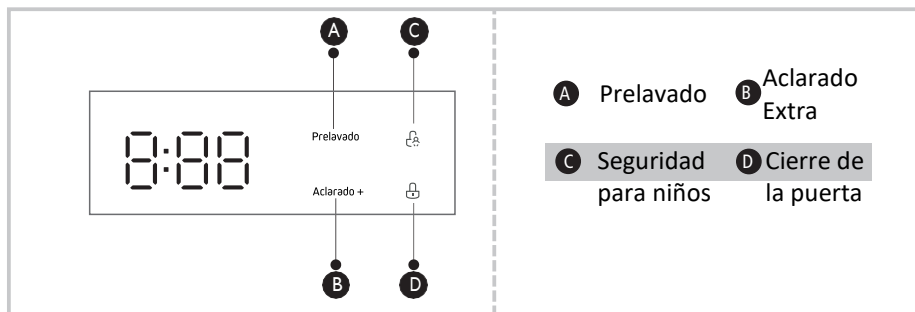



Nota

Durante el primer arranque y utilización del aparato, se puede producir un ligero olor cuando el motor se pone en marcha.

Opciones



Prelavado

Permite realizar un lavado adicional antes del lavado principal. Es una opción recomendada para lavar ropa muy sucia. Eche el detergente en el compartimento (I) una vez seleccionada esta opción.



Aclarado Extra

Al seleccionar esta opción, su ropa se beneficiará de un lavado complementario.



Inicio diferido

Seleccione un programa y luego la opción Inicio diferido:

1. Pulse el botón durante 3 segundos para activar el Inicio diferido. Seleccione un tiempo entre 1 y 24 horas.
2. Pulse el botón Inicio/Pausa para lanzar el inicio diferido.



Anular la opción Inicio diferido:

pulse el botón Temperatura/Inicio diferido hasta que se apaguen los leds asociados al inicio diferido. Esta operación no se puede realizar una vez iniciado el ciclo de lavado. Si el programa ya ha comenzado, gire el selector a Parada para reiniciarlo.

Essorage

Centrifugado

Pulse el botón Centrifugado hasta obtener la velocidad de centrifugado deseada: 0-600-800-1000-1200.



Tiempo de lavado

Pulse el botón T°C para seleccionar la temperatura deseada: Frío-20-30-40-60-90. El acceso a la opción está vinculado al programa seleccionado.

¡Atención!

- En caso de corte de corriente eléctrica con la lavadora en marcha, la memoria interna guardará el programa seleccionado. Una vez restablecida la corriente, pulse el botón **Inicio/Pausa** para que el programa continúe.



Seguridad para niños

Esta opción permite bloquear los botones para no modificar el programa en curso, en particular cuando un niño juega con los botones.



Pulse simultáneamente T°C/Inicio diferido y Opciones durante 3 segundos hasta que suene un pitido.

¡Atención!

- Para desactivar la opción de bloqueo, pulse al mismo tiempo estos dos botones durante 3 segundos. La pantalla muestra alternativamente CL y el tiempo restante. Al final del ciclo, CL y END aparecen sucesivamente durante 10 segundos y luego el piloto de Seguridad para niños parpadea durante 3 segundos.
- La opción Seguridad para niños bloqueará todos los botones, excepto el selector.
- Si para el aparato, la opción Seguridad para niños se desactivará.
- La opción Seguridad para niños permanece activada una vez que la lavadora se pone en marcha tras un corte de corriente eléctrica.



Silenciar el pitido

Pulse el botón T°C durante 3 segundos para silenciar el pitido. Repita la acción para reactivarlo

Se conservará la última configuración hasta la próxima utilización.

⚠ ¡Atención!

- Tras parar el pitido, el aparato no emitirá ningún sonido.

Tabla de opciones

	Temperatura por defecto (°C)	Opciones posibles
Higiene	70	Ⓞ, Ⓜ,
Algodón	40	Ⓞ, Ⓜ, Ⓦ,
20°C	20	Ⓞ, Ⓜ, Ⓦ,
Mixto	40	Ⓞ, Ⓜ, Ⓦ,
Lana	40	Ⓞ, Ⓦ,
Sintéticos	40	Ⓞ, Ⓜ, Ⓦ,
ECO 40-60	-	Ⓞ,
Limpieza de la máquina	90	Ⓞ,
Centrifugado	-	Ⓞ,
Aclarado y Centrifugado	-	Ⓞ, Ⓜ,
Ropa de bebé	60	Ⓞ, Ⓜ, Ⓦ,
Sport	20	Ⓞ, Ⓜ, Ⓦ,
Abrigos	40	Ⓞ, Ⓜ,
Rápido 45'	40	Ⓞ, Ⓜ,
Rápido 15'	Frío	Ⓞ,

Programas

Los programas se adaptan al tipo de lavado.

Programas

Rápido 15'	Este programa permite lavar rápidamente poca cantidad de ropa muy poca sucia.
Rápido 45'	Este programa permite lavar rápidamente poca cantidad de ropa que esté poco sucia.
Abrigos	Este programa permite lavar los plumas sin alterar su aspecto acolchado.
Sport	Este programa de lavado está diseñado para ropa técnica deportiva. Así se evita que se deforme y se preservan sus propiedades técnicas.
Ropa de bebé	Este programa optimiza el enjuague para eliminar la mayor cantidad posible de residuos de detergente y proteger así mejor la piel del bebé.
Centrifugado	Este programa permite solo centrifugar la ropa seleccionando la velocidad de centrifugado deseada.
Aclarado y Centrifugado	Este programa permite solo aclarar y centrifugar la ropa.
Higiene	Este programa elimina los principales virus y hasta el 99 % de las bacterias de la ropa y las mascarillas gracias a una fase de lavado reforzado de 30 minutos a una temperatura de 70 °C.
Algodón	Este programa conviene para una carga de ropa de algodón blanco resistente o de color. Para conocer la temperatura de lavado correcta, consulte las etiquetas de la ropa
20°C	Este programa de lavado a baja temperatura se recomienda para lavar y proteger la ropa de color.
Mixto	Este programa conviene para una carga de ropa de fibras mixtas.
Lana	Programa especial para lavar tejidos de lana con absoluta protección. Gracias a las fases de remojo más largas, lava la ropa de forma más delicada.
Sintéticos	Este programa conviene para una carga de ropa de fibras sintéticas resistentes.
ECO 40-60	Este programa permite lavar la ropa a 40 °C (temperatura no modificable), optimizando el consumo de agua y electricidad.
Limpieza de la máquina	Este programa especial permite desinfectar la máquina a una temperatura de 90 °C.

Cuadro de los programas de lavado

BT18038QP

Ciclo	Capacidad nominal en kg	Duración de los ciclos en horas y minutos	Consumo de energía en kWh	Consumo de agua en litros	Temperatura en °C	Índice de humedad residual	Centrifugado
Rápido 15'	2,0	00:15	0,026	34	Gold	70 %	800
20°C	4,0	01:01	0,183	47	20	65 %	1000
Algodón 60°C	8,0	02:45	1,394	71	60	53 %	1300
Sintéticos	4,0	02:20	0,625	47	40	35 %	800
Mixto	8,0	01:20	0,784	71	40	65 %	800
ECO 40-60	8,0	03:38	1,028	57,4	44	53 %	1300
	4,0	02:48	0,559	46,6	34	53 %	1300
	2,0	02:48	0,238	38,1	22	53 %	1300

La etiqueta de energía de la UE es: C.

Programa de prueba energética: ECO 40-60.

Velocidad: la más alta; otros parámetros configurados sobre los valores establecidos por defecto.

Media carga para un lavado con una capacidad de 8,0 kg: 4,0 kg.

El programa ECO 40-60 conviene para prendas de algodón con suciedad normal y lavables a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa de la UE en materia de diseño ecológico.



Nota

- Los valores dados para programas distintos del programa ECO 40-60 son meramente indicativos.

Operaciones de mantenimiento


Limpieza y mantenimiento

Observación

- Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato y cierre la llave.

Limpieza del exterior de la lavadora

El correcto mantenimiento de la lavadora permite optimizar la duración de la vida del producto. Las superficies del aparato pueden limpiarse con detergentes neutros no abrasivos diluidos si es necesario. Si el agua se desborda, limpie inmediatamente.
No utilice objetos cortantes.

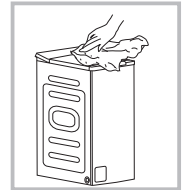

Nota

- Debe evitarse el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como el alcohol, los disolventes o los productos químicos, etc.

Limpieza del tambor

Los restos de óxido en el tambor que dejan los objetos metálicos deben eliminarse inmediatamente con la ayuda de un producto sin cloro.
No utilice lana de acero.

Nota

- No ponga ropa en la lavadora mientras limpia el tambor.



Limpieza del filtro del tubo de alimentación de agua



Nota

- Si hay un poco de agua en el aparato cuando la llave esté abierta, es necesario limpiar el filtro del tubo de alimentación de agua.

1. Cierre la llave.
2. Quite el tubo de alimentación de agua de la llave.
3. Limpie el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua.

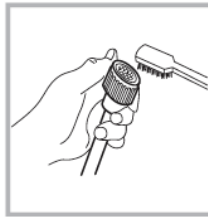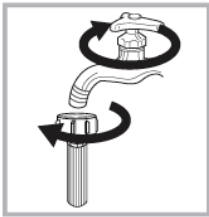



Limpieza del filtro de la lavadora

1. Desenrosque el tubo de alimentación de agua de la lavadora.
2. Retire el filtro con una pinza.
3. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a poner el filtro una vez completada la limpieza.
5. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua.

Limpieza del depósito de detergente

En caso de suciedad o incrustaciones en el depósito de detergente, límpielo. Para ello:

1. Retire el dosificador de producto presionando la flecha situada en el compartimento de suavizante (marcado "A" a continuación).
2. Límpielo con agua.
3. Vuelva a poner el compartimento en su lugar.

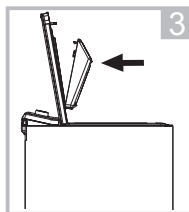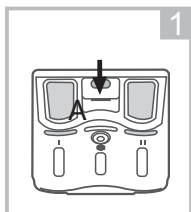


Nota

- No utilice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la lavadora.

Limpieza del filtro de la bomba de vaciado

Advertencia

- Tenga cuidado con el agua caliente
- Desenchufe el aparato para evitar cualquier riesgo de electrocución.
- El filtro de la bomba de vaciado se utiliza para filtrar los hilos y otras pequeñas impurezas en la ropa.
- Limpie regularmente el filtro para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

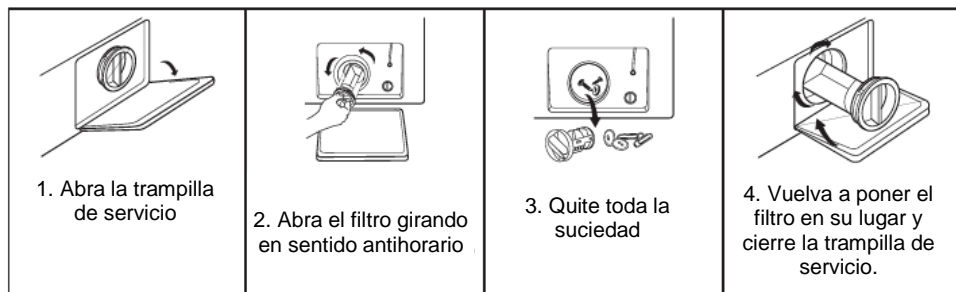

Atención

- Asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado para evitar fugas.
- No retire el filtro con la máquina en marcha.
Esta operación debe realizarse siempre con la máquina parada.

Prevenir la formación de cal

Si el agua de su región es muy dura, se recomienda utilizar un producto antical para lavadora. Compruebe periódicamente la presencia de cal en el tambor. En caso necesario, realice un ciclo de lavado con el tambor vacío y producto antical: consulte previamente las instrucciones indicadas en el paquete del producto.

Reparación

La lavadora no arranca o se detiene en el transcurso del programa. En primer lugar, intente encontrar una solución al problema. Si no puede solucionarlo, contacte con el centro de reparación

Descripción	Causa	Solución
La lavadora no arranca.	La puerta está mal cerrada	Vuelva a encender el aparato después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa se ha atascado
La puerta no se abre.	El dispositivo de seguridad de la lavadora está activado	Desenchufe el aparato, vuelva a enchufarlo y enciéndalo
Fuga de agua	Problema de estanqueidad en la conexión entre la lavadora y el tubo de alimentación de agua o el tubo de vaciado	Compruebe los tubos y vuelva a apretar las conexiones Limpie el tubo de vaciado
Restos de detergente en el compartimento	El compartimento del detergente se ha anegado o el detergente está aglomerado.	Limpie y seque el compartimento
Los indicadores luminosos o la pantalla no se encienden	El aparato no está enchufado. Problema en los circuitos Problema de conexión	Compruebe si hay corriente y si el cable de alimentación está bien conectado
Ruido anormal		Compruebe que se hayan retirado los pernos de fijación Verifique que el aparato esté instalado sobre un suelo sólido y plano

Descripción	Causa	Solución
E30	La puerta está mal cerrada	Cierre bien la puerta y después reinicie la lavadora Compruebe si la ropa se ha atascado
E 10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Verifique si la presión de agua es demasiado débil Vuelva a poner recto el tubo de agua Verifique si el filtro de la válvula de alimentación de agua está obstruido
E 21	Larga duración del drenaje	Verifique si el tubo de vaciado está obstruido
E 12	Fuga de agua	Reinicie un programa. Si el código de error E12 persiste, cierre la llave de paso de agua, desenchufe la máquina y llame al servicio posventa.
E xx	Otros	No dude en reiniciar la lavadora. Si los problemas persisten, contacte con nuestro servicio posventa.



Nota

- Una vez que se ha efectuado un control, encienda el aparato. Si el problema persiste o vuelven a aparecer los códigos de error, contacte con nuestro servicio posventa.
- Cualquier intervención para reparar el aparato por parte del usuario o de una persona no profesional podría poner en peligro la seguridad del usuario y anularía la garantía del aparato.

Reparación por parte del usuario


La reparación por parte del usuario está permitida en algunos casos. En el sitio www.sav.groupebrandt.com se pueden solicitar ciertas piezas de recambio, así como información técnica e instrucciones de seguridad para el proceso de reparación. De acuerdo con las disposiciones del artículo L441-5 del Código de Consumo francés, el fabricante declina toda responsabilidad por los daños derivados de la reparación por parte del usuario en la medida en que tales daños se deban a la torpeza del usuario o al incumplimiento de las instrucciones de reparación del producto.

Disponibilidad de piezas de recambio

El periodo mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio incluidas en la lista del Reglamento Europeo 2019-2023-UE y accesibles para el usuario del aparato es de 10 años en las condiciones previstas por este mismo reglamento.

Especificaciones técnicas

Alimentación	220-240 V/50 HZ
Corriente máxima	10 A
Presión de agua estándar	0,05 MPa-1 MPa

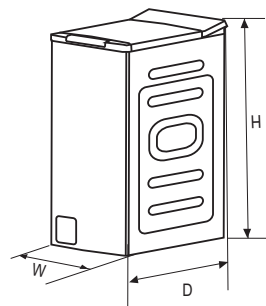

Modelo	Capacidad de lavado	Dimensiones (ancho x profundo x alto en mm)	Peso neto	Potencia nominal
BT18038QP	8,0 kg	400 x 610 x 875	56 kg	2000 W

Información general relativa al reglamento UE 2019-2023

- Durante el uso de los programas de prueba, lave la carga especificada con la velocidad de centrifugado máxima.
- Los parámetros de eficiencia dependen de las condiciones de uso del aparato y pueden diferir de los parámetros predefinidos.
- La lavadora domestica está equipada con un sistema de gestión de consumo de energía. La duración del tiempo en modo encendido es inferior a un minuto.
- Los programas más eficaces para el consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a baja temperatura y con una duración más extensa.
- Llenar la lavadora a la capacidad de carga máxima indicada por el fabricante para cada programa ayuda a ahorrar energía y agua.
- El ruido y el nivel de humedad residual se ven afectados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado durante la fase de centrifugado, más fuerte será el ruido y menor será el nivel de humedad residual.
- Para acceder a la información sobre el modelo de su electrodoméstico, almacenada en la base de datos de productos en virtud del Reglamento (UE) 2019/2014 y relacionada con el etiquetado energético, acceda al sitio web: <https://eprel.ec.europa.eu/>

Busque la referencia del aparato en el sitio web introduciendo la referencia de servicio indicada en la placa descriptiva del electrodoméstico. También puede acceder a esta información escaneando el código QR de la etiqueta energética del aparato.

INTERVENCIONES



Las posibles intervenciones que pueda requerir el aparato deberán ser efectuadas por profesional cualificado y autorizado. Para facilitar el procesamiento de su solicitud, cuando llame, no olvide facilitar todos los datos del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Esta información figura en la placa de características.

Piezas originales:

Siempre que realice cualquier intervención, pida que se utilicen exclusivamente piezas de recambio certificadas originales.



ATENCIÓN AL CLIENTE



Para más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web:

www.electro-brandt.es



NIF: B75108597

BRANDT ESPAGNE HOME, S.L.U.

Plaza Carlos Trias Bertan, 4

28020 Madrid

Tlf. 91 418 4533



Este símbolo presente en el producto o en la guía de instrucciones indica que su aparato eléctrico y electrónico no puede tratarse como un residuo doméstico. Existen sistemas de recogida previstos para el reciclaje de este tipo de aparatos en la Unión Europea.



Para más información, contacte con las autoridades locales o al proveedor que le vendió el producto.

