

# ***Brandt***

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

## **Lavadora-secadora**



# ÍNDICE

Instrucciones de seguridad .....	3
Instalación .....	7
Funcionamiento.....	13
Operaciones de mantenimiento .....	27
Reparación.....	31
Disponibilidad de piezas de recambio .....	33

## Instrucciones de seguridad

- Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y análogas como:
  - cocinas reservadas al personal de almacenes, oficinas y otros entornos profesionales;
  - granjas;
  - uso por parte de los clientes de los hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - entornos tipo casa de huéspedes.
- El aparato debe conectarse a la red de distribución de agua utilizando el conjunto nuevo de tubos flexibles que incluye el aparato. No conviene reutilizar los tubos ya usados.
- No deben obstruirse las aperturas de ventilación.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de, al menos, 8 años y por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin experiencia y conocimientos previos siempre y cuando sean supervisadas correctamente o si se les proporcionan instrucciones relativas a la utilización del aparato completamente seguras habiendo entendido los peligro a los que se expone el usuario. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por los niños sin supervisión.
- Conviene mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años, salvo si un adulto los vigila constantemente.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, para evitar cualquier peligro, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.
- Para obtener información sobre las instrucciones instalación del aparato y de las conexiones eléctricas, consulte el apartado correspondiente del manual.

**ATENCIÓN:** no conectar a una fuente de alimentación de agua caliente.

- La masa máxima de ropa seca es de 8 kilos para el ciclo de lavado.
- La masa máxima de ropa seca es de 6 kilos para el ciclo de lavado-secado o de secado.
- Presión máxima de la entrada de agua: 1 MPa
- Presión mínima de la entrada de agua: 0,05 MPa

## ¡Atención!

### **Instalación del producto**

- Esta lavadora-secadora está destinada a un uso únicamente en interiores.
- No es un modelo encastrable. No deben obstruirse las aperturas de ventilación.
- Esta lavadora-secadora no debe instalarse en cuartos de baño, habitaciones con mucha humedad ni con gases explosivos o sustancias cáusticas.
- Si el aparato cuenta con una sola válvula de alimentación de agua, efectúe la conexión únicamente con una llave de agua fría.
- El enchufe de alimentación debe quedar accesible tras la instalación del aparato.
- Retire todos los materiales de embalaje y los pernos de transporte antes de utilizar el aparato. En caso contrario, el aparato puede deteriorarse gravemente.

### **Riesgo de deterioro del aparato**

- Este producto está destinado únicamente al uso doméstico y diseñado exclusivamente para lavar textiles que pueden lavarse a máquina.
- No se suba a la lavadora-secadora ni se siente encima.
- No se apoye contra la puerta de la lavadora-secadora.

## Precauciones durante la manipulación de la lavadora-secadora:

1. Los pernos de transporte deben reinstalarse en la lavadora por una persona debidamente cualificada.
2. Vacíe el agua presente en el interior del aparato antes de desplazar la lavadora-secadora.
3. Manipule el aparato con precaución. No levante el aparato levantándolo por las partes salientes. La puerta no debe utilizarse como tirador para desplazar el aparato.
4. Este aparato pesa. Transpórtelo con precaución.
5. No meta las manos en la bandeja de recogida de agua.
  - No cierre la puerta con mucha fuerza. Si en algún momento le resulta complicado cerrar la puerta, compruebe que el tambor no esté muy cargado y que la ropa esté bien repartida.
  - No use este aparato para limpiar alfombras.

## ¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque prendas limpias, lavadas, remojadas o impregnadas con sustancias combustibles o explosivas (p. ej.: cera, petróleo, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.), ya que existe riesgo de incendio o explosión.
- El ciclo de secado no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos para la limpieza.
- El aire expulsado no debe descargarse en un escape utilizado para los gases procedentes de aparatos que queman gas u otros combustibles.
- Enjuague bien las prendas tras haberlas lavado a mano primero.

## Funcionamiento del aparato


- Antes de utilizar por primera vez el aparato, seleccione y complete un ciclo de lavado sin ropa.
- No utilice bajo ningún concepto disolventes inflamables y explosivos o tóxicos. No utilice a modo de detergente combustibles y alcohol. Utilice únicamente detergentes para lavado a máquina.
- Vacíe los bolsillos de la ropa. Los objetos cortantes y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos piedras, etc. pueden deteriorar

gravemente el aparato.

- Compruebe que el agua en interior del tambor se haya drenado antes de abrir a puerta. No habrá la puerta si ve que aún queda agua en el interior.
- Tenga cuidado de no quemarse al drenar el agua muy caliente.
- No añada nunca agua a mano durante el lavado.
- Una finalizado el programa, espere dos minutos antes de abrir la puerta.
- Si no se puede evitar meter en la lavadora-secadora tejidos con restos de aceite vegetal o de freír o con productos de cuidado capilar, primero lávelas en agua caliente con detergente adicional para minimizar el riesgo (aunque no se elimine del todo).
- Hay que garantizar una ventilación adecuada para evitar la condensación en la estancia de gas procedente de aparatos que queman combustibles gaseosos, incluidas llamas abiertas.
- Los artículos como goma espuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la máquina.
- Los suavizantes o productos similares deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la ropa.
- En la parte final de un ciclo de secado no se produce calor (ciclo de enfriamiento) para que las prendas estén a una temperatura que no las dañe.
- **ADVERTENCIA:** no pare nunca la máquina antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren y extiendan rápidamente para que el calor se disipe.

# Instalación

## Descripción del producto

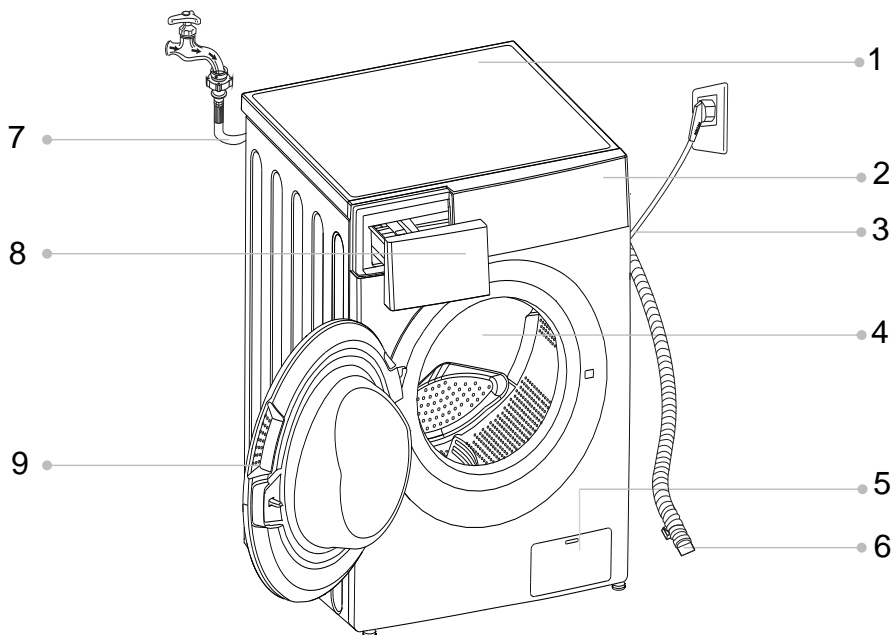





- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bandeja superior          | 6. Tubo de vaciado              |
| 2. Panel de control          | 7. Tubo de alimentación de agua |
| 3. Cable de alimentación     | 8. Depósito de detergente       |
| 4. Tambor                    | 9. Ventanilla                   |
| 5. Filtro para mantenimiento |                                 |



### Nota

- La ilustración de los accesorios se ofrece únicamente como referencia.  
Consulte el producto real.

## Accesorios

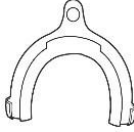			
Cubre orificios de transporte	Tubo de alimentación de agua fría	Soporte de tubo de vaciado (no suministrado)	Manual de uso


## Lugar de instalación

### Advertencia


- Es importante que el producto se instale sobre una superficie estable para que no se mueva.
- Asegúrese de no colocar el aparato sobre un cable de alimentación.

Elija un espacio para instalar la lavadora que reúna las siguientes condiciones:

1. Una superficie dura, seca y plana
2. Protegida de la luz solar
3. Un lugar suficientemente ventilado
4. Un lugar a temperatura ambiente
5. Alejado de fuentes de calor

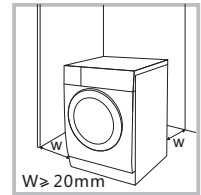

La lavadora-secadora está diseñada para funcionar a temperatura ambiente. Si se utiliza en una estancia con temperatura inferior a 0 °C, la válvula de alimentación de agua y el sistema de vaciado podrían deteriorarse.

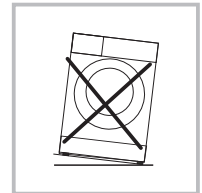




## Desembalaje de la lavadora-secadora

### Advertencia

- Los materiales de embalaje (por ejemplo; plásticos y poliéster) pueden ser peligrosos para los niños.
- Suponen un riesgo de asfixia. Mantenga estos materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

1. Quite la caja de cartón y el embalaje de polistireno.
2. Levante la lavadora-secadora y quite el embalaje de la base. Recuerde retirar el triángulo de espuma pequeño a la vez que el embalaje de la base. Si no lo ha conseguido, coloque la lavadora-secadora de lado y quite con la mano el triángulo pequeño de espuma.
3. Quite la cinta adhesiva manteniendo el cable de alimentación y el tubo de vaciado en su sitio original.
4. Quite el tubo de alimentación de agua conectado al tambor.

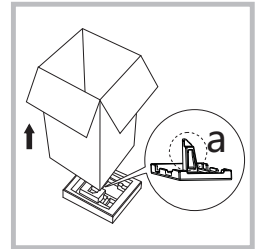

## Quite los pernos de transporte

### Advertencia

- Quite todos los pernos de transporte situados en la parte posterior de la lavadora-secadora antes de utilizar el producto.
- Necesitará de nuevo los pernos de transporte en caso de que decida desplazar el producto. Consérvelos.

Para quitar los pernos:

1. Afloje los 4 pernos con una llave y quítelos.
2. Tape los orificios con los cubre orificios de transporte.
3. Conserve los pernos de transporte para que pueda utilizarlos en el futuro.



## Ajuste de las patas

### Advertencia

- Las tuercas de bloqueo situadas sobre las cuatro patas deben apretarse fuerte contra el chasis.

1. Verifique que las patas estén bien fijadas en lavadora-secadora. De lo contrario, vuelva a ponerlas en su posición original y apriete las tuercas.
2. Afloje la contratuerca y gire la pata hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquéelas en la posición adecuada con una llave. Asegúrese de que la lavadora se encuentre estable.




## Conexión del tubo de alimentación de agua

### ⚠ Advertencia


- Siga las instrucciones de este capítulo para prevenir riesgos de fuga y daños ocasionados por el agua.
- Evite enrollar, aplastar, cambiar o cortar el tubo de alimentación de agua.

Conexión de un tubo de entrada de agua a una llave con rosca

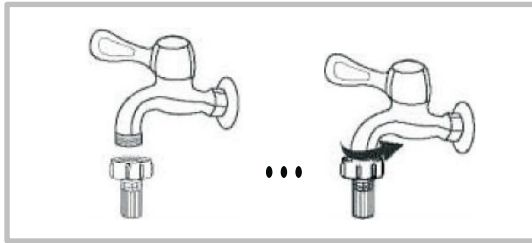

Llave con rosca y tubo de alimentación de agua.

Conecte el otro extremo del tubo de alimentación de agua con la válvula de alimentación de agua situada en la parte trasera de la lavadora-secadora y después apriete el tubo en el sentido horario.

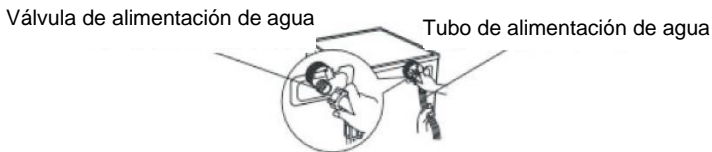


**⚠ Advertencia**

- No enrolle o no prolongue el tubo de vaciado.
- Coloque correctamente el tubo de vaciado. Si no realiza correctamente esta operación, es posible que haya fugas de agua.

**Nota:**

- si la lavadora-secadora cuenta con un soporte para el tubo de vaciado, instálelo de la siguiente forma:

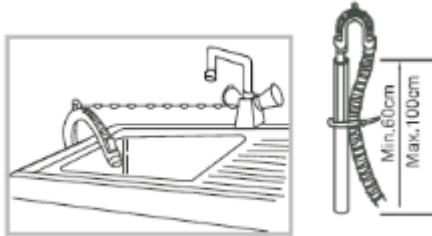

### **⚠ Advertencia**

- Fije correctamente el tubo de vaciado al instalarlo con la ayuda de un cordón.
- Si el tubo de vaciado es demasiado largo, no intente introducir una parte en la lavadora forzándola, ya que se producirían ruidos extraños.

## **Funcionamiento**

### **Inicio rápido**


#### **⚠ Atención**


- Antes de utilizar esta lavadora-secadora, asegúrese de que está correctamente instalada.
- Antes del primer uso, seleccione y complete un ciclo de lavado sin ropa.

Se recomienda calibrar el aparato para asegurar un funcionamiento más eficaz. Para ello:


1. Vacíe el tambor
2. Conecte el aparato
3. Encienda el aparato y en un plazo de 10 segundos pulse Inicio diferido y Centrifugado al mismo tiempo. Aparecerá la indicación T19.
4. Pulse Inicio y espere a que aparezcan en pantalla los símbolos “\*\*\*\*”.

### **1. Antes del lavado**

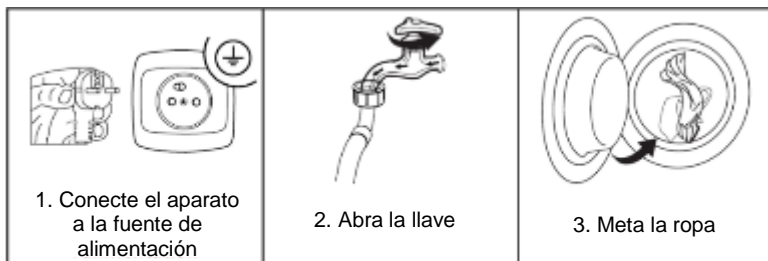

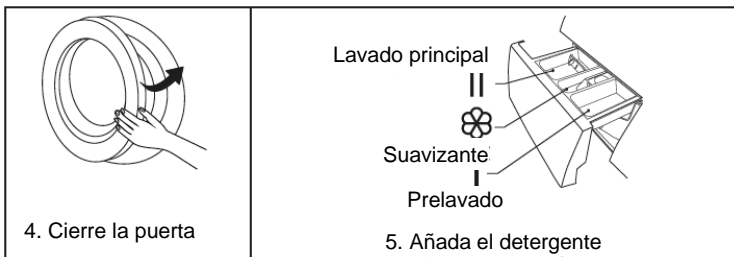

## 2. Lavado

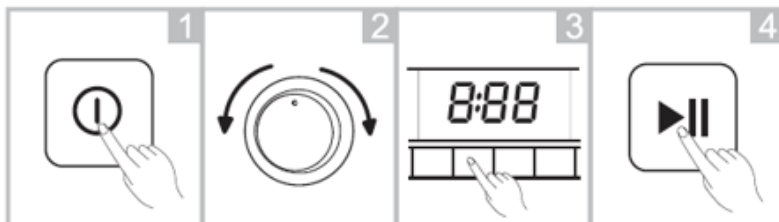

1. Encienda el aparato

2. Seleccione el programa

3. Seleccione una función o los parámetros por defecto

4. Inicie el programa

### Nota:







- en caso de que desee utilizar los parámetro por defecto, puede saltarse la etapa 3

## 3. Tras el lavado

Sonará un pitido o se verá End (Fin) en la pantalla.

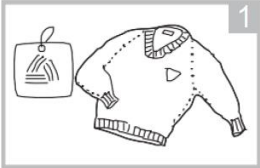

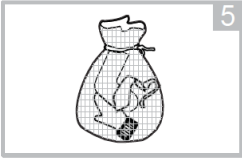



## Antes de cada lavado

Lea las etiquetas y las explicaciones relativas al uso del detergente antes de proceder al lavado. Escoja un detergente que no haga o que haga poca espuma para que el lavado sea óptimo y para evitar cualquier desbordamiento. Consulte las instrucciones del fabricante del detergente, incluidas en el paquete del detergente.

 <p>1</p> <p>Lea las etiquetas</p>	 <p>Vacíe los bolsillos de la ropa</p>	 <p>4</p> <p>Ate los cordones y las cintas de la ropa, cierre las cremalleras y abroche los botones</p>
 <p>5</p> <p>Introduzca la ropa pequeña dentro de las fundas de almohada</p>	 <p>6</p> <p>De la vuelta a la ropa que produzca pelusa con facilidad y con pelo</p>	 <p>Clasifique la ropa en función de las texturas</p>

## Selección del detergente



El símbolo de limpieza de la ropa define la selección del detergente, la temperatura y el tratamiento adecuados de la ropa.


Tipo de tejido	Programa	Producto detergente
Ropa blanca de algodón 	Algodón Temp. s. 90°C	Detergente con blanqueador
Ropa de color de lino o algodón 	Algodón Temp. s. 60°C	Detergente para ropa de color sin blanqueador
Fibras mixtas 	Mixto Temp. s. 60°C	Detergente para ropa de color
Sintéticos 	Sintético Temp. s. 60°C	Detergente para ropa de color/delicada
Delicados 	Lana Temp. s. 40°C	Detergente para ropa delicada
Lana 	Lana Temp. s. 40°C	Detergente para lana

## Advertencia

- Si la carga es demasiado escasa, puede que se desequilibre el tambor y se dispare la alarma que protege la lavadora-secadora al reducir bastante la velocidad de centrifugado.
- Añada algunas prendas para eliminar el desequilibrio y que la lavadora-secadora pueda centrifugar a la velocidad previamente seleccionada.

## Depósito de detergente


- I Detergente de prelavado  
 II Detergente de lavado principal  
 Suavizante  
 Pulse el botón para sacar el compartimento del producto.

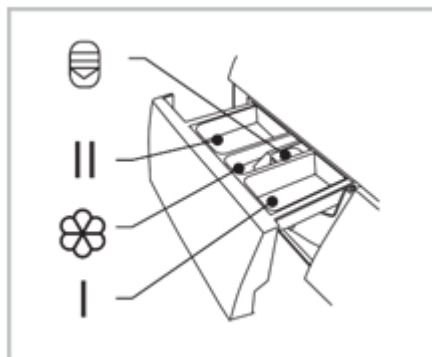



### **Atención**

- Debe añadir el detergente en el «compartimiento I» únicamente si selecciona la opción "Prelavado" en las lavadoras-secadoras que cuentan con esta función.

Programa	I	II		Programa	I	II	
Higiene		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Limpieza de la máquina			
Algodón	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Centrifugado			
Sintéticos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Lavado + Secado		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mixto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Secado			
Lana		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	20°C		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abrigos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Lavado + secado 60'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rápido 45'	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intensivo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rápido 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Obligatorio











Opcional

### **Productos de lavado**

- Utilice productos de lavado especiales para lavadora:
  - Detergentes en polvo para todo tipo de tejidos, excepto delicados. Se recomienda diluir este tipo de detergentes con un poco de agua previamente para evitar que la tubería de paso del detergente se obstruya y provoque un desbordamiento al inicio del programa de lavado.
  - Detergentes líquidos para todos los programas de lavado a baja temperatura para todo tipo de tejidos o detergentes líquidos específicos (para lana, por ejemplo).
- Escoja con precaución el tipo de detergente en función de la temperatura de lavado requerida, para optimizar el lavado ahorrando toda la energía posible. Una cantidad excesiva de detergente puede provocar un aclarado deficiente y dejar restos de detergente en la ropa. Mientras que una cantidad insuficiente de detergente puede dar lugar a un lavado deficiente.

## Etiquetas para el cuidado de la ropa durante el secado

Las prendas tienen su propia etiqueta de cuidado de lavado. Se recomienda seguir las instrucciones de secado indicadas a continuación.


 Secado	 Secado en secadora	 No secar en secadora	 No secar
 Secar al aire / Colgar para secar	 Dejar escurrir	 Secar en plano	 Secar a la sombra
 Lavar en seco	 No lavar en seco	 Lavar en seco con cualquier disolvente	 Lavar en seco, solo disolvente a base de petróleo

La ropa nueva de color oscuro debe lavarse y secarse por separado de la ropa de color claro para evitar que los colores se destiñan y decoloren otras prendas o incluso los componentes de plástico del interior de la secadora. Las prendas de colores oscuros pueden desteñir sobre las de colores claros y viceversa.

No seque prendas que contengan caucho o plásticos como:

- delantales, baberos y fundas de sillas
- cortinas y manteles
- alfombrillas de baño

## El panel de control

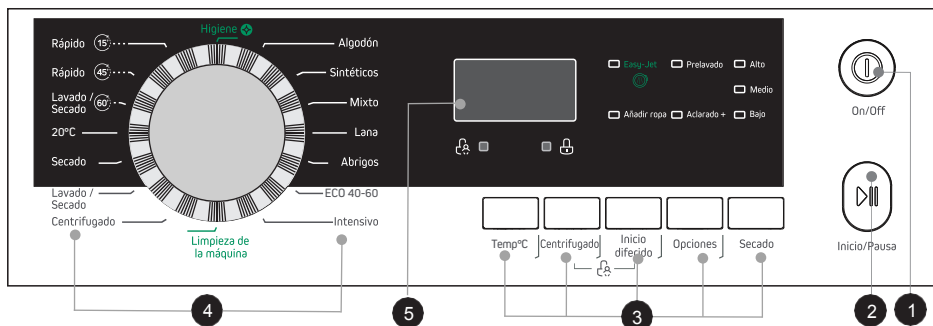

### 1 Encendido/Apagado

Este botón permite encender o apagar la lavadora-secadora.

### 3 Funciones

Estos botones le permiten seleccionar una función adicional y se encienden cuando se seleccionen.

### 5 Pantalla


La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante y la información durante el lavado. Permanece encendida durante todo el ciclo.

### 2 Inicio/Pausa

Pulse para iniciar el ciclo de lavado seleccionado. Pulse durante el ciclo para poner en pausa.

### 4 Selector de programas

Puede seleccionar el programa que quiera en función de sus requisitos de lavado.

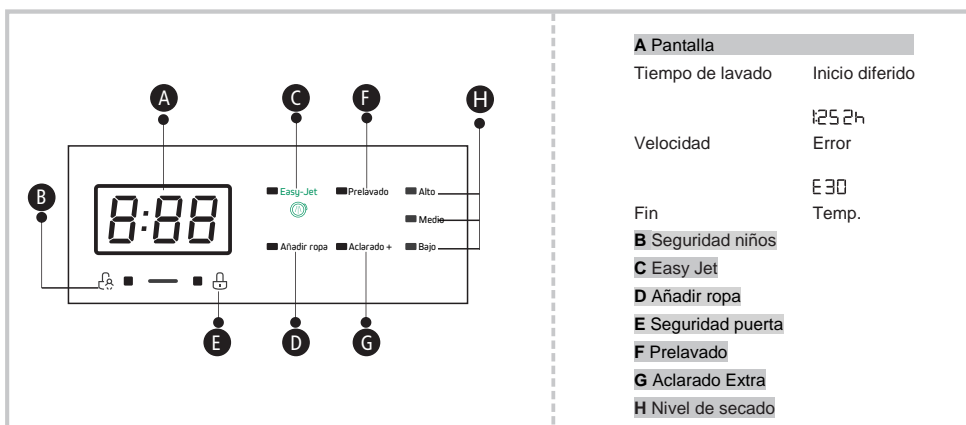

## ¡Atención!

Si necesita modificar un ajuste una vez iniciado el ciclo de lavado, pulse una vez el botón Encendido/Apagado para detener la máquina. Pulse de nuevo el botón Encendido/Apagado para encender la máquina y seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las funciones. Luego pulse el botón Inicio/Pausa. Asegúrese de que la función "Seguridad niños" para niños esté desactivada. De lo contrario, seguirá funcionando el primer programa seleccionado.

Justo antes de salir de fábrica, el aparato es sometido a un último control: se vierte agua en la cuba. Y es posible que queden gotas de agua o condensación en la lavadora-secadora. No es una señal de fallo.

## Nota:

durante el primer arranque y utilización del aparato, se puede producir un ligero olor cuando el motor se pone en marcha.

## Funciones



### Prelavado

La función "Prelavado" permite realizar un lavado adicional antes del lavado principal. Conviene para ropa muy sucia.

Debe echar el detergente en el compartimento (1) una vez seleccionada esta opción.



Aclarado +

### Aclarado Extra

Esta función realiza un lavado adicional de la ropa.



Inicio diferido

### Inicio diferido

Ajustar la función "Inicio diferido":

1. Seleccione la hora pulsando el botón Inicio diferido (selección posible de 0 a 24 horas).
2. Pulse el botón Inicio/Pausa para lanzar el Inicio diferido.



Inicio diferido.

Selección de hora



Inicio/Pausa

Anular la función "Inicio diferido":

Pulse el botón Inicio diferido hasta que en la pantalla aparezca 0H. Esta operación no se puede realizar una vez iniciado el ciclo de lavado. Si el programa ya ha comenzado, pulse el botón Encendido/Apagado para reiniciar la máquina.

Temp.

### **Temperatura**

Pulse el botón Temperatura para obtener la temperatura deseada. (Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Centrifugado

### **Centrifugado**

Pulse el botón Centrifugado para activar el ciclo de centrifugado. 0-400-600-800-1000-1200-1400

Easy-Jet

### **Easy-Jet**

Esta función permite limpiar, con el ciclo en marcha, la junta de la puerta y la ventanilla. Una pulverización de agua permite eliminar la espuma y los residuos de la lejía.



### **Nivel de secado**

Mantenga pulsado el botón Secado hasta obtener el nivel de secado deseado:






















- Alto Secado fuerte: seleccione esta función si desea usar la ropa inmediatamente después del ciclo de secado.
- Medio Secado normal: esta función se recomienda para ropa lista para guardar en el armario o para planchar.
- Bajo Secado suave: esta función permite un secado suave de la ropa con poca humedad.

### **Nota:**

- Consejos de secado
  - La ropa se puede secar después del centrifugado.
  - Para garantizar un secado de calidad, clasifique las prendas por tipo y temperatura de secado.
  - La ropa sintética debe secarse durante un tiempo específico.
  - Si quiere planchar la ropa después de secarla, cuélguela un rato en una percha.

- Ropa que no conviene secar en secadora
  - No se deben secar en secadora artículos delicados como cortinas sintéticas, de lana y seda, prendas con partes metálicas, medias de nailon y ropa gruesa, como anoraks, colchas, edredones, sacos de dormir y colchas.
  - Las prendas rellenas de gomaespuma o materiales similares no deben secarse en secadora.
  - Los tejidos con residuos de loción fijadora o laca para el cabello, quitaesmalte o soluciones similares no deben secarse en máquina para evitar la posible formación de vapores peligrosos.

**Tabla de funciones**

Ciclo	Temperatura por defecto (°C)	Velocidad de centrifugado por defecto en rpm	Funciones adicionales
Higiene	70	800	Inicio diferido  , 
Algodón	40	1400	Inicio diferido  ,  , 
Sintético	40	1200	Inicio diferido  ,  , 
Mixto	40	800	Inicio diferido  ,  , 
Lana	40	600	Inicio diferido 
Abrigos	40	1000	Inicio diferido  , 
ECO 40 60	--	1400	Inicio diferido
Intensivo	40	800	Inicio diferido
Limpieza de la máquina	90	--	Inicio diferido
Centrifugado	--	1000	Inicio diferido
Lavado y secado	--	1400	Inicio diferido 
Secado	--	1400	Inicio diferido 
20°C	20	1000	Inicio diferido  , 
Lavado + secado 60'	Frío	1400	Inicio diferido 
Rápido 45'	40	800	Inicio diferido  , 
Rápido 15'	Frío	800	Inicio diferido


### ¡Atención!

- En caso de corte de corriente eléctrica con la lavadora-secadora en marcha, la memoria interna guardará el programa seleccionado. Una vez restablecida la corriente, pulse el botón **Inicio/Pausa** para que el programa continúe.

## Seguridad niños



Esta función permite bloquear los botones para no modificar el programa en curso, en particular cuando un niño juega con los botones.

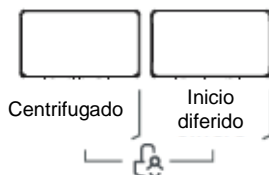

Pulse simultáneamente los botones Centrifugado e Inicio diferido durante 3 segundos hasta que suene un pitido. El indicador de bloqueo se enciende. La pantalla muestra alternativamente "CL" y el tiempo restante.

### ¡Atención!

- Para desactivar la función de bloqueo, pulse al mismo tiempo estos dos botones durante 3 segundos.
- La función "Seguridad niños" bloqueará todos los botones, excepto el de Encendido/Apagado. El indicador de bloqueo parpadea durante 3 segundos al pulsar cualquier otro botón.
- La función "Seguridad niños" permanece activada una vez que la lavadora-secadora se pone en marcha tras un corte de corriente eléctrica.

## Silenciar el pitido



Pulse el botón Temperatura durante 3 segundos para silenciar el pitido.

Repita la acción para reactivarlo.

Se conservará los últimos ajustes hasta un nuevo uso.

 **¡Atención!**

- Tras parar el pitido, el aparato no emitirá ningún sonido

**Añadir  
ropa**

Esta operación puede efectuarse durante un ciclo de lavado. Por motivos de seguridad esta operación no puede efectuarse cuando el nivel del agua y la temperatura son muy altos. Pulse 3 segundos el botón Inicio/Pausa:

1. Espere a que el tambor se pare por completo y la puerta se desbloquee.
2. Añada la ropa
3. Cierre la puerta y pulse de nuevo el botón Inicio/Pausa.



## Programas

Los programas se adaptan al tipo de lavado.

### Programas

Algodón	Este programa conviene para una carga de ropa de algodón blanco resistente o de color.
Rápido 45'	El programa Rápido 45' es un ciclo corto exclusivo para lavar ropa con suciedad normal en un tiempo récord.
Mixto 20°C	Este programa conviene para una carga de ropa de fibras mixtas. Este programa de lavado a baja temperatura se recomienda para lavar y proteger la ropa de color.
Limpieza de la máquina	El programa Limpieza de la máquina a 90 °C (sin ropa) permite limpiar toda la estructura de la máquina (tambor, cuba, tubos, juntas, etc.) y garantiza el lavado de la ropa en un entorno de máxima higiene. También previene el desarrollo de malos olores.
Centrifugado	Este programa permite solo centrifugar la ropa.
ECO 40-60	Este programa permite lavar la ropa a 40 °C (temperatura no modificable), optimizando el consumo de agua y electricidad.
Higiene	Este programa elimina los principales virus y hasta el 99,9 % de las bacterias de la ropa y las mascarillas gracias a una fase de lavado reforzado de 30 minutos a una temperatura estabilizada a 65 °C.
Lavado / Secado 60'	Este programa, limitado a una carga pequeña, es ideal para lavar y secar 4 camisas rápidamente.
Lavado / Secado	Este programa permite realizar un ciclo de lavado y secado para una carga normal de ropa.
Secado	Permite secar la ropa adaptando el tiempo de secado a la cantidad de ropa cargada. Puede ajustar el resultado del secado con el botón Secado.
Lana	Programa especial para lavar tejidos de lana con absoluta protección. Gracias a las fases de remojo más largas, lava la ropa de forma más delicada.
Intensivo	Este programa, diseñado para ropa sucia, aumenta la velocidad de agitación y el tiempo del ciclo.
Abrigos	Este programa permite lavar los abrigos sin alterar su aspecto acolchado.
Sintéticos	Este programa conviene para una carga de ropa de fibras sintéticas resistentes.
Rápido 15'	Este programa permite lavar rápidamente poca cantidad de ropa muy poca sucia.

## Cuadro de los programas de lavado

### WDB184QWP

Programa	Capacidad de lavado/secado (kg)	Tiempo mostrado
	8.0	8.0
❄ Higiene	5.0/5.0	2:27
❄ Algodón	8.0/6.0	3:39
❄ Sintéticos	4.0/4.0	3:28
❄ Mixto	8.0/6.0	1:30
Lana	2.0	1:07
Abrigos	4.0	1:48
ECO 40-60	8.0	3:35
Intensivo	8.0	3:48
Limpieza de la máquina	-	1:18
Centrifugado	8.0	0:12
❄ Lavado y centrifugado	8.0/6.0	5:00
❄ Secado	-/6.0	4:14
20°C	4.0	1:11
❄ Lavado + secado 60'	1.0/1.0	0:58
Rápido 45'	2.0	0:45
Rápido 15'	2.0	0:15

La etiqueta de energía de la UE es: B.

Programa de prueba energética: ECO 40-60

Velocidad: la más alta; otros parámetros configurados sobre los valores establecidos por defecto.

Media carga para un lavado con una capacidad de 8,0 kg: 4,0 kg.

# Operaciones de mantenimiento

## Limpieza y mantenimiento

### **Nota:**

- antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato y cierre la llave.

## Limpieza del exterior de la lavadora-secadora

El correcto mantenimiento de la lavadora-secadora permite optimizar la duración de la vida del producto. Las superficies del aparato pueden limpiarse con detergentes neutros no abrasivos diluidos si es necesario. Si el agua se desborda, limpie inmediatamente.

No utilice objetos cortantes.



### **Nota:**

- debe evitarse el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como el alcohol, los disolventes o los productos químicos, etc.

## Limpieza del tambor

Los restos de óxido en el tambor que dejan los objetos metálicos deben eliminarse inmediatamente con la ayuda de un producto sin cloro.

No utilice lana de acero.

### **Nota:**

- no ponga ropa en la lavadora-secadora mientras limpia el tambor.

### **Limpieza de la junta de la puerta y de la ventanilla**

Limpie la ventanilla y la junta después de cada lavado con el fin de quitar las pelusas y las manchas. La acumulación de pelusa puede ocasionar fugas.

Quite las monedas, los botones y otros objetos que hayan podido quedar atascados en la junta tras el lavado.


La ventanilla y la junta de la puerta deben limpiarse mensualmente para garantizar el funcionamiento normal del aparato.



### **Limpieza del filtro del tubo de alimentación de agua**

- Si hay un poco de agua en el aparato cuando la llave esté abierta, es necesario limpiar el filtro del tubo de alimentación de agua.

1. Cierre la llave
2. Quite el tubo de alimentación de agua de la llave.
3. Limpie el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua.

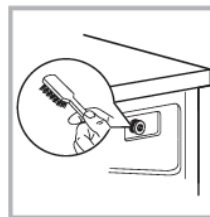

## Limpeza del filtro de la lavadora-secadora

1. Afloje el tubo de alimentación de agua de la lavadora-secadora.
2. Retire el filtro con una pinza.
3. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a poner el filtro una vez completada la limpieza.
5. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua.

## Limpeza del depósito de detergente

En caso de suciedad o incrustaciones en el depósito de detergente, límpielo.

Para ello:

1. Presione sobre la tapa del compartimento del suavizante, indicado por la flecha (☉), en el interior del cajón del detergente.
2. Desenrosque la tapa, retírela y limpie todas las ranuras con agua.
3. Coloque la tapa y cierre el compartimento.




1. Abra el compartimento del detergente y pulse A



2. Limpie el compartimento del detergente con agua



3. Limpie el interior del depósito de detergente con un cepillo de dientes viejo, por ejemplo.

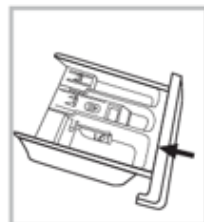

4. Coloque de nuevo el compartimento del detergente


### Nota:

- no utilice alcohol, disolventes ni productos químicos para limpiar la lavadora-secadora.
- Conviene limpiar el depósito de detergente cada 3 meses.

## Limpeza del filtro de la bomba de vaciado

### Advertencia

- Tenga cuidado con el agua caliente
- Desenchufe el aparato para evitar cualquier riesgo de electrocución.
- El filtro de la bomba de vaciado se utiliza para filtrar los hilos y otras pequeñas impurezas en la ropa.
- Limpie regularmente el filtro para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

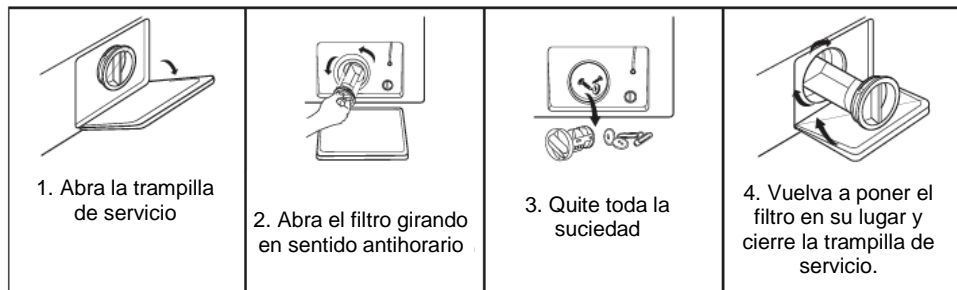

### Atención

- Asegúrese de que el filtro y el tubo de vaciado de emergencia estén bien instalados para evitar fugas.
- No retire el filtro con la máquina en marcha.  
Esta operación debe realizarse siempre con la máquina parada.

## Prevenir la formación de cal

Si el agua de su región es muy dura, se recomienda utilizar un producto antical para lavadora. Compruebe periódicamente la presencia de cal en el tambor. En caso necesario, realice un ciclo de lavado con el tambor vacío y producto antical: consulte previamente las instrucciones indicadas en el paquete del producto.

## Reparación

La lavadora-secadora no arranca o se detiene durante el programa.

En primer lugar, intente encontrar una solución al problema. Si no puede solucionarlo, contacte con el centro de reparación

Descripción	Causa	Solución
La lavadora-secadora no arranca.	La puerta está mal cerrada	Vuelva a encender el aparato después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa se ha atascado
La puerta no se abre.	El dispositivo de seguridad de la lavadora-secadora está activado	Desenchufe el aparato, vuelva a enchufarlo y enciéndalo
Fuga de agua	Problema de estanqueidad en la conexión entre la lavadora y el tubo de alimentación de agua o el tubo de vaciado	Compruebe los tubos y vuelva a apretar las conexiones Limpie el tubo de vaciado
Restos de detergente en el compartimento	El compartimento del detergente se ha anegado o el detergente está aglomerado.	Limpie y seque el compartimento
Los indicadores luminosos o la pantalla no se encienden	El aparato no está enchufado. Problema en los circuitos Problema de conexión	Compruebe si hay corriente y si el cable de alimentación está bien conectado
Ruido anormal		Compruebe que se hayan retirado los pernos de fijación Verifique que el aparato esté instalado sobre un suelo sólido y plano
E30	La puerta está mal cerrada	Cierre bien la puerta y después reinicie la lavadora-secadora Compruebe si la ropa se ha

Descripción	Causa	Solución
		atascado
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Verifique si la presión de agua es demasiado débil Vuelva a poner recto el tubo de agua Verifique si el filtro de la válvula de alimentación de agua está obstruido
E21	Larga duración del drenaje	Verifique si el tubo de vaciado está obstruido
E12	Fuga de agua	Reinicie un programa. Si el código de error E12 persiste, cierre la llave de paso de agua, desenchufe la máquina y llame al servicio posventa.
EXX	Otros	Reinicie la lavadora-secadora. Si los problemas persisten, contacte con nuestro servicio posventa.

**Nota:**

- una vez efectuado el control, encienda el aparato. Si el problema persiste o vuelven a aparecer los códigos de alarma, contacto con nuestro servicio técnico.
- Cualquier intervención para reparar el aparato por parte del usuario o de una persona no profesional podría poner en peligro la seguridad del usuario y anularía la garantía del aparato.



## Reparación por parte del usuario


La reparación por parte del usuario está permitida en algunos casos. En el sitio [www.sav.groupebrandt.com](http://www.sav.groupebrandt.com) se pueden solicitar ciertas piezas de recambio, así como información técnica e instrucciones de seguridad para el proceso de reparación. De acuerdo con las disposiciones del artículo L441-5 del Código de Consumo francés, el fabricante declina toda responsabilidad por los daños derivados de la reparación por parte del usuario en la medida en que tales daños se deban a la torpeza del usuario o al incumplimiento de las instrucciones de reparación del producto.

## Disponibilidad de piezas de recambio

El periodo mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio incluidas en la lista del Reglamento Europeo 2019-2023-UE y accesibles para el usuario del aparato es de 14 años en las condiciones previstas por este mismo reglamento.

## Especificaciones técnicas

Alimentación	220-240 V/50 HZ
Corriente máxima	10 A
Presión de agua estándar	0,05 MPa-1 MPa

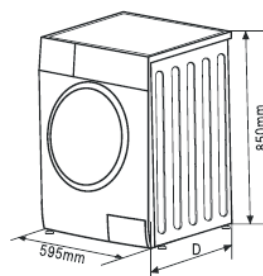

Modelo	Capacidad de lavado y secado	Dimensiones (A*L*P en mm)	Peso neto	Potencia nominal
WDB184QWP	8/6 kg	595*475*850	65 kg	1900 W

## Información general relativa al reglamento UE 2019-2023

---

- Durante el uso de los programas de prueba, lave la carga especificada con la velocidad de centrifugado máxima.
- Los parámetros de eficiencia dependen de las condiciones de uso del aparato y pueden diferir de los parámetros predefinidos.
- La lavadora domestica está equipada con un sistema de gestión de consumo de energía. La duración del tiempo en modo encendido es inferior a un minuto.
- Los programas más eficaces para el consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a baja temperatura y con una duración más extensa.
- Llenar la lavadora-secadora a la capacidad de carga máxima indicada por el fabricante para cada programa ayuda a ahorrar energía y agua.
- El ruido y el nivel de humedad residual se ven afectados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado durante la fase de centrifugado, más fuerte será el ruido y menor será el nivel de humedad residual.
- Para acceder a la información sobre el modelo de su electrodoméstico, almacenada en la base de datos de productos en virtud del Reglamento (UE) 2019/2014 y relacionada con el etiquetado energético, acceda al sitio web: <https://eprel.ec.europa.eu/>  
Busque la referencia del aparato en el sitio web introduciendo la referencia de servicio indicada en la placa descriptiva del electrodoméstico. También puede acceder a esta información escaneando el código QR de la etiqueta energética del aparato.

Ciclo	Capacidad en kg	Temperatura	Duración del ciclo en h:min	Consumo de energía en kWh/ciclo	Consumo de agua en l/ciclo	Temperatura más elevada	Humedad residual en % / Centrifugado en rpm
20 °C	4.0	20	1:11	0.200	44	20	65 %/1000
Algodón	8.0	60	3:44	1.498	71	60	53 %/1400
Intensivo	8.0	40	3:48	1.013	71	40	70 %/800
Mixto	8.0	40	1:30	0.772	71	40	70 %/800
Rápido 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31	Frío	75 %/800
ECO 40-60	8.0	-	3:38	0.871	64	38	53 %/1400
	4.0	-	2:48	0.530	46	38	53 %/1400
	2.0	-	2:48	0.205	33	21	53 %/1400
Lavado y secado	6.0	-	9:30	4.400	108	39	0 %/1400
	3.0	-	6:40	2.400	64	27	0 %/1400

La etiqueta de etiqueta energética de la UE es: B

Programa de prueba energética: ECO 40-60

Velocidad: la más alta; otros parámetros configurados sobre los valores establecidos por defecto.

Media carga para un lavado con una capacidad de 8,0 kg: 4,0 kg

El programa ECO 40-60 conviene para prendas de algodón con suciedad normal y lavables a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa de la UE en materia de diseño ecológico.

El ciclo de Lavado y secado conviene para lavar ropa de algodón normalmente sucia lavable a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo y para secar esta ropa y poder guardarla inmediatamente. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa de la UE en materia de diseño ecológico.

**Nota:**

- los valores dados para programas distintos del programa ECO 40-60 son meramente indicativos.

## INTERVENCIONES

Las posibles intervenciones que pueda requerir el aparato deberán ser efectuadas por profesional cualificado y autorizado. Para facilitar el procesamiento de su solicitud, cuando llame, no olvide facilitar todos los datos del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Esta información figura en la placa de características.

### **Piezas originales:**

Siempre que realice cualquier intervención, pida que se utilicen exclusivamente piezas de recambio certificadas originales.

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Más información:



[www.electro-brandt.es](http://www.electro-brandt.es)

**NIF: B75108597**

BRANDT ESPAGNE HOME, S.L.U

Plaza Carlos Trias Bertran, 4

28020 Madrid

Tlf. 91 418 4533



Este símbolo presente en el producto o en la guía de instrucciones indica que su aparato eléctrico y electrónico no puede tratarse como un residuo doméstico. Existen sistemas de recogida previstos para el reciclaje de este tipo de aparatos en la Unión Europea.



Para más información, contacte con las autoridades locales o al proveedor que le vendió el producto.

