


Brandt



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lavadora

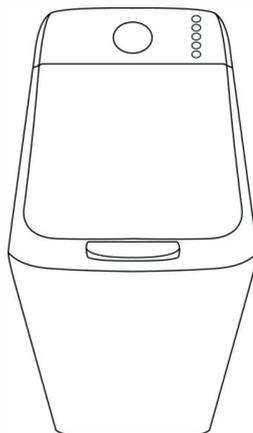

Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este producto **BRANDT**.

Hemos diseñado y fabricado este producto pensando en usted, en su modo de vida y en sus necesidades para poder satisfacer mejor sus expectativas. En él hemos puesto toda nuestra experiencia, nuestro espíritu innovador y la pasión que nos caracteriza desde hace más de 60 años.

Para responder a todas sus necesidades, tenemos un servicio de atención al cliente a su disposición que atenderá todas sus preguntas y sugerencias.

También puede visitar nuestra página web **www.brandt.com** donde encontrará nuestras últimas novedades, así como información útil y complementaria.

En **BRANDT** nos sentimos orgullosos de acompañarle en su día a día y le deseamos que disfrute plenamente de su compra.



Importante: antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual para familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento.



Este aparato, destinado exclusivamente para un uso doméstico, ha sido diseñado para lavar la ropa.

CARGAS RECOMENDADAS:

– La capacidad máxima del aparato es de 6 kg.

SEGURIDAD



Respete obligatoriamente las siguientes consignas:

INSTALACIÓN:

– Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y análogas como:

- los rincones de cocinas reservadas al personal de los almacenes, oficinas y otros entornos profesionales;

- las granjas;

- la utilización por los clientes de los hoteles, moteles y otro entornos de carácter residencial;

- los entornos de tipo habitaciones de huéspedes.

– La presión del agua debe situarse entre 0,1 y 1 MPa (1 y 10 bar).

– No utilice prolongadores, adaptadores, tomas múltiples o programables.

– La instalación eléctrica debe ser capaz de resistir la potencia máxima mencionada en la placa de identificación y se debe asegurar bien la toma de tierra.

– Una vez instalado el aparato, la ficha debe estar siempre accesible.

– Utilice exclusivamente el tubo de alimentación y las juntas  nuevas proporcionadas con el aparato.

– Si el cordón de alimentación está dañado, hágalo remplazar por el Servicio de posventa o por un profesional cualificado, con el fin de evitar cualquier riesgo eventual.

– Se desaconseja instalar su aparato sobre una alfombra o un suelo con moqueta con el fin de no obstruir la circulación de aire en su base.

– En caso de problema que no pueda solucionarse por usted mismo (ver página 12), no realice ninguna modificación en el aparato: póngase en contacto con el servicio técnico del distribuidor o del fabricante.



UTILIZACIÓN:

- Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o privadas de experiencia o de conocimiento, si son correctamente supervisadas o si se les ha proporcionado instrucciones relativas a la utilización del aparato en total seguridad y si se han comprendido los riesgos que se corren. Conviene vigilar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato y alejar a los niños menores de 3 años, salvo que se encuentren bajo una vigilancia permanente.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.
- No introducir ropa tratada por medio de quitamanchas, solventes o productos inflamables inmediatamente después del tratamiento (riesgo de explosión).
- Esta lavadora está equipada con un sistema de seguridad para prevenir cualquier desbordamiento eventual de agua.
- Al final del ciclo, controle que se cierre el grifo de alimentación de agua y desconecte el cordón eléctrico.

MEDIO AMBIENTE



Esta lavadora ha sido diseñada con una preocupación por el respeto del medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Aplique una cantidad de detergente acorde con el grado de suciedad de la ropa y la dureza del agua, sin superar la dosis recomendada por el fabricante del detergente.

Los materiales utilizados para el embalaje de este aparato son reciclables.

Contribuya a la protección del medio ambiente depositándolos en los contenedores municipales previstos a tal efecto.



Su lavadora también contiene numerosos materiales reciclables, está marcada con este logotipo para recordarle que los aparatos usados no deben mezclarse con otros residuos.

De este modo, el reciclaje del aparato se realizará de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre los desechos de equipos eléctricos y electrónicos.

Consulte en su ayuntamiento o a su vendedor para conocer dónde se encuentran los puntos de recogida de aparatos desechados más cercanos a su domicilio.

AHORROS DE ENERGÍA

Sólo programe el prelavado cuando sea absolutamente necesario. Para la ropa poco o normalmente sucia, es suficiente un programa a baja temperatura.

1 - INSTALACIÓN



1.1 - DESEMBALAJE (Dibujo. 1.1.2 a 1.1.4)



Respete **obligatoriamente** las siguientes consignas:

- Retire los calces de la tapa y de las hojas del tambor y luego abra y vuelva a cerrar cuidadosamente el tambor.
- Levante la lavadora y retire el zócalo **(A)** y el calce del motor **(B)** (Dibujo. 1.1.2).
- Retire la traviesa **(C)** y obstruya los agujeros con las tapas **(D)** (Dibujo. 1.1.3).
- Retire las 3 abrazaderas de soporte **(E)** de tubo, y obstruya obligatoriamente los 3 agujeros con la ayuda de las tapas **(F)** (Dibujo. 1.1.4).

1.2 - CONEXIÓN A LA CANALIZACIÓN DE AGUA (Dibujo. 1.2)

Conecte el tubo de alimentación, con una junta nueva, al racor situado en la parte trasera de la lavadora y al grifo, provisto de un extremo roscado $\varnothing 20 \times 27$.

1.3 - EVACUACIÓN (Dibujo. 1.3)

Coloque el tubo de vaciado, provisto de su cruce-ta **(H)** velando por respetar bien las indicaciones del esquema y, en particular velando por que la

conexión no sea estanca: dejar un libre paso al aire entre el tubo de vaciado y el conducto de evacuación, con el fin de evitar cualquier descarga de aguas residuales en la máquina y cualquier mal olor.

1.4 - PUESTA A NIVEL (Dibujo. 1.4)

El aparato debe instalarse obligatoriamente sobre un suelo horizontal. En caso necesario, y si está equipada de patas ajustables situadas en la parte delantera del aparato, establezca su lavadora nivelándolas. Si está equipada de ruedas retráctiles, pueden desplazarla, tirando a fondo hacia la izquierda la palanca situada debajo del aparato.

1.5 - CONEXIÓN ELÉCTRICA (Dibujo. 1.1.1)

Controle que se respeten las indicaciones que figuran en la placa descriptiva del aparato.

1.6 - LIMPIEZA PREVIA

Tras la instalación, es indispensable proceder a una limpieza previa de su lavadora programando un ciclo de algodón 90°C sin ropa y con media dosis de detergente.

2 - UTILIZACIÓN



RECOMENDACIONES:

- Antes de introducir ropa, clasifíquela según el color, el grado de suciedad y el tipo de tejido. Vacíe los bolsillos, cierre las cremalleras, retire los ganchos de los visillos, coloque las piezas de ropa pequeñas en una red de lavado.
- Retire los botones mal cosidos, los alfileres y las grapas.
- Anude los cinturones, las cintas de los delantales, etc.

2.1 - CARGA DE SU ROPA (Dibujo. 2.1)

Accione la empuñadura de la tapa y abra el tambor pulsando el pulsador **(A)**.



Después de introducir la ropa, cerciórese de haber cerrado correctamente el tambor. Verifique que el ribete del pulsador esté visible.

2.2 - PRODUCTOS DETERGENTES Y ADITIVOS (Dibujo. 2.2)

La caja de productos consta de 3 compartimentos: **(I)** prelavado (polvo), **(II)** lavado (polvo o líquido), **(III)** suavizante.


- Utilice detergentes certificados para lavadora de uso doméstico.
- No utilizar detergente líquido con el ciclo de prelavado y/o de inicio diferido.
- No exceda el nivel **MAX**.

2.3 - CONSECUENCIAS DE UNA DOSIS INCORRECTA

Adapte la cantidad de detergente al tipo y carga de ropa. Una cantidad excesiva de detergente puede provocar un aclarado deficiente y dejar restos de detergente en la ropa. Mientras que una cantidad insuficiente de detergente puede dar lugar a un lavado deficiente.



3.1 - LA BANDA DE MANDOS

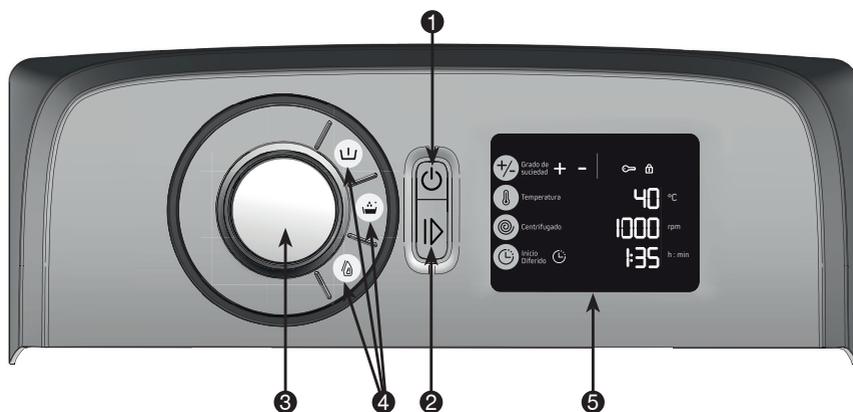

1 Encendido/apagado

3 Selección del programa

5 Pantalla

2 Inicio/Pausa

4 Opción

DETALLE PANTALLA 5

6 Grado de suciedad


7 Selección de la temperatura

8 Selección de la velocidad de centrifugado

9 Inicio diferido

10 Piloto de seguridad infantil

11 Piloto de bloqueo de puerta

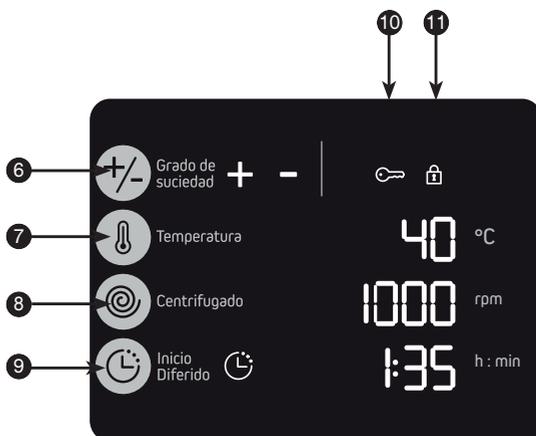



3.2 - PROGRAMAR UN CICLO DE LAVADO

ENCENDIDO DEL APARATO

Pulse el botón «Encendido/apagado» ❶ .

Al encender la lavadora, se activa automáticamente el programa ECO 40-60.

Si quiere utilizar otro programa, pulse el botón «Inicio/Pausa» ❷ para lanzarlo.

De lo contrario, puede cambiar el programa girando el selector ❸ . Se encenderá el led correspondiente al programa seleccionado. La máquina muestra la temperatura y la velocidad de centrifugado más adecuadas para el programa seleccionado y la duración del ciclo.

Si lo desea, puede modificar la temperatura pulsando varias veces el botón ❷ (Dibujo. 3.2.1)

Nota : para lavar en frío, seleccione la temperatura «0».

Con el botón ❸ podrá:

- modificar la velocidad de centrifugado (limitación automática para ciertos programas) (Dibujo.3.2.2)

- seleccionar la función «Ecurrido» (Dibujo.3.2.3).

El ciclo se termina con un vaciado de la lavadora omitiendo el centrifugado.

- o parar la lavadora con el tambor lleno (Dibujo.3.2.4)

Se pueden seleccionar otras opciones con los botones ❹ y ❺ . Se encenderá el led correspondiente a su elección. Si selecciona alguna opción incompatible con el programa escogido, se emitirá un pitido de alerta.

Pulse el botón «Inicio/Pausa» ❷ para lanzar el programa seleccionado. El piloto de bloqueo de puerta ❶ se enciende (Dibujo. 3.2.5) .

Una vez lanzado el ciclo, pasados unos minutos, la duración se actualiza en función de la cantidad y del tipo de prendas introducidas.

INICIO DIFERIDO DE UN PROGRAMA

Seleccione el programa deseado.

Pulse varias veces la tecla «Inicio diferido» ❹ (Dibujo.3.2.6) para retrasar el inicio del programa, de hora en hora, hasta obtener el tiempo diferido elegido (máximo 24 h).

Para validar el ciclo seleccionado, pulse el botón «Inicio/Pausa» ❷ .

En la pantalla se indica el tiempo restante previo al inicio del programa con la cuenta atrás de hora en hora y luego de minuto en minuto durante la última hora.



3.2 - PROGRAMAR UN CICLO DE LAVADO (sigue)

PONER O QUITAR UNA PRENDA DURANTE EL CICLO (IMPOSIBLE DURANTE EL CENTRIFUGADO)

Si desea interrumpir el programa, mantenga pulsado el botón ② «Inicio/pausa».

El tiempo restante parpadea y el piloto de bloqueo de puerta ⑪ se apaga.

Introduzca o retire la o las piezas de textil.

 El tiempo que tarda en desbloquearse la tapa depende de la temperatura interior de la máquina y puede prolongarse varios minutos por razones de seguridad.

Pulse el botón «Inicio/pausa» ② para volver a poner en marcha el programa. La cuenta atrás comienza.

Nota : Si ha elegido un inicio diferido, puede acceder al tambor sin necesidad de esperar antes de que se haya iniciado el ciclo de lavado.

ANULACIÓN DE UN PROGRAMA

Mantenga pulsado el botón «Encendido/apagado» ① .

Se apagarán todos los indicadores.

Esta operación puede efectuarse en cualquier momento, durante el ciclo o durante la programación o incluso durante una pausa.

Nota : En todos los casos, una anulación le obliga, a continuación, a reprogramar todo de nuevo desde el principio (*párrafo 3.2*) entonces se efectuará un vaciado parcial.

FIN DEL LAVADO

La pantalla indica «End» (*Dibujo 3.2.7*) y el piloto de bloqueo de puerta ⑪ se apaga.

Se puede programar un nuevo ciclo sin necesidad de pulsar el botón «Encendido/Apagado» ① .

La pantalla se apaga automáticamente al cabo de 5 minutos como máximo para ahorrar energía en modo espera.

Algunos modelos disponen de una función que coloca automáticamente la apertura del tambor en posición hacia arriba al final del ciclo para facilitar el acceso a la ropa (Posistop). Esta operación puede llevar hasta 3 minutos, que se añaden al tiempo del ciclo de lavado.

Abra la tapa y retire su ropa.

Mantenga pulsado el botón «Encendido/apagado» ① para apagar la lavadora.

Información:

Si se interrumpe el suministro eléctrico, en cuanto la electricidad se restablezca, el ciclo continuará automáticamente desde el punto donde se había interrumpido.

SEGURIDAD INFANTIL

Para bloquear la programación, active la función «Seguridad infantil» pulsando simultáneamente los botones ⑥ y ⑦ . Al activar este sistema de seguridad, se ilumina el indicador ⑩ correspondiente al símbolo (C⇒) (*Dibujo 3.2.8*)

Para desactivar la «Seguridad infantil», vuelva a pulsar a la vez los mismos dos botones.



PROGRAMA ECO 40-60

Para lavar ropa de algodón con un grado de suciedad normal y asegurando un consumo optimizado de energía y de agua.

PROGRAMA RÁPIDO 39'

Para lavar en 39 minutos una carga normal de algodón o de ropa mixta con un grado de suciedad normal, con un resultado de lavado óptimo.

PROGRAMA FLASH 25 MINUTOS

Para lavar en 25 minutos una pequeña carga de algodón o ropa mixta ligeramente sucia.

 **Importante** : Para este programa, las dosis de detergente deben reducirse a la mitad.

PROGRAMA ALGODÓN / TOALLAS

También se recomienda para albornoques y toallas.

PROGRAMA MIXTO

Ideal para prendas mixtas o tejidos sintéticos resistentes.

PROGRAMA CAMISAS

Programa diseñado especialmente para lavar en menos de 40 minutos 6 camisas con suciedad normal llevadas a lo largo de un día. La velocidad de centrifugado se ha optimizado para minimizar las arrugas (opción «Planchado fácil» no suprimible).

PROGRAMA SPORT

Programa sport y ropa técnica. Lavado específico para proteger las fibras elásticas de la ropa deportiva y que no se estropee.

PROGRAMA JEANS

Programa especialmente diseñado para reducir la formación de arrugas y el desteñido. Doble aclarado para eliminar cualquier resto de detergente.

PROGRAMA DELICADO/LANA

Ideal para prendas delicadas. Durante la fase de lavado, lava las prendas como si fuera a mano y las escurre con mimo.

PROGRAMA ACLARADO/CENTRIFUGADO

Este programa se utiliza para enjuagar y centrifugar la ropa.

PROGRAMA 20 C°

Programa de lavado a baja temperatura recomendado para lavar y proteger los colores.

PROGRAMA HIGIENE

Programa que permite lavar mascarillas y ropa de forma eficaz gracias a una fase de lavado de 30 minutos a 60 °C.

OPCIÓN ACLARADO +

Esta opción permite añadir un enjuague adicional para eliminar cualquier resto de detergente en la ropa y limitando así posibles alergias. Recomendado para pieles sensibles

OPCIÓN PRELAVADO

El prelavado permite realizar una primera limpieza para eliminar restos de tierra, arena, sangre, etc. y proseguir luego con un lavado con agua limpia.

 También hay que introducir detergente (solo detergente en polvo) en el compartimento de producto de prelavado  (dibujo 2.2)

OPCIÓN FÁCIL PLANCHADO

Una cadencia y una velocidad de centrifugado adaptadas para limitar el arrugado de las prendas y facilitar el planchado.

OPCIÓN GRADO DE SUCIEDAD +/-

Este botón permite reducir o aumentar la duración del ciclo de lavado en dos niveles, que se pueden elegir pulsando el botón sucesivamente.

– El nivel 1 corresponde a la ropa sucia y aumenta la duración del ciclo un 15 % de media (Dibujo. 3.2.9).

– El nivel 2 corresponde a la ropa que solo se desea refrescar y disminuye la duración del ciclo un 40 % de media (Dibujo. 3.2.10).

 **Importante** : Para este programa, las dosis de detergente deben ser reducidas de mitad.



FUNCIÓN ESCURRIDO (| |)

Esta función, para prendas muy delicadas, permite limitar el centrifugado a 100 rpm y pasar directamente al vaciado de la lavadora.

FUNCIÓN ANTIARRUGAS (| |)

Esta función permite quitar ropa de su lavadora antes de la fase de centrifugado o diferir esta fase de centrifugado, esto permite a su ropa quedar en el agua para evitar que se arrugue.

Al parar la máquina con el tambor lleno de agua parpadea el símbolo «| |» y el indicador de tiempo restante muestra «00:00» (Dibujo.3.2.11).

Luego:

Para vaciar con centrifugado, seleccione una velocidad de centrifugado adecuada al tipo de ropa.

O bien, para vaciar sin centrifugado seleccione la función «Ecurrido» (velocidad de centrifugado "1 | |").

El programa se terminará automáticamente.

Cuadro de los programas									
Programas	Temperatura (°C)	Carga máxima de ropa seca	Duración del ciclo (*) h = hora min = minuto	Prelevado	Aclarado +	Fácil planchado	Grado de suciedad	Ecurrido	Antiarrugas
ECO 40 - 60	40	6 kg	1h30 - 3h18					●	●
Algodón / Toallas	Frío - 90	6 kg	1h50 - 2h30	●	●	●	●	●	●
Mixto	Frío - 60	3 kg	1h20 - 1h50	●	●	●	●	●	●
Programas especiales									
Rápido 39'	Frío - 40	3 kg	39 min		●			●	●
Flash 25'	Frío - 40	2,5 kg	25 min					●	●
Higiene	60	4 kg	2h00		●			●	●
Camisas	Frío - 40	1,5 kg	37 min		●	●	●	●	●
Sport	Frío - 40	2,5 kg	1h20 - 1h30	●	●	●	●	●	●
Jeans	Frío - 40	2,5 kg	1h20 - 1h30	●	●	●	●	●	●
Delicado/Lana	Frío - 40	1,5 kg	30 - 40 min		●			●	●
20°C	20	4 kg	2h00	●	●	●	●	●	●
Programas particulares									
Aclarado / Centrifugado	-	-	18 min		●			●	●



(*) Los tiempos de ciclo son valores «promedios», pueden variar dependiendo de la carga de ropa, la temperatura del agua y las opciones elegidas: por ejemplo, añada 16 minutos para la opción «Extra aclarado» en el programa Algodón o hasta 3 minutos si su modelo cuenta con la función «Posistop».

3 - PROGRAMACIÓN (sigue)



Para optimizar con la mayor precisión posible el tiempo de lavado y el consumo de agua y electricidad, la lavadora puede adaptar automáticamente estos parámetros para cada uso del aparato.

- Adaptación a la cantidad de ropa:

Porque 1 kg de ropa no se debe lavar igual que una carga completa, el aparato dispone de sensores que le permiten determinar la cantidad de ropa introducida en el tambor y calcular automáticamente los niveles adecuados de agua y electricidad, para garantizar una calidad de lavado óptima.

- Adaptación a la dureza del agua:

La dureza del agua influye en el rendimiento del lavado y el aclarado. Por eso, el aparato adapta automáticamente la duración de la mezcla y la cantidad de aclarados conforme a la dureza del agua para obtener un resultado perfecto. El ajuste de la dureza del agua se realiza durante la puesta en servicio del aparato (ver ficha específica).

- Adaptación al grado de suciedad:

El tiempo y la intensidad del lavado difieren según el grado de suciedad de la ropa. Por ello, el aparato puede modificar la duración del ciclo hasta un 40 % en función del ajuste seleccionado (ver página 9).

- Adaptación al tipo de tejido:

Una camisa de algodón no se debe lavar igual que un jersey de cachemira. Por eso, la lavadora adapta el ritmo de mezcla a cada tipo de tejido.

4 - MANTENIMIENTO CORRIENTE



4.1 - PARA EVITAR LOS MALOS OLORES

Respete las consignas de instalación del tubo de evacuación indicadas en el párrafo 1.3, deje la tapa abierta al final del ciclo. Una vez al mes, realice un ciclo con la lavadora vacía y con detergente, a 60 °C o 90 °C.

4.2 - CAJA DE PRODUCTOS (Dibujo. 4.1)

– Desbloquee la caja pulsando las protuberancias **A**, tire de ella hacia usted. Separe la caja **B** de la caja **C** del embellecedor **D**.

– Aclare todo bajo el grifo.

– Vuelva a montar todos los elementos de la caja, y luego vuelva a colocar el conjunto en su sitio bajo la tapa de la máquina.

4.3 - RETIRADA DE CUERPOS EXTRAÑOS Y CONTROL PERIÓDICO DE LOS FILTROS

Para un óptimo funcionamiento de la lavadora, se recomienda revisar los filtros al menos una vez al año.

Para ello,

– Desenchufe la lavadora

– Cierre la llave de paso de agua.

FILTRO DE LLEGADA DE AGUA

– Afloje el tubo de suministro conectado a la llave de paso de agua y revise el filtro situado en el extremo del tubo. Retire los residuos y limpie el filtro con un cepillo si es necesario. Vuelva a apretar bien el tubo de llegada de agua del grifo.

FILTRO DE BOMBA (Dibujo. 4.2)

– Desbloquee la pieza **A** en el fondo del tambor presionando con un lapicero el agujero **B** empujando hacia la derecha

– Recupere cualquier objeto pequeño que haya podido caer entre el tambor y la cuba.

– Haga girar el tambor hacia adelante

– Retire el filtro de bomba **C**, quite los objetos que se encuentren eventualmente en el interior y aclárelo con agua.

– Vuelva a colocar las dos piezas **C** y **A**.

– Empuje la pieza **A** hacia la izquierda hasta que esté bien fija en su lugar.

Una vez finalizada la verificación:

– Abra la llave de paso de agua.

– Vuelva a enchufar la lavadora.

4.4 - CARROCERÍA

No utilizar productos o esponja abrasivos. Utilice jabón líquido. Seque con un paño suave.

4.5 - PREVENIR LA FORMACIÓN DE CAL

Si el agua de su región es muy dura, se recomienda utilizar un producto antical para lavadora.

Compruebe periódicamente la presencia de cal en el tambor. En caso necesario, realice un ciclo de lavado con el tambor vacío y producto antical: consulte previamente las instrucciones indicadas en el paquete del producto.



Pueden producirse incidentes durante la utilización de su lavadora:

Si la pantalla muestra las siguientes anomalías junto con un bip sonoro, antes de contactar con el servicio técnico:

	compruebe si: el grifo de agua está abierto.		compruebe si: - la tapa está mal cerrada. - el tambor está bloqueado.		compruebe si: el filtro de la bomba está tapa- do; limpiar el filtro (pár rafo 4.3).
5.1		5.2		5.3	

Si se visualiza otro código de avería distinto a los mostrados arriba, contacta con el Servicio Postventa indicando el código para que se lo facilite.

Cualquier intervención del usuario o de una persona no profesional para la reparación del electrodoméstico podría poner en peligro la seguridad del usuario y anularía la garantía de la lavadora.

Puntos por verificar:

Problemas:	Causas / Remedios:
La lavadora no arranca:	- El aparato no está conectado o hay un corte de corriente eléctrica. - No ha pulsado la tecla «Inicio/Pausa» 2 . - Ha programado un inicio diferido. - Ver anomalías 5.1 y 5.2.
La ropa está mal centrifugada o no lo está:	- Ha seleccionado un programa sin centrifugado o de centrifugado limitado. - La seguridad de centrifugado ha detectado un reparto incorrecto de la ropa en el tambor: despliegue la ropa y programe un nuevo centrifugado. - Verifique la altura de la cruceta de vaciado (Dibujo.1.3).
Un charco de agua aparece en el suelo:	Retire ante todo el enchufe de corriente y cierre la entrada de agua. - Verifique la presencia de las juntas así como el apriete de los racores del conducto de alimentación (Dibujo.1.2). - Verifique el correcto posicionamiento de la cruceta de vaciado (Dibujo.1.3).
Fuertes vibraciones durante el centrifugado:	- La lavadora está mal desembridada (Dibujo.1.1.3) . - El suelo no está horizontal (párrafo 1.4).
La máquina no se vacía:	- Ha programado una "Parada cuba llena". - El tubo de vaciado está doblado o aplastado (Dibujo.1.3). - Ver anomalía 5.3.
La tapa no se abre:	- El programa todavía no ha terminado. - Espere que la temperatura interior de la máquina disminuya.
El tambor está bloqueado:	- Si puede acceder, verifique que una pequeña pieza de ropa no haya pasado entre la cuba y el tambor, retirando la pieza del fondo del tambor (Dibujo.4.2). - Ver anomalía 5.2.
Las puertecillas del tambor se abren demasiado lentamente (para las máquinas dotadas de puertecillas con apertura suave) :	- Su máquina no ha funcionado desde hace mucho tiempo. - Está situada en un local demasiado frío. - Residuos de detergente (polvo) bloquean las bisagras. - en todos los casos, se arregla todo tras la primera apertura.
Al final del programa la pantalla está apagada:	Para ahorrar energía, la pantalla se apaga automáticamente al cabo de 5 minutos como máximo una vez finalizado el programa. Para reactivar la pantalla, basta con pulsar cualquier botón.

6 - INFORMACIÓN RELATIVA AL REGLAMENTO (UE) 2019/2023

De acuerdo con el reglamento (UE) 2019/2023, vea a continuación la información adicional del producto sobre las directivas de ahorro energético que deben cumplir todos los electrodomésticos vendidos en la (UE).

INFORMACIÓN PRODUCTO

PROGRAMAS PARA LOS ENSAYOS SEGÚN EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014

- Programa ECO 40-60. Sin opciones. Centrifugado máx.

El programa ECO 40-60 conviene para prendas de algodón con suciedad normal y lavables a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa de la (UE) en materia de diseño ecológico.

Programas	Carga	Duración Programa	Consumo energético	Consumo de agua	Temperatura máximo	Humedad residual	Velocidad Centrifugado
	(kg)	(h:min)	(kWh/cyclo)	(l/cyclo)	(°C)	(%)	(rpm)
ECO 40-60	6	3h18	0,843	49	40	54/52*	1100/1200*
	3	2h36	0,380	34	29	55/53*	1100/1200*
	1,5	2h10	0,245	29	27	58/56*	1100/1200*
20 °C	4	2h00	0,200	45	20	50	1100/1200*
Higiene	4	2h00	1,050	40	60	55	1100/1200*
Mixto 40°C	3	1h30	0,470	48	40	60	1000
Rápido 39'	3	0h39	0,430	45	40	55	1100/1200*
Algodón/Toallas 90°C	6	2h30	1,400	55	80	50	1100/1200*

(*) Según el modelo.

Los valores dados para programas distintos del programa ECO 40-60 son meramente indicativos. Pueden variar según las condiciones de uso del aparato y su entorno.

Por razones de ahorro de energía, la temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa indicada.

Los programas más eficaces para el consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a baja temperatura y con una duración más extensa.

Llenar la lavadora a la capacidad de carga máxima indicada por el fabricante para cada programa ayuda a ahorrar energía y agua.

El ruido y el nivel de humedad residual se ven afectados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado durante la fase de centrifugado, más fuerte será el ruido y menor será el nivel de humedad residual.

6 - INFORMACIÓN RELATIVA AL REGLAMENTO (UE) 2019/2023 (continuación)

Para acceder a la información sobre el modelo de su electrodoméstico, almacenada en la base de datos de productos en virtud del Reglamento (UE) 2019/2014 y relacionada con el etiquetado energético, acceda al sitio web: <https://eprel.ec.europa.eu/>

Busque la referencia del aparato en el sitio web introduciendo la referencia de servicio indicada en la placa descriptiva del electrodoméstico.








O bien, puede escanear el código QR de la etiqueta energética del aparato.






ELECCIÓN DEL DETERGENTE ADECUADO

El símbolo de cuidado de la ropa define la elección correcta del detergente, la temperatura conveniente y el tratamiento adecuado de la ropa.



Tipo de tejido	Programa	Detergente
Ropa blanca de algodón 	Algodón Temp. ≤ 90°C	Detergente con producto blanqueador
Ropa de color de lino o algodón 	Algodón Temp. ≤ 60°C	Detergente para color sin producto blanqueador
Tejidos sintéticos 	Mixto Temp. ≤ 60°C	Detergente para color/prendas delicadas
Tejidos delicados 	Delicado-lana Temp. ≤ 30°C	Detergente para prendas delicadas
Lana 	Delicado-lana Temp. ≤ 30°C	Detergente para lana



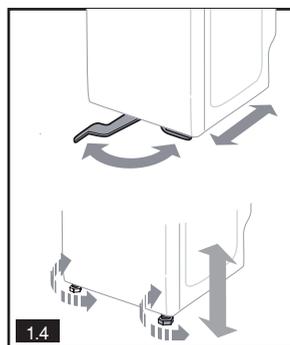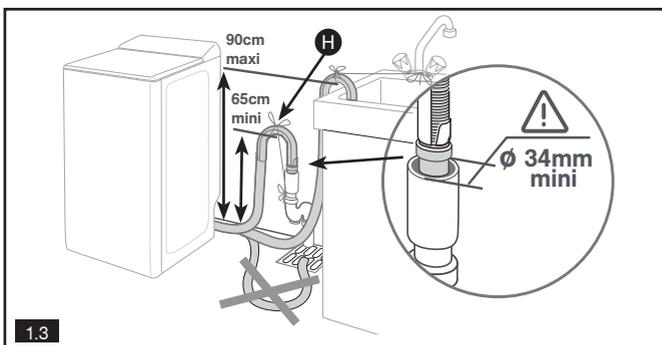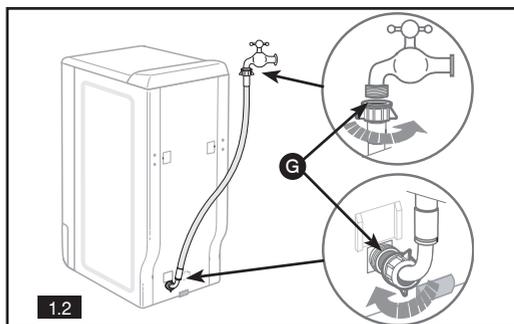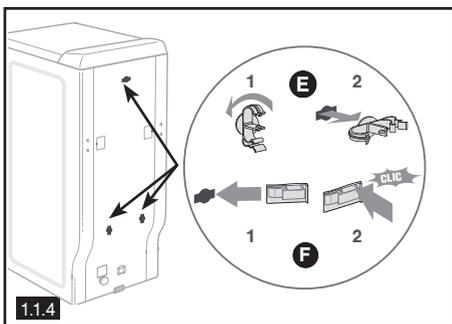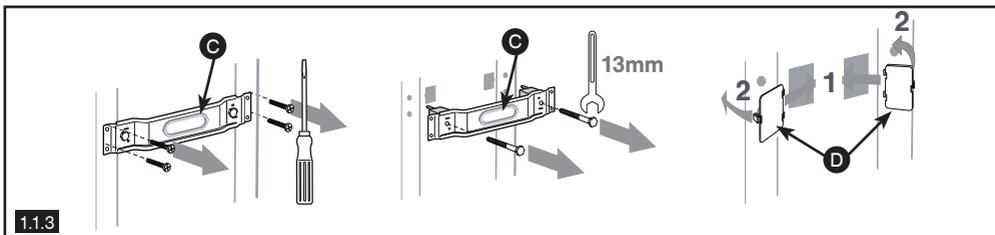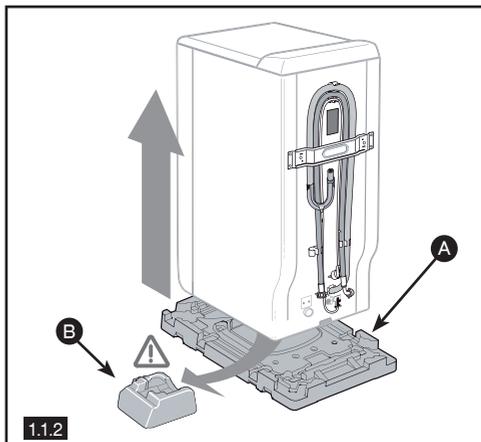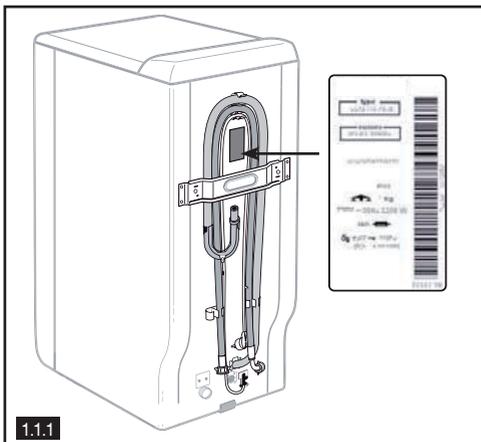

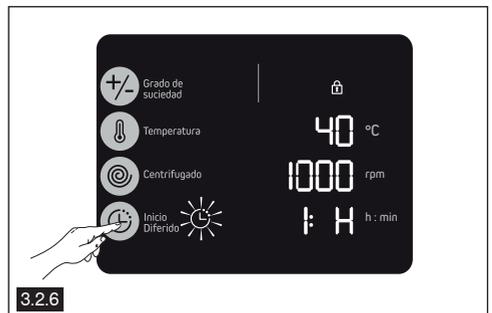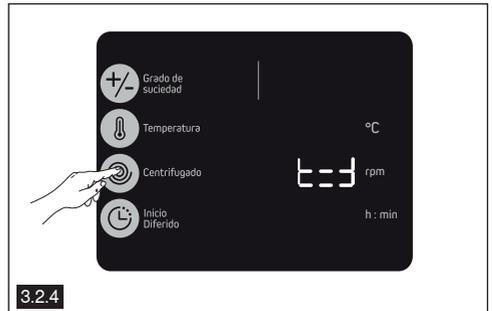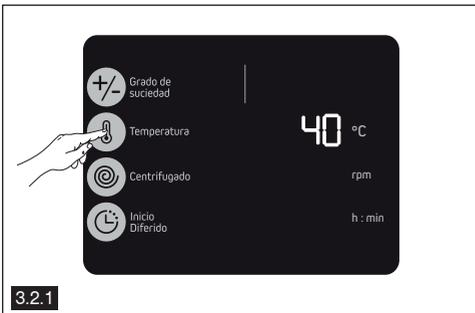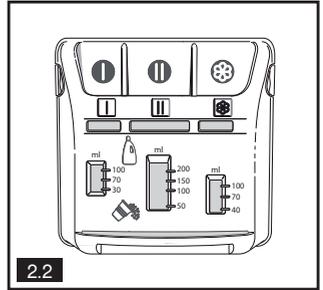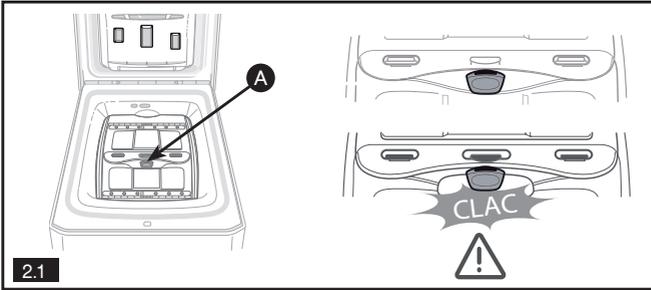



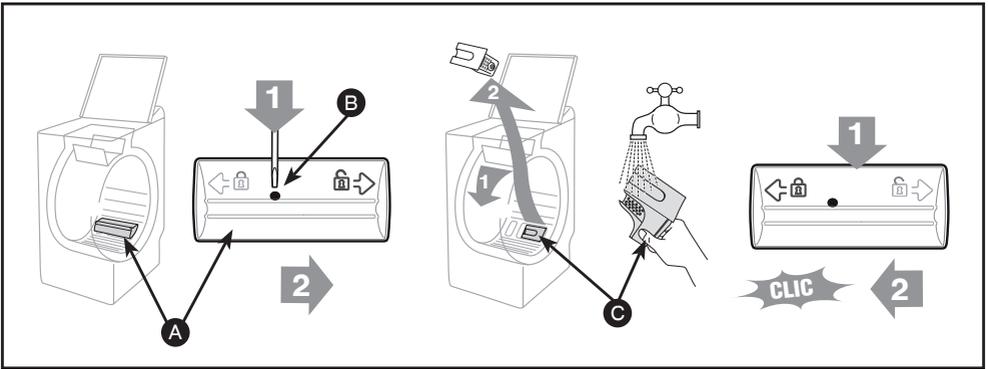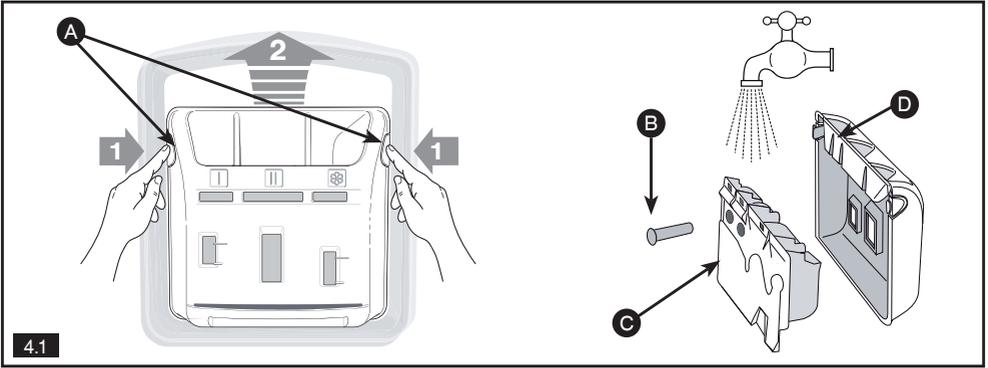



Las eventuales intervenciones que pueda ser necesario realizar en su aparato deberá realizarlas un profesional cualificado con licencia de marca. Para facilitar el tratamiento de su solicitud, cuando llame no olvide dar las referencias completas del aparato (modelo, tipo y número de serie). Estas informaciones figuran en la placa de características (*Dibujo. 1.1.1*).

Piezas originales:

El periodo mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio incluidas en la lista del Reglamento Europeo (UE) 2019/2023 y accesibles para el usuario del aparato es de 10 años en las condiciones previstas por este mismo reglamento.

Siempre que realice cualquier intervención, pida que se utilicen exclusivamente piezas de recambio certificadas originales.



Más información:

www.electro-brandt.es

Teléfono: B75108597
BRANDT ESPAGNE HOME, S.L.U
Plaza Carlos Trias Bertran, 4
28020 Madrid
TIF: 91 418 4533

