

Brandt

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO

Lavadora



ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	3
Instalación	6
Funcionamiento.....	12
Operaciones de mantenimiento	24
Reparación.....	28
Disponibilidad de piezas de recambio	30

Instrucciones de seguridad

- Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y análogas como:
 - los rincones de cocinas reservadas al personal de los almacenes, oficinas y otros entornos profesionales;
 - granjas;
 - la utilización por los clientes de los hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
 - entornos del tipo casa de huéspedes.
- El aparato debe conectarse a la red de distribución de agua utilizando el conjunto nuevo de tubos flexibles que trae el aparato, es conveniente no reutilizar el conjunto de tubos que ya se ha usado.
- No deben obstruirse las aperturas de ventilación.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de, al menos, 8 años y por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin experiencia y conocimientos previos siempre y cuando sean supervisadas correctamente o si se les proporcionan instrucciones relativas a la utilización del aparato completamente seguras habiendo entendido los peligro a los que se expone el usuario. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por los niños sin supervisión.
- Es recomendable que el aparato se encuentre fuera del alcance de los niños menores de 3 años o que un adulto los vigile.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, para evitar cualquier peligro, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.
- Para obtener información sobre las instrucciones instalación del aparato y de las conexiones eléctricas, consulte el apartado correspondiente del manual.

ATENCIÓN: No conectar a una fuente de alimentación de agua caliente.
- La masa máxima de carga seca es de 9 kilos.
- Presión máxima de la entrada de agua: 1 MPa
- Presión mínima de la entrada de agua: 0,05 MPa

ⓘ Atención

Instalación del producto

- Esta lavadora está destinada a un uso únicamente en interiores.
- No está diseñada para incrustarse. No deben obstruirse las aperturas de ventilación.
- Esta lavadora no debe instalarse en cuartos de baño, habitaciones con mucha humedad ni con gases explosivos o sustancias cáusticas.
- Si la lavadora cuenta únicamente con una válvula de alimentación de agua, efectúe la conexión únicamente con una llave de agua fría.
- El enchufe de alimentación debe quedar accesible tras la instalación del aparato.
- Retire todos los materiales de embalaje y los pernos de transporte antes de utilizar el aparato. En caso de no hacerlo, el aparato puede deteriorarse gravemente.

Riesgo de deterioro del aparato

- Este producto está destinado únicamente al uso doméstico y diseñado exclusivamente para lavar textiles que pueden lavarse a máquina.
- No se suba a la lavadora ni se siente encima.
- No se apoye contra la puerta de la lavadora.

Precauciones durante la manipulación de la lavadora:

1. Los pernos de transporte deben reinstalarse en la lavadora por una persona debidamente cualificada.
 2. Vacíe el agua presente en el interior del aparato antes de desplazar la lavadora.
 3. Manipule el aparato con precaución. No levante el aparato levantándolo por las partes protuberantes. La puerta no debe utilizarse como tirador para desplazar el aparato.
 4. Este aparato pesa. Transpórtelo con precaución.
 5. No meta las manos en la bandeja de drenaje de agua.
- No cierre la puerta con mucha fuerza. Si en algún momento le resulta

complicado cerrar la puerta, compruebe que el tambor no esté muy cargado y que la ropa esté bien repartida.


- La lavadora no puede lavar alfombras.

Funcionamiento del aparato

- Antes de utilizar por primera vez el aparato, seleccione y complete un ciclo de lavado sin ropa.
- No utilice nunca disolventes inflamables y explosivos o tóxicos. No utilice a modo de detergente combustibles y alcohol. Utilice únicamente detergentes para lavado a máquina.
- Vacíe los bolsillos de la ropa. Los objetos cortantes y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos piedras, etc. pueden deteriorar gravemente el aparato.
- Compruebe que el agua en interior del tambor se haya drenado antes de abrir a puerta. No habrá la puerta si ve que aún queda agua en el interior.
- Tenga cuidado de no quemarse al drenar el agua muy caliente.
- No añada nunca agua a mano durante el lavado.
- Una vez que el programa haya finalizado, espere dos minutos antes de abrir la puerta.

Instalación

Descripción del producto

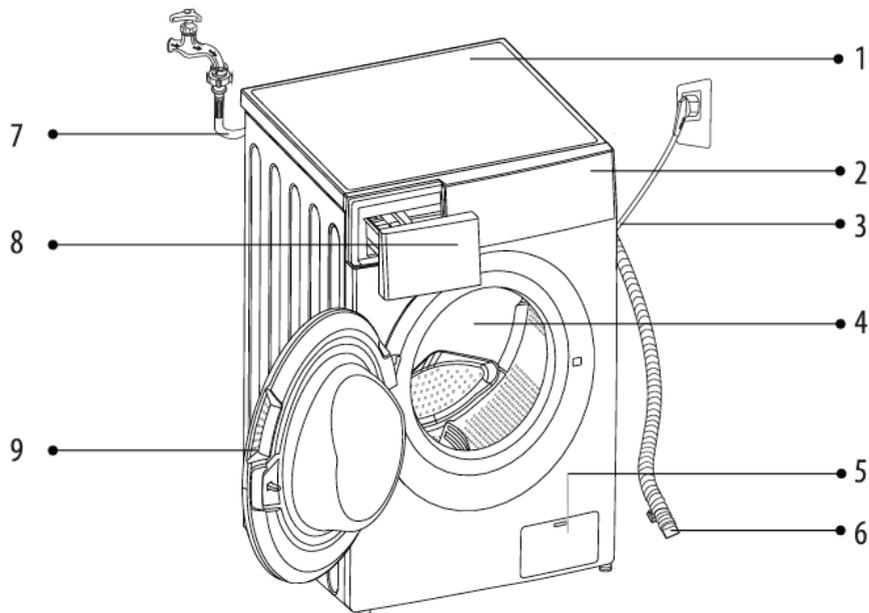


- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bandeja superior | 2. Tubo de vaciado |
| 3. Panel de control | 4. Tubo de alimentación de agua |
| 5. Cable de alimentación | 6. Depósito de detergente |
| 7. Tambor | 8. Ventanilla |
| 9. Filtro para mantenimiento | |



Nota

- La ilustración de los accesorios se ofrece únicamente como referencia.
Consulte el producto real.

Accesorios

				
Tapa orificio de transporte	Tubo de alimentación de agua fría	Tubo de alimentación de agua caliente (no suministrado)	Soporte para tubo de vaciado (no suministrado)	Manual de uso


Lugar de instalación

¡Advertencia!


- Es importante que el producto se instale sobre una superficie estable para que no se desplace.
- Asegúrese de no colocar el aparato sobre un cable de alimentación.

Elija un espacio para instalar la lavadora que reúna las siguientes condiciones:

1. Una superficie dura, seca y plana
2. Protegida de la luz solar
3. Un lugar suficientemente ventilado
4. Un lugar a temperatura ambiente

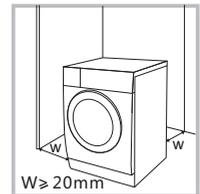

La lavadora está diseñada para funcionar a temperatura ambiente. Si se utiliza en una estancia con temperatura inferior a 0 °C, la válvula de alimentación de agua y el sistema de vaciado podrían deteriorarse.

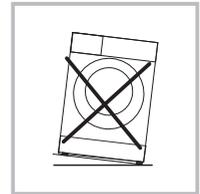


Desembalaje de la lavadora

¡Advertencia!

- Los materiales de embalaje (p. ej.: plásticos y poliéster) pueden ser peligrosos para los niños.
- Suponen un riesgo de asfixia. Mantenga estos materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

1. Quite la caja de cartón y el embalaje de poliéster.
2. Levante la lavadora y quite el embalaje de la base. Recuerde retirar el triángulo de espuma pequeño a la vez que el embalaje de la base. Si no lo ha conseguido, coloque la lavadora de lado y quite de forma manual el triángulo pequeño de espuma.
3. Quite la cinta adhesiva manteniendo el cable de alimentación y el tubo de vaciado en su sitio original.

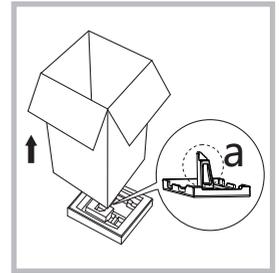

Quite los pernos de transporte

¡Advertencia!

- Quite todos los pernos de transporte situados en la parte posterior de la lavadora antes de utilizar el producto.
- Necesitará de nuevo los pernos de transporte en caso de que decida desplazar el producto. Consérvelos.

Para quitar los pernos proceda de la manera siguiente:

1. Afloje los 4 pernos con una llave y quítelos.
2. Tape las aperturas con los cubre orificios.
3. Conserve los pernos de transporte para que pueda utilizarlos en el futuro.



Ajuste las patas

⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo situadas sobre las cuatro patas deben apretarse fuerte contra el chasis.

1. Verifique que las patas estén bien fijadas en lavadora. Si no fuera el caso, vuelva a colocarlas en su posición original y apriete las tuercas.
2. Afloje la contratuerca y gire la pata hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquéelas en la posición adecuada con una llave. Asegúrese de que la lavadora se encuentre estable.




Conexión del tubo de alimentación de agua

⚠ ¡Advertencia!


- Siga las instrucciones que se facilitan en el capítulo con la finalidad de prevenir riesgos de fuga y daños ocasionados por el agua.
- Evite enrollar, aplastar, cambiar o cortar el tubo de alimentación de agua.

Conexión de un tubo de entrada de agua a una llave con rosca

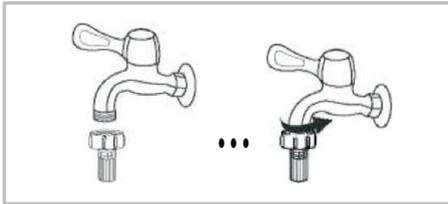

Llave con rosca y tubo de alimentación de agua.

Conecte el otro extremo del tubo de alimentación de agua con la válvula de alimentación de agua situada en la parte trasera de la lavadora y después apriete el tubo en el sentido horario.

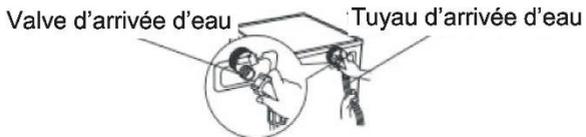


⚠ ¡Advertencia!

- No enrolle o no prolongue el tubo de vaciado.
- Coloque correctamente el tubo de vaciado. Si no realiza correctamente esta operación, es posible que haya fugas de agua.

Nota

- Si la lavadora cuenta con un apoyo para el tubo de vaciado, instálelo de la siguiente forma:

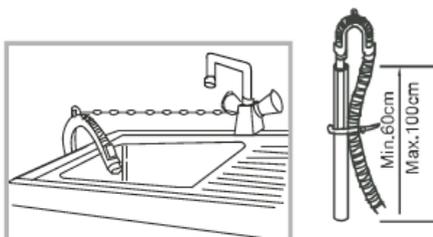

⚠ ¡Advertencia!

- Fije correctamente el tubo de vaciado al instalarlo con la ayuda de un cordón.
- Si el tubo de vaciado es demasiado largo, no intente introducir una parte en la lavadora forzándola, dado que esto provocará ruidos anómalos.

Funcionamiento

INICIO RÁPIDO

⚠ ¡Atención!


- Antes de utilizar la lavadora, asegúrese de que está correctamente instalada.
- Antes del primer uso, seleccione y complete un ciclo de lavado sin ropa.

Se recomienda ajustar bien el aparato para optimizar su funcionamiento. Para ello:


1. Vacíe el tambor
2. Conecte el aparato
3. Encienda el aparato y en un tiempo máximo de 10 s pulse Inicio diferido y Centrifugado al mismo tiempo. Aparecerá la indicación T19.
4. Pulse Inicio y espere a que aparezcan los símbolos “****” en la pantalla.

1. Antes del lavado



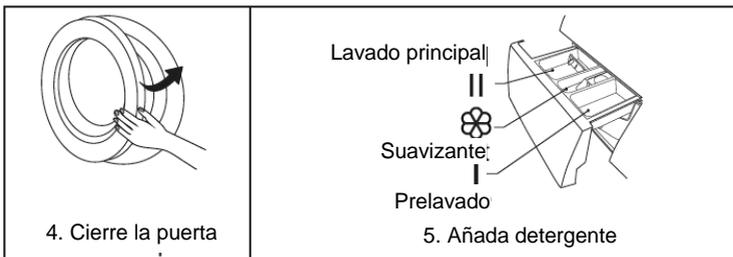

2. Lavado

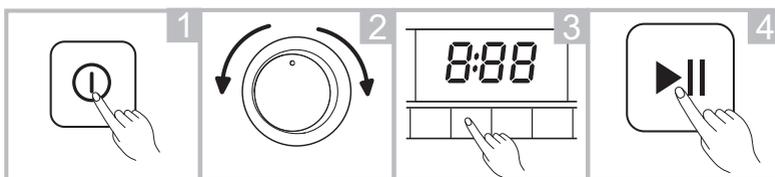

1. Encienda el aparato

2. Seleccione el programa

3. Seleccione una función o los parámetros por defecto

4. Lance el programa

Nota


- En caso de que desee utilizar los parámetros por defecto, puede saltarse la parte del programa 3.

3. Tras el lavado


Sonará un pitido o se verá End (Fin) en la pantalla.

Antes de cada lavado


Lea las etiquetas y las explicaciones relativas al uso del detergente antes de proceder al lavado. Escoja un detergente que no haga o que haga poca espuma para que el lavado sea óptimo y para evitar cualquier desbordamiento. Consulte las instrucciones del fabricante del detergente, incluidas en el paquete del detergente.

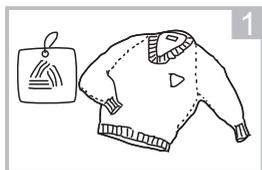


Lea la etiqueta

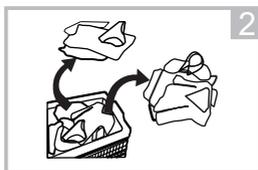


Vacíe los bolsillos de la ropa

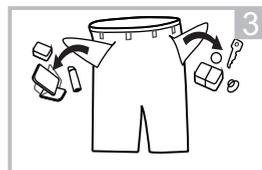


Ate las cuerdas o cintas largas, cierre las cremalleras y abotone los botones

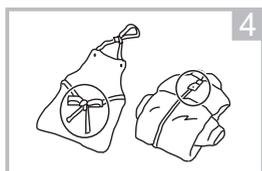

Pon la ropa pequeña en fundas de almohada

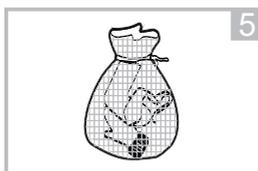

Dé la vuelta a las prendas en las que tiendan a salir bolitas

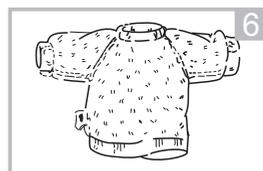

Clasifique la ropa según su textura

Selección del detergente

El símbolo de limpieza de la ropa define la selección del detergente, la temperatura y el tratamiento adecuados de la ropa.


Tipo de tejido	Programa	Producto detergente
Ropa blanca de algodón 	Algodón Temp. ≤ 90°C	Detergente con blanqueador
Ropa de color de lino o algodón 	Algodón Temp. ≤ 60°C	Detergente para ropa de color sin blanqueador
Tejidos mixtos 	Mixtos Temp. ≤ 60°C	Detergente para ropa de color
Sintéticos 	Sintéticos Temp. ≤ 60°C	Detergente para ropa de color/delicada
Delicados 	Lana Temp. ≤ 40°C	Detergente para ropa delicada
Lana 	Lana Temp. ≤ 40°C	Detergente para lana

¡Advertencia!

- Si la carga es demasiado escasa, puede que se desequilibre el tambor y se dispare la alarma que protege la lavadora al reducir bastante la velocidad de centrifugado.
- Añada algunas prendas para eliminar el desequilibrio y que la lavadora pueda centrifugar a la velocidad previamente seleccionada.

Depósito de detergente

- I Detergente de prelavado
- II Detergente de lavado principal
-  Suavizante
-  Pulse este símbolo para sacar el depósito.

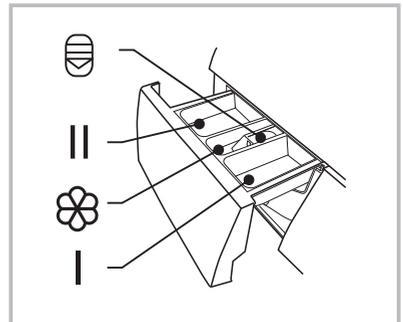

¡Atención!

- Debe añadir el detergente en el «compartimento I» únicamente si selecciona «Prelavado» en las lavadoras que cuentan con esta función.

Programa	I	II / 		Programa	I	II / 	
ECO 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Limpieza tambor			
Algodón	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Aclarado y Centrifugado			<input type="radio"/>
Mixto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Delicados		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sábanas y toallas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Camisas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ropa de bebé	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Higiene		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sintéticos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Antibacterias 59'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20 °C		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rápido 39' / 29'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Obligatorio

Opcional

Productos de lavado

- Utilice productos de lavado especiales para lavadora:
- Detergentes en polvo para todo tipo de tejidos, excepto delicados. Se recomienda diluir este tipo de detergentes con un poco de agua previamente para evitar que la tubería de paso del detergente se obstruya y provoque un desbordamiento al inicio del programa de lavado.
- Detergentes líquidos para todos los programas de lavado a baja temperatura para todo tipo de tejidos o detergentes líquidos específicos (para lana, por ejemplo).
- Escoja con precaución el tipo de detergente en función de la temperatura de lavado requerida, para optimizar el lavado ahorrando toda la energía posible.
Una cantidad excesiva de detergente puede provocar un aclarado deficiente y dejar restos de detergente en la ropa. Mientras que una cantidad insuficiente de detergente puede dar lugar a un lavado deficiente.

El panel de control



1 On/Off

Este botón permite encender o apagar la lavadora.

3 Opciones

Estos botones permiten seleccionar una función adicional.

5 Pantalla

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante y la información durante el lavado. Permanece encendida durante todo el ciclo.

2 Inicio/Pausa

Pulse para iniciar el ciclo de lavado seleccionado. Pulse durante el ciclo para poner en pausa.

4 Selector de programas

Puede seleccionar el programa que quiera en función de sus requisitos de lavado.

A Pantalla

Lavado rápido Inicio diferido

125 2h
Velocidad Error

100 E 30
Fin Temp.

E nd 30

B Prelavado

C Bloqueo puerta

D Seguridad niños

E Inicio diferido


F Lavado rápido

G Lavado silencioso

H Aclarado extra

I Vapor

J Prelavado - Lavado - Aclarado - Centrifugado

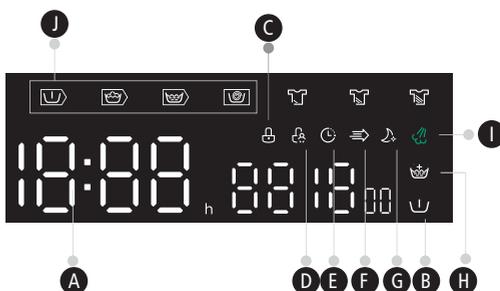

¡Atención!

Si necesita modificar un ajuste una vez iniciado el ciclo de lavado, pulse el botón On/Off para detener la lavadora. Pulse de nuevo el botón On/Off para encender la lavadora y seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones y luego pulse el botón Inicio/Pausa. Asegúrese de que la función Seguridad para niños para niños esté desactivada. De lo contrario, seguirá funcionando el primer programa seleccionado.

Justo antes de salir de fábrica, el aparato es sometido a un último control: se vierte agua en el tambor. Por lo tanto, es posible que queden gotas de agua o de condensación en la lavadora. No es una señal de fallo.

Nota

- Durante el primer arranque y utilización del aparato, se puede producir un ligero olor cuando el motor se pone en marcha.

Opciones



Prelavado

La opción «Prelavado» permite realizar un lavado adicional antes del lavado principal. Es una opción ideal para lavar bien la ropa muy sucia. Debe echar el detergente en el compartimento (1) una vez seleccionada esta opción.



Aclarado Extra

Esta opción permite añadir un enjuague adicional a final de ciclo para eliminar cualquier resto de detergente en la ropa y limitando así posibles alergias. Recomendado para pieles sensibles.



Inicio diferido

Esta función permite retrasar el inicio de un ciclo. Para ello:

1. Seleccione la hora pulsando el botón Inicio diferido (selección posible de 0 a 24 horas).
2. Pulse el botón Inicio/Pausa para lanzar el inicio diferido.



Selección de la hora



Inicio/Pausa

Anular la función Inicio diferido:

Pulse el botón Inicio diferido hasta que en la pantalla aparezca 0H. Esta operación no se puede realizar una vez iniciado el ciclo de lavado. Si el programa ya ha comenzado, pulse el botón de On/Off para reiniciar la lavadora.

Temp.

Temperatura

Pulse el botón Temp°C para seleccionar la temperatura deseada (Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C).

Essorage

Centrifugado

Pulse el botón Centrifugado para activar el centrifugado deseado. 0-400-600-800-1000-1200-1400



Lavado silencioso

Esta opción permite lanzar un programa nocturno al reducir la velocidad de centrifugado a 800 rpm, lo cual limita el ruido de la lavadora.



Vapor

La opción Vapor permite añadir un **tratamiento antibacteriano** a los ciclos más utilizados **a diario** (Algodón, Mixto, Sábanas y toallas y Ropa de bebé) mediante la acción del **vapor** al inicio del ciclo.



Nivel de suciedad

Al pulsar este botón, se adapta el tiempo de lavado al nivel de suciedad de la ropa aumentando o disminuyendo el ciclo de lavado.



Lavado rápido

Esta opción permite reducir el tiempo del ciclo seleccionado y obtener un lavado más rápido.

¡Atención!

En caso de corte de corriente eléctrica con la lavadora en marcha, la memoria interna guardará el programa seleccionado. Una vez restablecida la corriente, pulse el botón **Inicio/Pausa** para que el programa continúe.



seguridad niños

Esta función permite bloquear los botones para no modificar el programa en curso, en particular cuando un niño juega con los botones.



Pulse simultáneamente Centrifugado y Opciones durante 3 segundos hasta que suene un pitido. El indicador de bloqueo se enciende. La pantalla muestra alternativamente "CL" y el tiempo restante.

¡Atención!

- Para desactivar la función de bloqueo, pulse al mismo tiempo estos dos botones durante 3 segundos.
- La función «Seguridad niños» bloqueará todos los botones excepto el de encendido y apagado (On/Off). El indicador de bloqueo parpadeará durante 3 s al pulsar cualquier otro botón.
- La función Seguridad niños permanece activada una vez que la lavadora se pone en marcha tras un corte de corriente eléctrica.

Silenciar el pitido

Pulse el botón Temp°C durante 3 segundos para silenciar el pitido.



Repita la acción para reactivarlo

Se conservará la última configuración hasta la próxima utilización.

 **¡Atención!**

- Tras parar el pitido, el aparato no emitirá ningún sonido.

Esta operación puede efectuarse durante un ciclo de lavado. Por motivos de seguridad esta operación no puede efectuarse cuando el nivel del agua y la temperatura no son muy altos. Pulse 3 segundos el botón Inicio/Pausa y luego:

Añada la
ropa

1. Espere a que el tambor se pare por completo y la puerta se desbloquee.
2. Añada la ropa
3. Cierre la puerta después de añadir la ropa y pulse el botón Inicio/Pausa.

Programas

Los programas se adaptan al tipo de lavado.

Programas

Algodón	Este programa conviene para una carga de ropa de algodón blanco resistente o de color.
Sintéticos	Este programa conviene para una carga de ropa de fibras sintéticas resistentes.
Rápido 39' / 29'	Ciclo corto exclusivo que permite lavar una carga de ropa con suciedad normal en un tiempo récord. Este ciclo también se puede reducir a 29' cuando la opción Lavado rápido está activada.
Ropa de bebé	Este programa optimiza el enjuague para eliminar la mayor cantidad posible de residuos de detergente y proteger así mejor la piel del bebé.
Mixto	Este programa conviene para una carga de ropa de fibras mixtas.
20°C	Este programa de lavado a baja temperatura se recomienda para lavar y proteger la ropa de color.
Delicados	Este programa es ideal para prendas de raso y seda. Lava y centrifuga la ropa suavemente, como a mano.
Limpieza tambor	La función Limpieza tambor a 90 °C (sin ropa) permite limpiar por completo la lavadora (tambor, cuba, tubos, juntas, etc.) y garantiza un lavado totalmente higiénico de la ropa. También previene el desarrollo de malos olores.
Aclarado y Centrifugado	Este programa permite solo aclarar y centrifugar la ropa.
ECO 40-60	Este programa permite lavar la ropa a 40 °C (temperatura no modificable), optimizando el consumo de agua y electricidad.
Camisas	Este programa está especialmente diseñado para lavar durante una hora 6 camisas con suciedad normal usadas durante un día. La velocidad de centrifugado se ha optimizado para minimizar las arrugas.
Sábanas y toallas	Este programa está especialmente diseñado para lavar sábanas y toallas. Es un ciclo intensivo que permite un lavado profundo con aclarado reforzado de la ropa de hogar.
Higiene	Este programa elimina los principales virus y hasta el 99,9 % de las bacterias de la ropa y las mascarillas gracias a una fase de lavado reforzado de 30 minutos a una temperatura estabilizada a 65 °C.
Antibacterias 59'	El programa Antibacterias 59' permite eliminar el 99,99 % de las bacterias gracias a una fase de vapor a principio de ciclo.

Tabla de programas de lavado

WFB196QWP

Ciclo	Capacidad nominal en kg	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh	Consumo de agua en litros	Temperaturas en °C	Porcentaje de humedad residual	Centrifugado
20 °C	4,5	1:01	0,189	48	20	65,0 %	1000
Algodón	9,0	3:44	1,056	78	40	70,0 %	1400
Sábanas y toallas	9,0	1:48	0,862	78	40	70,0 %	1000
Mixto	9,0	1:20	0,813	78	40	75,0 %	800
Rápido 39' / 29'	2,0	0:39	0,121	31	20	65,0 %	800
ECO 40-60	9,0	3:48	0,925	63,2	38	53,0 %	1350
	4,5	2:54	0,622	45,5	37	53,0 %	1350
	2,5	2:54	0,211	41,4	22	53,0 %	1350

La clase de eficiencia energética de la UE es: B.

Programa de prueba energética: ECO 40-60.

Velocidad: la más alta; otros parámetros establecidos en los valores predeterminados.

Media carga para una lavadora con una capacidad de 9,0 kg: 4,5 kg

El programa "ECO 40-60" es adecuado para lavar ropa de algodón con un grado de suciedad normal y lavable a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la Unión Europea.



Nota

- Los valores dados para programas distintos del programa ECO 40-60 son meramente indicativos.

Operaciones de mantenimiento

Limpeza y mantenimiento


Nota

- Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato y cierre la llave.

Limpeza exterior de la lavadora

El correcto mantenimiento de la lavadora permite optimizar la duración de la vida del producto. Las superficies del aparato pueden limpiarse con detergentes neutros no abrasivos diluidos si es necesario. Si el agua se desborda, limpie inmediatamente.

No utilice objetos cortantes.

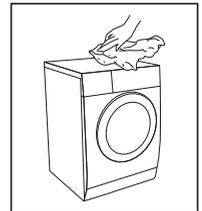

Nota

- Debe evitarse el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como el alcohol, los disolventes o los productos químicos, etc.

Limpeza del tambor

Los restos de óxido en el tambor que dejan los objetos metálicos deben eliminarse inmediatamente con la ayuda de un producto sin cloro.

No utilice lana de acero.

Nota


- No ponga ropa en la lavadora mientras limpia el tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y de la ventanilla

Limpie la ventanilla y la junta después de cada lavado con el fin de quitar las pelusas y las manchas. La acumulación de pelusa puede ocasionar fugas.

Quite las monedas, los botones y otros objetos que hayan podido quedar atascados en la junta tras el lavado.

La ventanilla y la junta de la puerta deben limpiarse cada mes para garantizar un funcionamiento normal del aparato.

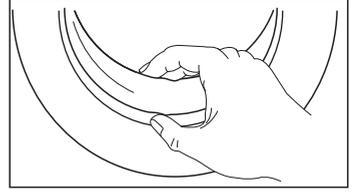

Limpieza del filtro del tubo de alimentación de agua

- Si hay un poco de agua en el aparato cuando la llave esté abierta, es necesario limpiar el filtro del tubo de alimentación de agua.

1. Cierre la llave
2. Quite el tubo de alimentación de agua de la llave.
3. Limpie el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua.







Limpeza del filtro de la lavadora

1. Desenrosque el tubo de alimentación de agua de la lavadora.
2. Retire el filtro con una pinza.
3. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a poner el filtro una vez completada la limpieza.
5. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua.

Limpeza del depósito de detergente

En caso de suciedad o incrustaciones en el depósito de detergente, límpielo. Para ello:

1. Presione sobre la tapa del compartimento del suavizante, indicado por el icono (☹), en el interior del depósito de detergente.
2. Desenrosque la tapa, retírela y limpie todas las ranuras con agua.
3. Coloque la tapa y cierre el compartimento.

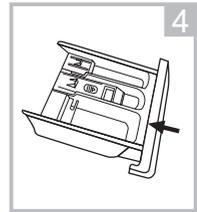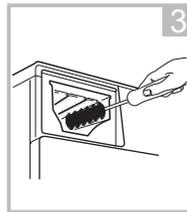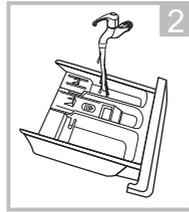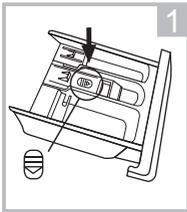

1. Abra el depósito de detergente presionando en A

2. Limpie el depósito de detergente con agua

3. Puede limpiar el interior del depósito de detergente con un cepillo de dientes viejo, por ejemplo.

4. Vuelva a colocar en su lugar el depósito de detergente




Nota

- No utilice alcohol, disolventes ni productos químicos para limpiar la lavadora.
- Conviene limpiar el depósito de detergente cada 3 meses.

Limpeza del filtro de la bomba de vaciado

Advertencia

- Tenga cuidado con el agua caliente
- Desenchufe el aparato para evitar cualquier riesgo de electrocución.
- El filtro de la bomba de vaciado se utiliza para filtrar los hilos y otras pequeñas impurezas en la ropa.
- Limpie regularmente el filtro para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

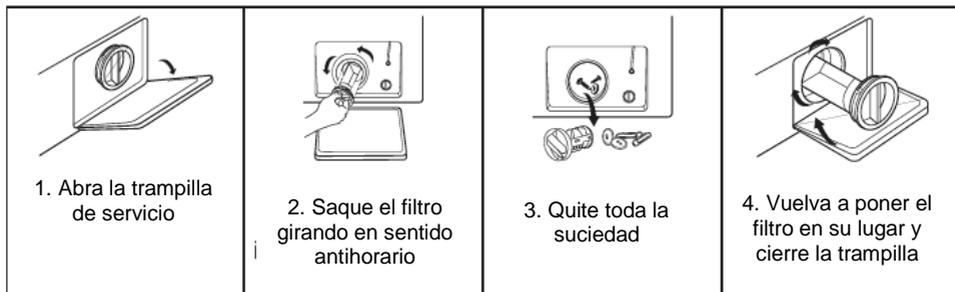

¡Atención!

- Asegúrese de que el filtro esté bien instalado para evitar fugas.
- No retire el filtro con la máquina en marcha. Esta operación debe realizarse siempre con la máquina parada.

Prevenir la formación de cal

Si el agua de su región es muy dura, se recomienda utilizar un producto antical para lavadora. Compruebe periódicamente la presencia de cal en el tambor. En caso necesario, realice un ciclo de lavado con el tambor vacío y producto antical. Consulte previamente las instrucciones indicadas en el paquete del producto.

Reparación

La lavadora no arranca o se detiene en el transcurso del programa. En primer lugar, intente encontrar una solución al problema. Si no puede solucionarlo, contacte con el centro de reparación.

Descripción	Causa	Solución
La lavadora no arranca	La puerta está mal cerrada	Encienda el aparato después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa se ha atascado
La puerta no se abre	El dispositivo de seguridad de la lavadora está activado	Desenchufe y vuelva a enchufar el aparato y luego enciéndalo
Fuga de agua	Problema de hermeticidad de la conexión entre la lavadora y el tubo de alimentación de agua o el tubo de vaciado	Revise los tubos y apriete las conexiones Limpie el tubo de vaciado
Queda detergente en el compartimento	El detergente se ha empapado o apelmazado	Limpie y seque el compartimento
Los indicadores o la pantalla no se encienden	El aparato no está encendido. Problema con los circuito. Problema de conexión	Verifique si hay corriente y si el cable de alimentación está bien enchufado
Ruido anormal		Asegúrese de que se hayan quitado los pernos de fijación Asegúrese de que el aparato esté instalado sobre un suelo estable y plano
E30	La puerta está mal cerrada	Cierre bien la puerta y después reinicie la lavadora Compruebe si la ropa se ha atascado
E10	Problema de llegada de agua durante el lavado	Verifique si la presión de

Descripción	Causa	Solución
		agua es suficiente Vuelva a poner recto el tubo de agua Verifique si el filtro de la válvula de alimentación está obstruido
E21	Evacuación de agua demasiado larga	Verifique si el tubo de vaciado está obstruido
E12	Fuga de agua	Reinicie un programa. Si el código de error E12 persiste, corte el suministro de agua, desenchufe la máquina y llame al Servicio Posventa.
EXX	Otros	Reinicie la lavadora. Si los problemas persisten, contacte con nuestro Servicio Posventa.



Nota

- Una vez que se ha efectuado un control, encienda el aparato. Si el problema persiste o vuelven a aparecer los códigos de alarma, contacto con nuestro servicio técnico.
- Cualquier intervención para reparar el aparato por parte del usuario o de una persona no profesional podría poner en peligro la seguridad del usuario y anularía la garantía del aparato.

Reparación por parte del usuario


La reparación por parte del usuario está permitida en algunos casos. En el sitio www.sav.groupebrandt.com se pueden solicitar ciertas piezas de recambio, así como información técnica e instrucciones de seguridad para el proceso de reparación. De acuerdo con las disposiciones del artículo L441-5 del Código de Consumo francés, el fabricante declina toda responsabilidad por los daños derivados de la reparación por parte del usuario en la medida en que tales daños se deban a la torpeza del usuario o al incumplimiento de las instrucciones de reparación del producto.

Disponibilidad de piezas de recambio

El periodo mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio incluidas en la lista del Reglamento Europeo 2019-2023-UE y accesibles para el usuario del aparato es de 14 años en las condiciones previstas por este mismo reglamento.

Especificaciones técnicas

Alimentación	220-240 V~,50 HZ
Corriente máxima	10 A
Presión de agua estándar	0,05 MPa-1 MPa

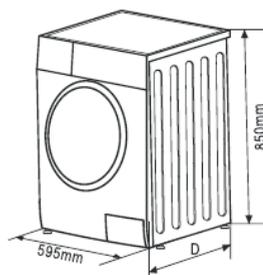

Modelo	Capacidad de lavado	Dimensiones (Alto x Largo x Profundo en mm)	Peso neto	Potencia nominal
WFB196QWP	9,0 kg	595*565*850	71 kg	2000 W

Información general relativa al reglamento UE 2019-2023

- Durante el uso de los programas de prueba, lave la carga especificada con la velocidad de centrifugado máxima.
- Los parámetros de eficiencia dependen de las condiciones de uso del aparato y pueden diferir de los parámetros predefinidos.
- La lavadora doméstica está equipada con un sistema de gestión de consumo de energía. La duración del tiempo en modo encendido es inferior a 1 minuto.
- Los programas más eficaces para el consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a baja temperatura y con una duración más extensa.
- Llenar la lavadora a la capacidad de carga máxima indicada por el fabricante para cada programa ayuda a ahorrar energía y agua.
- El ruido y el nivel de humedad residual se ven afectados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado durante la fase de centrifugado, más fuerte será el ruido y menor será el nivel de humedad residual.
- Para acceder a la información sobre el modelo de su electrodoméstico, almacenada en la base de datos de productos en virtud del Reglamento (UE) 2019/2014 y relacionada con el etiquetado energético, acceda al sitio web: <https://eprel.ec.europa.eu/> Busque la referencia del aparato en el sitio web introduciendo la referencia de servicio indicada en la placa descriptiva del electrodoméstico. También puede acceder a esta información escaneando el código QR de la etiqueta energética del aparato.

INTERVENCIONES



Las posibles intervenciones que pueda requerir el aparato deberán ser efectuadas por profesional cualificado y autorizado. Para facilitar el procesamiento de su solicitud, cuando llame, no olvide facilitar todos los datos del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Esta información figura en la placa de características.

Piezas originales:

Siempre que realice cualquier intervención, pida que se utilicen exclusivamente piezas de recambio certificadas originales.



ATENCIÓN AL CLIENTE



Para más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web:

www.electro-brandt.es



NIF: B75108597

BRANDT ESPAGNE HOME, S.L.U.

Plaza Carlos Trias Bertan, 4

28020 Madrid

Tlf. 91 418 4533



Este símbolo presente en el producto o en la guía de instrucciones indica que su aparato eléctrico y electrónico no puede tratarse como un residuo doméstico. Existen sistemas de recogida previstos para el reciclaje de este tipo de aparatos en la Unión Europea.



Para más información, contacte con las autoridades locales o al proveedor que le vendió el producto.