

Brandt



MANUEL D'INSTRUCTION FR
INSTRUCTION MANUAL EN
MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
GEBRUIKSHANDLEIDING NL
دليل الإرشادات والتشغيل اللغة العربية

Table à induction
Induction cooker
Cocina de inducción
Inductiekookplaat
موقد الطهي الحثي

TI1FSOFT



Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site [**www.brandt.com**](http://www.brandt.com) où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR.....	4
a) Consignes de sécurité	4
b) Données techniques.....	7
c) Protection de l'environnement.....	8
2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL	8
a) Description de votre table à induction.....	8
b) Avant la première utilisation	8
c) Récipients compatibles et incompatibles	9
d) Le pack sécurité	9
3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.....	10
a) Utilisation du bandeau de commande	10
b) Démarrage de l'appareil	10
c) Utilisation des fonctions.....	10
d) Arrêt de l'appareil	11
4) ENTRETIEN ET DEPANNAGE DE VOTRE APPAREIL	12
a) Nettoyage de l'appareil.....	12
b) Résolution des problèmes.....	13

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR



Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez-vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

a) Consignes de sécurité

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE ATTENTIVEMENT ET A GARDER POUR UN USAGE ULTERIEUR

Informations générales :

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que: - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; - les fermes; - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; - les environnements de type chambres d'hôtes.

- Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez que l'appareil soit en parfait état et particulièrement que la fiche ou le câble d'alimentation ne soient pas endommagés. En cas de doute, s'adresser au service après-vente de votre revendeur.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Conseils de sécurité pour installer l'appareil :



Installer ou placer cette table en adéquation avec les instructions d'installation recommandée.

Voir la partie 'PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL'.

- Cet appareil ne doit être pas posé dans un meuble.
- Ne pas obstruer les entrées d'air de votre appareil.
- Si cet appareil est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable y compris rideaux, tenture et éléments similaires, il existe un risque d'incendie lors de son fonctionnement.
- Éloigner le cordon d'alimentation de la surface chaude.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Conseils de sécurité pour utiliser l'appareil :



L'appareil et ses parties accessibles peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être éloignés.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement.
- S'assurer que les récipients utilisés soient compatibles pour une utilisation avec une plaque à induction.
- °Cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles.

- Des précautions doivent être prises lorsque vous manipulez la casserole pour éviter des brûlures.
- Il est recommandé de ne pas déposer d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur le réchaud, car ils peuvent devenir chauds.
- A la fin de l'utilisation, la zone de cuisson est chaude. Afin d'éviter de vous brûler, il est recommandé de ne pas la toucher.
- MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.¹

Conseils de sécurité pour nettoyer l'appareil :



Éteindre la plaque et débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.



Un manque d'entretien de la plaque de cuisson peut conduire à une détérioration de la surface et ainsi endommager l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Cet appareil doit être nettoyé régulièrement et tout résidu de nourriture doit être retiré.
- Ne pas utiliser d'éponge abrasive ou de grattoir métallique pour nettoyer la plaque céramique car ils peuvent érafler la surface, ce qui peut causer une fêlure du verre.
- Pour votre sécurité, le nettoyeur vapeur ne peut pas être utilisé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il est remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Utilisation non conforme :

Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme. Cet appareil est exclusivement destiné à des usages décrits dans le manuel. Tenez compte des recommandations générales et de sécurités listées dans ce chapitre.

- Cette plaque à induction n'est pas destinée à être utilisée en extérieur.
- Cette table à induction est exclusivement destinée à un usage domestique dans des habitations privées. Son utilisation dans des locaux communs tels que dans un local professionnel, une salle de pause, un atelier, un local de camping, hôtel, etc... ne répond pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.

b) Données techniques

Modèle	TI1FSOFT
Tension/Fréquence	220-240V— 50Hz
Puissance	2000W
Poids net	2.2 Kg
Dimensions mm (HxLxP)	60x290x355mm

Information Eco Design / Fiche technique produit

	Symbole	Valeur	Unité
Marque	Brandt		
Modèle	TI1FSOFT		
Type de plaque	Portable		
Technologie de chauffage	Induction		
Nombre de zones de chauffage		0	-
Diamètre de la surface de utile de chauffage (zone unique ou droite)	Ø	0,0	cm
Diamètre de la surface de utile de chauffage (zone gauche)	Ø	0,0	cm
Consommation d'énergie par zone de chauffage (zone unique ou droite)	EC _{zone}	186,6	Wh/kg eau
Consommation d'énergie par zone de chauffage (zone gauche)	EC _{zone}	0,0	Wh/kg eau
Consommation d'énergie de la table de cuisson	EC _{table}	186,6	Wh/kg eau

S'il est nécessaire de prendre des précautions lors de l'installation, les détails appropriés sont donnés.

Pour les appareils marqués de différentes tensions assignées ou de différentes fréquences assignées (séparées par un /), des instructions sont incluses pour indiquer à l'utilisateur ou à l'installateur quelle action il faut réaliser pour régler l'appareil pour fonctionner à la tension assignée ou à la fréquence assignée exigées.

c) *Protection de l'environnement*



Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne en vigueur sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.



Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Conseils économie d'énergie


Cuisiner avec un couvercle bien ajusté économise de l'énergie. Si vous utilisez un couvercle en verre, vous pouvez parfaitement contrôler la cuisson.



2) **PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL**

a) *Description de votre table à induction*

Bandeau de commande :

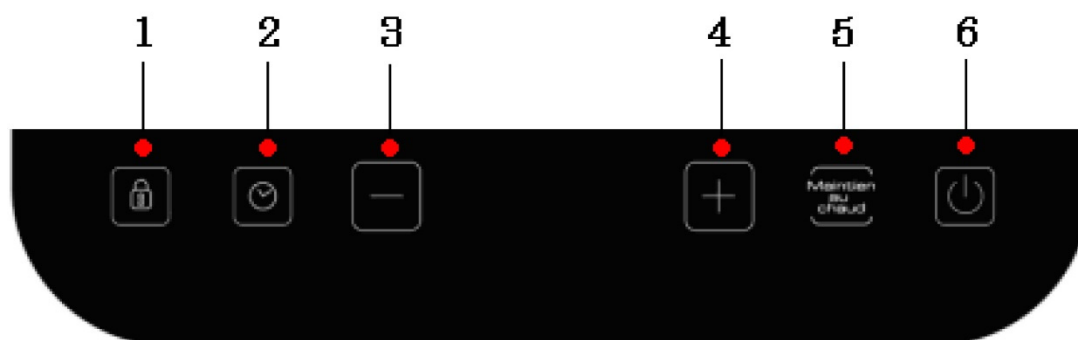

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Verrouillage | 4. Augmenter la puissance/le temps |
| 2. Minuterie | 5. Maintien au chaud |
| 3. Diminuer la puissance/le temps | 6. Marche/Arrêt |

b) *Avant la première utilisation*

- Déballez l'appareil, enlevez tous les papiers et plastiques. Vérifier qu'il ne reste pas de morceaux d'emballages sur les parties de l'appareil.
- Avant d'utiliser la table à induction pour la première fois, il convient de s'assurer qu'elle soit à une distance d'au moins 10 centimètres de toutes parois ou matériaux inflammables (rideaux, tentures...).
- Puis, brancher la table sur une prise de courant de 10 ampères (minimum) reliée à la terre. Si l'utilisation d'une rallonge électrique s'avérait indispensable, s'assurer que celle-ci soit en bon état et qu'elle soit conforme. Votre appareil doit reposer sur une surface

propre, horizontale, plane, stable et résistante à la chaleur. Ne pas déplacer votre appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

- Lors de l'utilisation de l'appareil vous pouvez entendre un léger bruit qui est dû à la haute fréquence électromagnétique. Cela est normal et ne représente pas une source de danger.

c) *Récipients compatibles et incompatibles*

Il est nécessaire d'utiliser des récipients compatibles. Afin de déterminer si vos récipients sont compatibles ou non, il vous suffit de vous servir d'un aimant. Si l'aimant accroche le fond du récipient cela signifie que votre récipient est compatible avec les tables à induction.

Vous pouvez aussi vous référer au schéma ci-dessous montrant les récipients compatibles :



Poêle à frire en métal



Récipient en acier
inoxydable



Récipient en métal



Bouilloire en métal



Bouilloire en émail et en acier
inoxydable



Casserole en émail



Plaque de cuisson

La compatibilité de ces récipients se réfère à des tests exécutés sur des récipients contenant de l'acier inoxydable 430 avec une base 180+/-10 mm. Les autres ustensiles de cuisson ne garantissent pas une qualité de résultats équivalente.

Les récipients en aluminium, cuivre, céramique, verre ou alliage d'aluminium ne doivent pas être utilisés avec cet appareil, ainsi que ceux dont le diamètre est inférieur à 12cm ou supérieur à 26cm.

Cet appareil peut en effet accueillir des casseroles d'un diamètre allant de **12 à 26 cm**.

d) *Le pack sécurité*

L'appareil est doté d'un pack sécurité complet :

- **Système anti-surchauffe.** Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop haute, celui-ci va cesser de chauffer.
- **Protection contre la surintensité ou les anomalies de tension.** Lorsque le voltage est anormal ou lorsque le courant est coupé brutalement, la table à induction va s'arrêter afin d'éviter tous dommages. Une fois ces problèmes réglés, la table à induction fonctionnera à nouveau normalement.
- **Le système de détection de récipient.** Si un récipient est enlevé alors que l'appareil est en fonctionnement, ce dernier va cesser de chauffer. Après quoi il se mettra en veille.
- **Arrêt automatique.** Lorsque la minuterie arrive à son terme, l'appareil s'arrêtera automatiquement jusqu'à ce que l'utilisateur enclenche à nouveau la minuterie. De même, l'appareil s'éteint automatiquement en cas d'oubli prolongé d'un plat en cours de cuisson.

- **Verrouillage des commandes (1).** Cette touche permet de verrouiller l'intégralité des commandes afin de simplifier le nettoyage mais aussi de préserver les enfants de tous risques.

3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

a) *Utilisation du bandeau de commande*

- Les touches de contrôle tactiles fonctionnent au toucher. Il n'est pas nécessaire d'exercer de pression.
- Utiliser la base de votre doigt et non le bout comme indiqué sur les images ci- dessous.



- Faire glisser le doigt sur le slider pour augmenter ou diminuer la puissance.
- Vous entendrez un bip à chaque fois qu'une action sera enregistrée.
- Le bandeau de commande doit être toujours propre, sec et non recouvert par un objet ou un tissu ; même une fine pellicule d'eau peut créer des dysfonctionnements.

b) *Démarrage de l'appareil*

Après avoir mis l'appareil sous tension, l'avertisseur sonore retentit et l'écran affiche « L » (froid) ou « H » (chaud), indiquant que la température de la plaque à induction est plus ou moins élevée que 60 degrés. Appuyer ensuite sur la touche Marche/Arrêt (7), l'écran affiche «-- --» indiquant que l'appareil est en veille et prêt à être programmé. Vous pouvez maintenant utiliser votre plaque à induction.

Ne jamais placer un récipient vide sur la céramique avant d'avoir mis l'appareil en marche.

Remarque :

Une fois que l'appareil est prêt à être utilisé et si vous n'appuyez sur aucun autre bouton au cours des 30 secondes suivantes, celui-ci s'éteindra automatiquement pour des raisons de sécurité. L'écran affichera « L », indiquant que l'appareil s'est remis en veille.

De la même manière, si vous placez un récipient incompatible sur la plaque, l'appareil affichera « E1 », un bip sonore retentira et il s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes.

c) *Utilisation des fonctions*



- **Minuterie**

Après avoir sélectionné le niveau de puissance de chauffe souhaité, appuyez sur la touche minuterie (2). L'écran digital indiquera alors « 00 : 00 ». Dans les 4 secondes, appuyer sur les

touches +/- pour ajuster le temps de cuisson. Chaque pression augmente ou diminue le temps de 1 minute. Si vous maintenez la touche plus longuement, le temps augmentera ou diminuera par incréments de 10 minutes. La minuterie est réglable de 1 minute à 180 minutes. Une fois le temps écoulé, un bip sonore retentit et l'appareil se met en veille. Pour ressortir du mode minuterie, appuyer à nouveau sur la touche Minuterie **(2)**.



- **Fonction maintien au chaud**

Pour maintenir votre préparation culinaire à température de service, appuyez sur la touche Maintien au chaud (5). L'appareil se réglera automatiquement sur la puissance minimale 1 et s'arrêtera au bout de 120 minutes. Pour régler à nouveau la puissance, appuyez directement sur les touches +/- . Ensuite, si vous souhaitez augmenter la puissance, appuyez sur la touche +. Le niveau de puissance augmentera sur l'afficheur et le mode Maintien au chaud se désactivera automatiquement.



- **Fonction verrouillage**

Pour verrouiller l'ensemble des touches de contrôle pendant la cuisson, appuyez sur la touche verrouillage **(10)**. L'indicateur « Lo » s'affichera sur l'écran.

Dans cette situation, seule la touche Marche/arrêt **(7)** peut être utilisée pour éteindre l'appareil. Si vous appuyer sur la touche Marche / arrêt **(7)** en mode verrouillage, l'écran affichera « L » ou « H », indiquant que votre appareil s'est éteint. Pour déverrouiller les commandes, appuyer sur la touche Marche / arrêt **(7)** de nouveau puis appuyer pendant 3 secondes sur la touche verrouillage.

d) Arrêt de l'appareil

Après utilisation, la plaque électrique est chaude, l'avertisseur sonore retentit et l'indicateur « H » clignote sur l'écran. « H » signifie que la surface de cuisson est supérieure à 60 degrés. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche Marche/Arrêt (6), puis débrancher la prise électrique.

À titre indicatif, vous pouvez vous référer au tableau suivant pour connaître le niveau de chauffe relatif à chaque numéro sur votre panneau de commande :

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wattage (W)	120	300	500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

4) ENTRETIEN ET DEPANNAGE DE VOTRE APPAREIL

a) Nettoyage de l'appareil

Veillez mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant le nettoyage.



Effectuez le nettoyage lorsque la plaque céramique est refroidie.

A propos de la plaque vitrocéramique et du bandeau de commande :

- Saleté légère : nettoyer avec un chiffon doux et humide
- Saleté grasse : nettoyer avec un chiffon doux et humide avec un peu de dentifrice ou de détergent neutre jusqu'à élimination des résidus
- Ne pas utiliser de liquide nettoyant abrasif, inflammable, acide ou alcalin



Remarque : pendant le nettoyage, ne nettoyez jamais la surface de la table de cuisson avec une brosse rigide.

A propos de l'entrée d'air et de la grille d'aération :

Après une longue période d'utilisation, de la poussière et autre saleté peuvent s'accumuler dans l'entrée d'air ou la grille d'aération. Le corps de la plaque à induction doit être nettoyé avec précaution à l'aide d'un chiffon sec. La poussière autour de l'entrée d'air et de la grille d'aération peut être nettoyée avec une brosse flexible ou un nettoyant.



Remarque : ne pas immerger la table à induction dans l'eau et ne pas l'entretenir avec un nettoyant vapeur.

b) Résolution des problèmes

Vous trouverez ci-dessous les inspections recommandées à effectuer pour les défaillances les plus courantes :



Ne pas désassembler l'appareil vous-même afin d'éviter tout danger ou détérioration de la table à induction.

Problèmes		Points à vérifier
Après le branchement de l'appareil, l'indicateur du bouton Marche/Arrêt ne s'allume pas et il n'y a aucun affichage sur l'écran.		• Vérifier que l'appareil est correctement relié à la prise électrique. • Vérifier que l'interrupteur, la prise, le fusible sont en bon état.
Le témoin du bouton Marche/Arrêt s'allume mais la chauffe ne démarre pas.		• S'assurer que les récipients sont conformes à l'utilisation des plaques à induction. • S'assurer que les récipients sont correctement placés sur la table à induction • S'adresser à un service d'assistance.
L'appareil s'arrête brutalement de chauffer alors qu'il est en fonctionnement		• Laisser refroidir l'appareil. • Dégager l'entrée et la sortie d'air. • Régler à nouveau la minuterie • Se référer aux codes échecs ci-dessous.
Affichage des codes d'erreur	E0	• Les circuits de la machine sont mis en échec
	E1	• La table à induction ne détecte aucun récipient ou les récipients sur la table à induction ne sont pas compatibles
	E2	• La table à induction est en surchauffe
	E3	• Le voltage est trop élevé
	E4	• Le voltage est trop faible
	E5, E6	• Court-circuit
	E1-E3-E4	• Inspecter le produit pour résoudre le problème avant quelque démarche
	E0-E2-E5-E6	• Contacter le service client

Dear Customer,

Thank you for buying a **BRANDT** product and for your confidence in our company.

This product has been designed and manufactured for you considering your lifestyle and your requirements, so that it meets your expectations in the best way possible. We have invested it with our expertise, spirit of innovation and all the enthusiasm which has driven us for more than 60 years.

So that we are always able to satisfy your requirements as well as possible, our customer service is available, ready to listen and answer all your questions or suggestions

You can also visit our website www.brandt.com where you will find our latest innovations as well as additional useful information.

BRANDT is happy to support you daily and hopes you will enjoy your purchase to the full.



Important: Before starting your machine, please read this guide for installation and use carefully in order to familiarise yourself with how it operates quickly.

CONTENTS

1) FOR THE USER'S ATTENTION	16
a) Safety Instructions.....	16
b) Technical Data.....	19
c) Environmental Protection.....	19
2) INTRODUCTION TO YOUR MACHINE.....	20
a) Description of your Induction Cooker.....	20
b) Before Using for the First Time	20
c) Compatible and Incompatible Pans.....	21
d) The Safety Pack.....	21
3) USING YOUR MACHINE	22
a) Description of the Control Panel	22
b) Starting the Machine	22
c) Using the Functions	22
d) Stopping the Machine.....	23
4) LOOKING AFTER AND CLEANING YOUR MACHINE.....	23
a) Cleaning the Machine	23
b) Troubleshooting.....	24

1) FOR THE USER'S ATTENTION



Keep these instructions with your machine. If you sell this machine to another person second-hand, make sure you give the new owner these instructions. Please read these instructions before installing and using your machine. They are written for your safety and that of others.

a) Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS TO BE READ CAREFULLY AND KEPT FOR A SUBSEQUENT USER

General information

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments.

- After removing your product from its packaging check that the machine is in perfect condition and, in particular, that the plug or the power supply lead are not damaged. If there is any doubt contact your dealer's after-sales service.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.

Safety Instructions for Installing the Machine



Install or place this cooker as the installation instructions recommend.

See the 'INTRODUCTION TO YOUR MACHINE' section.

- This machine must not be placed on furniture.
- Do not obstruct your machine's air inlets.
- If this machine is covered or in contact with a flammable material including curtains, drapes and similar items, there is a fire risk when it is working.
- Keep the power cable away from the hot surface.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Safety Instructions for Using the Machine



The machine and its accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The accessible parts of this machine may become hot when it is operating.
- Make sure that the pans used are compatible with use on an induction hob.
- Precautions must be taken when handling saucepans to avoid burns.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hotplate since they can get hot.

- After use the cooking area is hot. To avoid burning yourself touching the cooking area is not recommended.
- WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

Safety Instructions for Cleaning the Machine



Turn off the plate and unplug the power cable before cleaning.



Lack of maintenance for the hob may lead to deterioration of the surface and thus damage to the machine.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- This machine must be cleaned regularly and all food residues removed.
- Do not use an abrasive sponge or metal scraper to clean the ceramic plate because they might scratch the surface, which could then cause the glass to crack.
- For your safety a steam cleaner must not be used.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. This product is guaranteed by your distributor. For more details please refer to the guarantee conditions provided by the distributor.

Non-compliant use

The manufacturer denies all responsibility in the event of non-compliant use. This machine is exclusively intended for the use described in the manual. Take into account the general and safety recommendations listed in this chapter.

- This induction hob is not intended for outdoor use.

- This induction cooker is only intended for domestic use in private dwellings. The use of this product in communal or professional premises such as rooms for breaks, workshops, camping or hotel premises, etc. does not represent compliant use as defined by the manufacturer.

b) Technical Data

Model	TI1FSOFT
Voltage/Frequency	220-240V— 50Hz
Power	2000W
Net weight	2.2 Kg
Dimensions mm (HxWxD)	60x290x355mm

Eco Design Information/Product Data Sheet

	Symbol	Value	Unit
Brand	Brandt		
Model	TI1FSOFT		
Type of plate	Portable		
Heating technology	Induction		
Number of heating zones		0	-
Diameter of the useful heating surface (single or right-hand zone)	∅	0.0	cm
Diameter of the useful heating surface (left-hand zone)	∅	0.0	cm
Energy consumption per heating zone (single or right-hand zone)	EC _{zone}	186.6	Wh/kg water
Energy consumption per heating zone (left-hand zone)	EC _{zone}	0.0	Wh/kg water
Energy consumption of the hob	EC _{hob}	186.6	Wh/kg water

c) Environmental Protection



At the end of its life this product must not be discarded with household waste. It must be taken to a recycling centre or to your dealer. This makes it possible to avoid consequences resulting from inappropriate disposal that are harmful to health and the environment, and to recycle materials to save energy and significant resources.

A logo appears on the product reminding you not to discard it with household waste. For further information, contact your council offices or the shop where you bought this product.



Energy saving advice

Cook with a well-fitting lid to save energy. If you use a glass lid you can control cooking perfectly.


If it is necessary to take precautions during installation of the appliance, appropriate details are given.

For appliances marked with different rated voltages or different rated frequencies (separated by a /), instructions are included to indicate to the user or installer what action must be taken to adjust the appliance for operation at the required rated voltage or rated frequency.

2) INTRODUCTION TO YOUR MACHINE

a) *Description of your Induction Cooker*

Control panel

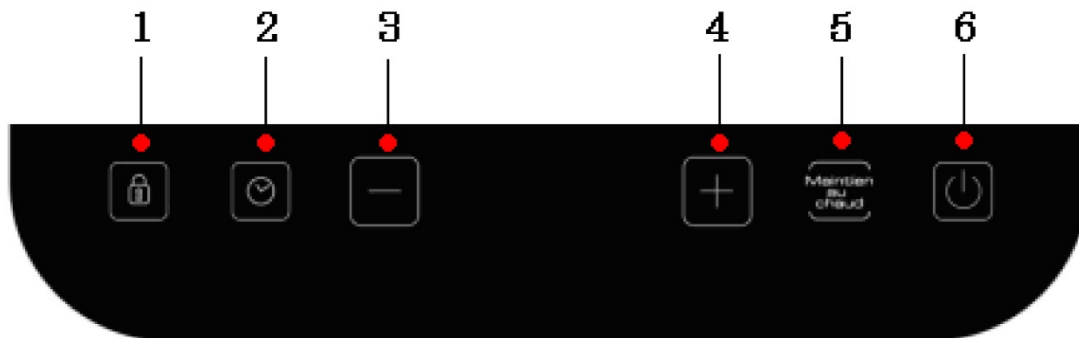

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------------------|
| 1. | Locking | 4. | Increase the power/time |
| 2. | Timer | 5. | Keep warm (Maintien au chaud) |
| 3. | Reduce the power/time | 6. | Start/Stop |


b) *Before Using for the First Time*

- Unpack the machine and remove all the paper and plastic. Make sure no pieces of packaging remain on the parts of the machine.
- Before using the induction cooker for the first time, it is wise to ensure that it is at least 10 centimetres from all walls, partitions or flammable materials (curtains, drapes, etc.).
- Then plug the cooker into a 10 ampere (minimum) earthed socket. If the use of an extension lead proves to be indispensable, make sure that it is in good condition and compliant. Your machine must rest on a clean, horizontal, flat, stable surface that is heat-resistant. Do not move the machine when it is operating.
- When using the machine you may hear a slight noise which is due to the high electromagnetic frequency. This is normal and is not a source of danger.

c) Compatible and Incompatible Pans

Compatible pans must be used. In order to determine whether your pans are compatible or not you just need to use a magnet. If the magnet sticks to the bottom of the pan this means that your pan is compatible with induction cookers.

You can also refer to the diagram below showing compatible pans:

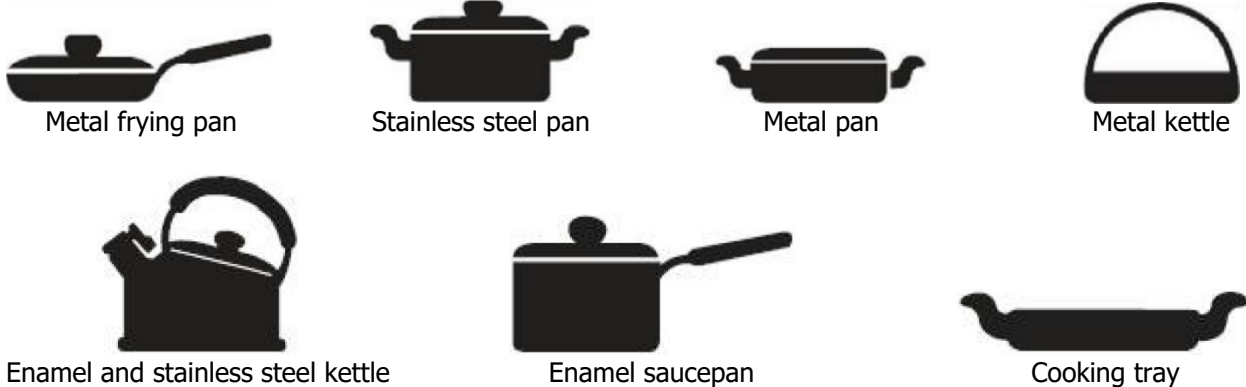

The compatibility of these pans refers to tests performed on pans containing stainless steel 430 with a base of 180 +/- 10 mm. Other cooking utensils do not guarantee results of equivalent quality.

Pans in aluminium, copper, ceramic, glass or aluminium alloy must not be used with this machine, as well as those with a diameter of less than 12 cm or more than 26 cm.

This machine can in fact take saucepans with a diameter of between **12 and 26 cm**.

d) The Safety Pack

The machine has a complete safety pack:

- **Anti-overheating system.** If the temperature inside the machine is too high, it will stop heating.
- **Protection against over-current or voltage anomalies.** When the voltage is abnormal or when the current is cut abruptly the induction cooker will stop to avoid any damage. Once the problems have been dealt with the induction cooker will function normally again.
- **The pan detection system.** If a pan is removed whilst the machine is in operation the machine will stop heating. After that it will go on standby.
- **Automatic switch-off.** When the timer reaches the end of the time set the machine will stop automatically until the user turns on the timer again. Similarly the machine will turn off automatically if a dish being cooked has been forgotten for a long time.
- **Locking the controls (1).** This key makes it possible to lock all the controls to simplify cleaning and also to protect children from any risk.

3) USING YOUR MACHINE

a) *Description of the Control Panel*

- The control keys are touch-sensitive. There is no need to apply pressure.
- Use the base of your finger and not the tip as shown in the pictures below.



- Push the slider with your finger to increase or decrease the power,
- You will hear a beep each time an action is recorded.
- The control panel must always be clean, dry and not covered by an object or a fabric. Even a fine film of water may create malfunctions.

b) *Starting the Machine*

After having turned the machine on the audible alarm sounds and the screen displays "L" (cold) or "H" (hot), indicating that the temperature of the induction plate is less than or higher than 60°C. Then press the Start/Stop key **(6)**. The screen displays "----" meaning that the machine is on standby and ready to be programmed. You can now use your induction plate.

Never place an empty pan on the ceramic plate without having turned the machine on.

Note:

Once the machine is ready to be used, and if you don't press any other key during the next 30 seconds, it will turn off automatically for safety reasons. The screen will show "L" meaning that the machine has gone back to standby.

In the same way if you place an incompatible pan on the plate the machine will show "E1", a beep will be heard and the machine will turn off after 30 seconds.

c) *Using the Functions*

• **Timer**

After selecting the level of heating power required press the timer key **(2)**. The digital screen will then show "00:00". Within 4 seconds press the +/- keys to adjust the cooking time. Each press increases or decreases the time by 1 minute. If you hold down the key the time will increase or decrease by 10 minute increments. The timer can be adjusted from 1 minute to 180 minutes. Once the set time has elapsed a beep is heard and the machine goes to standby. To leave the timer mode, press the Timer key **(2)** again.



- **"Keep Warm" (Maintien au chaud) function**

To keep your preparation at service temperature press the Maintien au chaud (Keep Warm) key **(5)**. The machine will automatically adjust itself to the minimum power 1 and will stop after 120 minutes. To adjust the power again press the +/- keys. Then, if you wish to increase the power, press the + key. The power level will increase on the display and the Keep Warm function will deactivate automatically.



- **Locking function**

To lock all the control keys during cooking press the locking key **(10)**. The "Lo" indicator will appear on the screen.

In this situation only the Start/Stop key **(6)** can be used to turn off the machine. If you press the Start/Stop key **(6)** in locking mode the screen will display "L" or "H" meaning that your machine is turned off. To unlock the controls press the Start/Stop key **(6)** again and then press the locking key for 3 seconds.

d) Stopping the Machine

After use the electric plate will be hot, the audible alarm sounds and the "H" indicator flashes on the screen. "H" means that the cooking surface is hotter than 60°C. To turn off the machine press the Start/Stop key **(6)** and then unplug it.

For information, you can refer to the following table to find the heating level relating to each number on your control panel.

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wattage (W)	120	300	500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

4) LOOKING AFTER AND CLEANING YOUR MACHINE

a) Cleaning the Machine

Ensure the machine is off and unplugged before cleaning.



Carry out cleaning when the ceramic plate has cooled down.

About the vitroceramic plate and the control panel

- Lightly soiled: clean with a soft, damp cloth
- Soiled with fat: clean with a soft, damp cloth with a little toothpaste or neutral detergent until the residues are removed.
- Do not use an abrasive, flammable, acid or alkaline cleaning liquid



Note: When cleaning never clean the surface of the hob with a stiff brush.

About the air inlet and the air vent

After a long period of use dust and other dirt may accumulate in the air inlet or the air vent. The body of the induction cooker should be cleaned carefully with a clean, dry cloth. The dust around the air inlet and the air vent must be cleaned with a supple brush or a cleaner.



Note: Do not immerse the induction cooker in water and do not clean it with a steam cleaner.

b) Troubleshooting

Below you will find the inspections recommended for the defects encountered most often:



Do not dismantle the machine yourself to avoid any danger or deterioration of the induction cooker.

Problems		Points to be checked
After plugging the machine in the indicator for the Start/Stop key does not light up and there is no display on the screen.		• Check the machine is correctly connected to the electric socket. • Check that the switch, the plug and the fuse are in good condition.
The Start/Stop key indicator light comes on but heating does not start.		• Make sure that the pans are compliant with use on induction hobs. • Make sure that the pans are correctly placed on the induction hob. • Call an engineer.
The machine stops heating abruptly when it is operating.		• Let the machine cool. • Clear the air inlet and outlet. • Adjust the timer again. • Refer to the fault codes below.
Display of error codes	E0	• The machine circuits are defective
	E1	• The induction cooker has not detected a pan or the pans on the induction cooker are not compatible
	E2	• The induction cooker has overheated
	E3	• The voltage is too high
	E4	• The voltage is too low
	E5, E6	• Short-circuit
	E1-E3-E4	• Inspect the product to resolve the problem before any other approach
	E0-E2-E5-E6	• Contact Customer Service

Estimada Clienta, estimado Cliente:

Acaba usted de adquirir un producto **BRANDT**, y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Hemos diseñado y fabricado este producto pensando en Usted, en su modo de vida, en sus necesidades, para satisfacer lo mejor posible sus expectativas. Hemos puesto en él nuestros conocimientos, nuestro espíritu innovador y toda la pasión que nos mueve desde hace más de 60 años.

En nuestro deseo permanente de satisfacer cada vez mejor sus exigencias, nuestro servicio de atención al consumidor está a su disposición, para escucharle y responder a todas sus dudas o sugerencias.

También puede entrar en nuestro sitio web **www.brandt.com**, donde encontrará nuestras innovaciones más recientes, además de útil información complementaria.

A **BRANDT** le encanta acompañarle en su día a día y le desea que disfrute plenamente de su compra.



Importante: Antes de poner en marcha el aparato, lea atentamente este manual de instalación y de uso para familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento.

ÍNDICE

1) A LA ATENCIÓN DEL USUARIO	27
a) Instrucciones de seguridad	27
b) Datos técnicos	30
c) Conservación del medio ambiente	31
2) DESCRIPCIÓN DE SU APARATO	31
a) Descripción de la cocina de inducción	31
b) Antes de usarlo por primera vez.....	31
c) Recipientes compatibles e incompatibles.....	32
d) Pack seguridad	32
3) UTILIZACIÓN DE SU APARATO	33
a) Utilización del panel de control.....	33
b) Inicio del aparato.....	33
c) Utilización de las funciones	34
d) Detención del aparato	34
4) CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE SU APARATO.....	35
a) Limpieza del aparato	35
b) Solución de problemas	36

1) A LA ATENCIÓN DEL USUARIO



Guarde este manual de uso con su aparato. Si vendiera o cediera este aparato a otra persona, entréguele este manual de uso al nuevo dueño. Le agradecemos que lea estas recomendaciones antes de instalar y utilizar este aparato. Han sido redactadas pensando en su seguridad y en la de los demás.

a) Instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

Información general

Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico para cocinar y calentar alimentos y líquidos. Utilice este aparato únicamente para los fines descritos en este manual. Debe utilizarse siempre en lugares cubiertos, cerrados y a buena temperatura, tal como las cocinas u otras habitaciones que respondan a esas características. El fabricante renuncia a toda responsabilidad en caso de uso inadecuado.

- Una vez retirado el producto de su embalaje, compruebe que el aparato está en perfecto estado y especialmente que no hayan sufrido ningún daño el enchufe ni el cable. Si tuviera cualquier duda, diríjase al servicio posventa de su vendedor.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse lejos del aparato, a menos que estén vigilados permanentemente.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Recomendaciones de seguridad para instalar el aparato



Instale o coloque esta cocina de conformidad con las instrucciones de instalación recomendadas.

Consulte la parte 'DESCRIPCIÓN DE SU APARATO'.

- Este aparato no puede colocarse encima de un mueble.
- No bloquee las entradas de aire del aparato.
- Si este aparato está cubierto por un material inflamable o en contacto con un material inflamable, incluidas cortinas, colgaduras y elementos similares, existe riesgo de incendio durante su funcionamiento.
- Aleje el cable de alimentación de la superficie caliente.
- El aparato no ha sido diseñado para funcionar respondiendo a un temporizador externo ni con un mando a distancia.

Recomendaciones de seguridad para utilizar el aparato



El aparato y sus partes accesibles pueden estar muy calientes durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse apartados.

- Las personas que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas y los niños a partir de 8 años solamente podrán utilizar este aparato tras haber recibido la información necesaria referente al uso del aparato, de forma que sean conscientes de los peligros que supone hacerlo, O BIEN si lo hacen bajo supervisión.
- Las partes accesibles del aparato pueden calentarse durante su funcionamiento.
- Asegúrese de utilizar recipientes compatibles con placas de inducción.
- Extreme la precaución al manejar la cacerola para evitar quemaduras.

- No debe posar sobre la placa calefactora cuchillos, tenedores, cucharas ni tapas, ya que pueden calentarse.
- La zona de cocción se mantiene caliente una vez finalizado su uso. Para no quemarse le recomendamos que no la toque.
- Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

Recomendaciones de seguridad para limpiar el aparato



Apague la placa y desenchúfela antes de limpiarla.



Una falta de mantenimiento de la placa de cocción puede producir un deterioro de la superficie y dañar al aparato.

- La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños menores de 8 años, a menos que estén bajo supervisión de un adulto.
- Este aparato debe ser limpiado con frecuencia y se debe eliminar cualquier resto de alimentos.
- No utilice estropajos abrasivos ni rascadores metálicos para limpiar la placa cerámica, porque podrían rayar la superficie y agrietar el vidrio.
- Por su seguridad, no utilice limpiadores a vapor.
- El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si el cable estuviera dañado, es conveniente deshacerse de todo el aparato. Este producto cuenta con la garantía de su distribuidor. Para obtener más información, consulte las condiciones de garantía proporcionadas por el mismo.

Utilización inadecuada

El fabricante renuncia a toda responsabilidad en caso de utilizaciones no conformes. Este aparato está diseñado

únicamente para los usos descritos en este manual. Observe las recomendaciones generales y de seguridad indicadas en este capítulo.

- Esta placa de inducción no está indicada para su uso en el exterior.
- Esta cocina de inducción está diseñada únicamente para uso doméstico en viviendas privadas. Su utilización en locales comunitarios, tales como locales profesionales, salas de descanso, talleres, locales de campings, hoteles, etc. no es un uso adecuado de los definidos por el fabricante.

b) Datos técnicos

Modelo	TI1FSOFT
Tensión/Frecuencia	220-240V— 50Hz
Potencia	2000W
Peso neto	2,2 Kg
Dimensiones en mm (Al.xL.xP.)	60x290x355mm

Información sobre diseño ecológico / Ficha técnica de producto

	Símbolo	Valor	Unidad
Marca	Brandt		
Modelo	TI1FSOFT		
Tipo de placa	Portátil		
Tecnología de calentamiento	Inducción		
Número de zonas de calentamiento		0	-
Diámetro de la superficie útil de calentamiento (zona única o derecha)	∅	0,0	cm
Diámetro de la superficie útil de calentamiento (zona izquierda)	∅	0,0	cm
Consumo de energía por zona de calentamiento (zona única o derecha)	EC _{zone}	186,6	Wh/kg de agua
Consumo de energía por zona de calentamiento (zona izquierda)	EC _{zone}	0,0	Wh/kg de agua
Consumo de energía de la placa de cocinado	EC _{table}	186,6	Wh/kg de agua

c) **Conservación del medio ambiente**



Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse en la basura doméstica. Debe llevarse a un punto limpio o entrégueselo a su vendedor. De esta manera evitará las consecuencias nefastas para el medio ambiente y para la salud que produciría deshacerse del mismo de manera inapropiada. Así además colaborará con el reciclaje de materiales con el consiguiente ahorro significativo energético y de recursos.

Un logotipo colocado en el producto le recuerda que no debe arrojarlo a la basura doméstica. Para obtener más información, contacte con su ayuntamiento o con la tienda donde adquirió el producto.




Recomendaciones de ahorro energético

Cocinar con una tapadera bien ajustada permite ahorrar energía. Si además utiliza una tapadera de cristal puede ver el progreso del cocinado.

2) DESCRIPCIÓN DE SU APARATO

a) **Descripción de la cocina de inducción**

Panel de control:

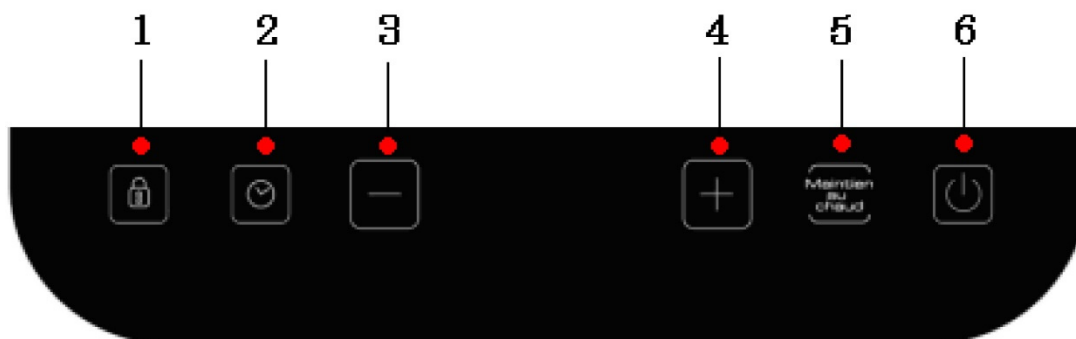

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bloqueo | 4. Aumentar la potencia o el tiempo |
| 2. Temporizador | 5. Mantenimiento del calor |
| 3. Reducir la potencia o el tiempo | 6. Encendido/apagado |

b) **Antes de usarlo por primera vez**

- Desembale el aparato y retire todos los papeles y plásticos. Compruebe que no quedan restos de embalaje dentro del aparato.
- Antes de usar por primera vez la cocina de inducción, conviene asegurarse de que se encuentra a una distancia de al menos 10 centímetros de todas las paredes o materiales inflamables (cortinas, colgaduras...).
- A continuación enchufe la cocina a una toma de corriente de 10 amperios (mínimo) con toma de tierra. Si fuera necesario utilizar un alargador eléctrico, compruebe que este esté


en buen estado y conforme con la normativa. El aparato debe reposar sobre una superficie limpia, horizontal, plana, estable y resistente al calor. No desplace el aparato mientras esté funcionando.

- Mientras el aparato está en funcionamiento es posible que oiga un ligero ruido que se debe a la alta frecuencia electromagnética. Esto es normal y no representa una fuente de peligro.

c) Recipientes compatibles e incompatibles

- Es necesario utilizar recipientes compatibles. Para saber si sus recipientes son compatibles o no simplemente tiene que servirse de un imán. Si el imán se adhiere al fondo del recipiente significa que el recipiente es compatible con las cocinas de inducción.

También puede consultar la tabla siguiente, donde aparecen los recipientes compatibles:

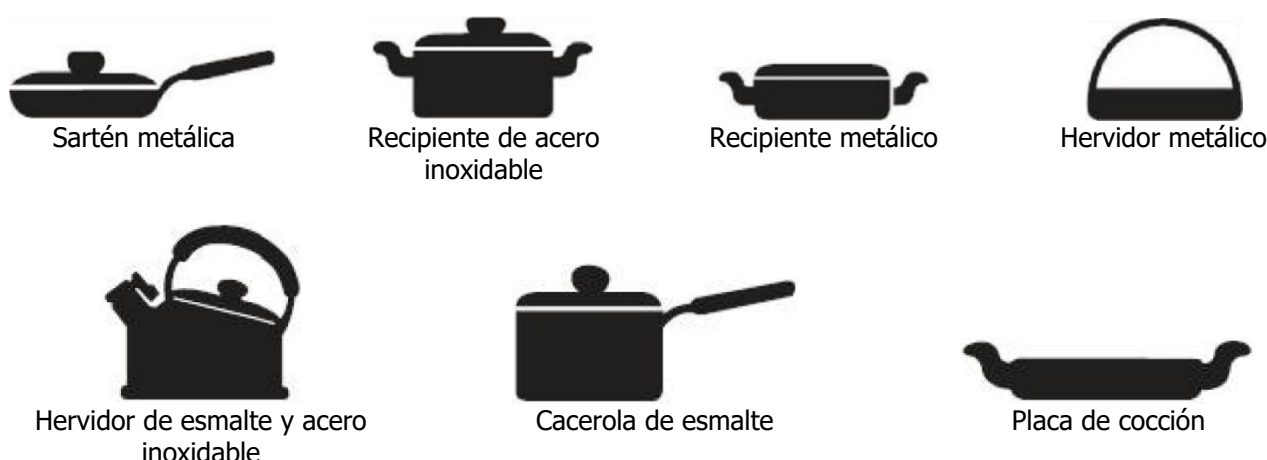

La compatibilidad de estos recipientes se refiere a ensayos realizados con recipientes que contienen acero inoxidable 430 con una base de 180+/-10 mm. El resto de utensilios de cocción no garantizan una calidad de resultados equivalente.

No pueden ser utilizados con este aparato los recipientes de aluminio, cobre, cerámica, vidrio o aleación de aluminio, ni aquellos cuyo diámetro sea inferior a 12 cm o superior a 26 cm.

Este aparato es compatible con cazuelas de un diámetro comprendido entre **12 y 26 cm**.

d) Pack seguridad

Este aparato cuenta con un completo pack de seguridad:

- **Sistema contra el exceso de calentamiento.** Si la temperatura en el interior del aparato es demasiado elevada dejará de calentar.
- **Protección contra las sobretensiones o las anomalías de tensión.** Cuando el voltaje es anómalo o la corriente se interrumpe bruscamente, la cocina de inducción se detiene para evitar daños. Una vez arreglados estos problemas, la cocina de inducción volverá a funcionar normalmente.
- **Sistema de detección de recipiente.** Si se retira un recipiente mientras el aparato está en marcha, este último dejará de calentar. Tras lo cual se pondrá en reposo.
- **Detención automática.** Cuando el temporizador termine su tiempo el aparato se detendrá automáticamente hasta que el usuario vuelva a accionar el temporizador. De la

misma manera, el aparato se apaga automáticamente si se deja olvidado un plato durante el cocinado.

- **Bloqueo de los controles (1).** Esta tecla permite bloquear todos los controles para simplificar la limpieza y evitar riesgos para los niños.

3) UTILIZACIÓN DE SU APARATO

a) *Utilización del panel de control*

- Las teclas de control táctiles funcionan con el tacto. No es necesario ejercer presión.
- Utilice la yema del dedo, y no la punta, como indican las imágenes siguientes.



- Deslice el dedo por el control deslizante para aumentar o reducir la potencia.
- Oirá un pitido cada vez que registre una acción.
- El panel de control siempre tiene que estar limpio, seco y no cubierto por un objeto ni tejido. Incluso una fina película de agua puede crear disfunciones.

b) *Inicio del aparato*

Tras encender el aparato sonará la alarma y en la pantalla aparecerá «L» (frío) o «H» (caliente), que indica que la temperatura de la placa de inducción es inferior o superior a 60 grados. A continuación pulse la tecla de encendido/apagado (7).

En la pantalla aparecerá «----», que indica que el aparato está en reposo y listo para ser programado. Ahora ya puede utilizar su placa de inducción.

No coloque un recipiente vacío sobre la cerámica antes de poner en marcha el aparato.

Observación:

Una vez que el aparato esté listo para ser utilizado, si no pulsa ningún otro botón en un plazo de 30 segundos se apagará automáticamente por motivos de seguridad. En la pantalla aparecerá «L» para indicar que el aparato está de nuevo en reposo.

De la misma manera, si coloca un recipiente incompatible sobre la placa, el aparato mostrará «E1», emitirá un pitido y se apagará automáticamente al cabo de 30 minutos.

c) *Utilización de las funciones*



- **Temporizador**

Tras seleccionar el nivel de potencia de calentamiento que desee, pulse la tecla del temporizador (2). La pantalla digital indicará «00 : 00». Pulse las teclas «+» y «-» para ajustar el tiempo de cocinado en un plazo de 4 segundos. Con cada presión el tiempo aumenta o disminuye 1 minuto. Si mantiene más tiempo la tecla pulsada el tiempo aumentará o disminuirá de 10 en 10 minutos. El temporizador es regulable de 1 a 180 minutos. Una vez transcurrido el tiempo suena un pitido y el aparato se pone en reposo. Para salir del modo temporizador, vuelva a pulsar la tecla correspondiente **(2)**.



- **Función «Maintien au chaud»**

Para mantener los alimentos a la temperatura de servicio, pulse la tecla «Maintien au chaud» (5). El aparato se situará automáticamente en la potencia mínima, 1, y se detendrá al cabo de 120 minutos. Para volver a ajustar la potencia pulse directamente las teclas +/- . A continuación, si desea aumentar la potencia, pulse la tecla +. El nivel de potencia aumentará en el indicador y se desactivará automáticamente el modo «Maintien au chaud».



- **Función bloqueo**

Para bloquear todas las teclas de control durante el cocinado, pulse la tecla de bloqueo **(10)**. La pantalla mostrará el indicador «Lo».

En esta situación, solo se puede usar la tecla de encendido/apagado **(7)** para apagar el aparato. Si pulsa la tecla de encendido/apagado **(7)** en modo bloqueo, en la pantalla aparecerá «L» o «H», indicando que su aparato se ha apagado. Para desbloquear los controles, pulse la tecla de encendido/apagado **(7)** de nuevo y a continuación pulse durante 3 segundos la tecla de bloqueo.

d) *Detención del aparato*

La placa eléctrica está caliente después de su uso: suena la alarma y en la pantalla parpadea el indicador «H». «H» significa que la superficie de cocción es superior a 60 grados. Para apagar el aparato, pulse la tecla de encendido/apagado (6) y desenchúfelo.

A título indicativo, puede consultar el cuadro siguiente para averiguar el nivel de calentamiento relativo a cada número del panel de control:

Nivel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vataje (W)	120	300	500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

4) CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE SU APARATO

a) Limpieza del aparato

Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.



Realice la limpieza cuando se haya enfriado la placa cerámica.

Acerca de la placa vitrocerámica y el panel de control:

- Suciedad ligera: limpie con un paño suave humedecido.
- Suciedad grasa: limpie con un paño suave humedecido y un poco de dentífrico o detergente neutro hasta eliminar los residuos.
- No utilice líquido limpiador abrasivo, inflamable, ácido ni alcalino.



Nota: durante la limpieza, no limpie jamás la superficie de la cocina de cocción con un cepillo rígido.

Acerca de la entrada de aire y de la rejilla de ventilación:

En la entrada de aire o la rejilla de ventilación puede acumularse polvo u otro tipo de suciedad si no se usa el aparato durante mucho tiempo. Debe limpiar el cuerpo de la placa de inducción con precaución, con un paño seco. El polvo acumulado junto a la entrada de aire y la rejilla de ventilación se puede limpiar con un cepillo flexible o un limpiador.



Nota: no sumerja la cocina de inducción en agua ni la limpie con un limpiador a vapor.

b) Solución de problemas

A continuación encontrará las comprobaciones que realizar para los fallos más comunes:



No desmonte el aparato usted mismo para evitar peligros y el deterioro de la cocina de inducción.

Problema		Verificaciones que realizar
Tras enchufar el aparato, el indicador del botón de encendido/apagado no se enciende y no aparece nada en la pantalla.		• Compruebe que el aparato está enchufado correctamente a la red eléctrica. • Compruebe que el interruptor, la clavija y el fusible están en buen estado.
El piloto del botón de encendido/apagado se enciende pero el aparato no empieza a calentar.		• Compruebe que los recipientes son aptos para su uso en placas de inducción. • Compruebe que los recipientes están colocados correctamente sobre la cocina de inducción. • Consulte a un servicio técnico.
El aparato deja de calentar bruscamente mientras está funcionando		• Deje que se enfríe el aparato. • Despeje la entrada y la salida de aire. • Vuelva a regular el temporizador. • Consulte los códigos de error siguientes.
Códigos de error	E0	• Los circuitos de la máquina fallan.
	E1	• La cocina de inducción no detecta ningún recipiente o bien los recipientes colocados sobre la cocina no son compatibles.
	E2	• La cocina de inducción está excesivamente caliente.
	E3	• El voltaje es demasiado elevado.
	E4	• El voltaje es demasiado bajo.
	E5, E6	• Cortocircuito.
	E1-E3-E4	• Inspeccione el producto para resolver el problema antes de realizar cualquier acción.
	E0-E2-E5-E6	• Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Geachte Klant,

U heeft een product van **BRANDT** aangeschaft. Wij willen u graag bedanken voor uw vertrouwen.

Wij hebben bij het ontwerpen en tijdens de vervaardiging van dit product aan u gedacht, aan uw levenswijze, uw behoeften, opdat het zo goed mogelijk aan uw verwachten zou voldoen. We hebben tijdens het ontwerpen al onze know-how, zin voor innovatie en alle passie die ons reeds meer dan 60 jaar bezielt aangewend.

Onze klantendienst probeert voortdurend zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de eisen die u stelt. Onze mensen staan ten dienste van onze klanten en zijn bereid uw vragen of suggesties te beantwoorden.

Kijk op onze website **www.brandt.com**, daar vindt u al onze laatste innovaties en nuttige en aanvullende informatie.

BRANDT is blij u dagelijks bij te staan en hoopt dat u ten volle kan genieten van uw aankoop.



Belangrijk: Voor installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruikersgids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking ervan.

INHOUDSOPGAVE

1) TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER.....	39
a) Veiligheidsvoorschriften.....	39
b) Technische gegevens.....	42
c) Milieubescherming	43
2) VOORSTELLING VAN UW APPARAAT	43
a) Beschrijving van uw inductiekookplaat.....	43
b) Voor het eerste gebruik.....	43
c) Compatibele en niet compatibele kookpotten	44
d) Veiligheidspack.....	44
3) GEBRUIK VAN UW APPARAAT	45
a) Gebruik van het bedieningspaneel.....	45
b) Opstarten van het apparaat.....	45
c) Gebruik van de functies.....	46
d) Uitschakelen van het apparaat.....	46
4) ONDERHOUD EN DEPANNAGE VAN UW APPARAAT	47
a) Schoonmaken van het apparaat.....	47
b) Oplossen van problemen	48

1) TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER



Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding aan de nieuwe eigenaar wordt bezorgd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

a) Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Algemene informatie

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik voor het koken, opwarmen van voedingsmiddelen. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in deze handleiding vermelde doeleinden. Het mag enkel gebruikt worden in een afgedekte, gesloten en verwarmde omgeving zoals een keuken of elke andere ruimte die aan dezelfde specificaties beantwoordt. De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van onzorgvuldig gebruik.

- Na het uitpakken van uw product, controleert u of het apparaat zich in perfecte staat bevindt. In geval van twijfel neemt u contact op met de dienst na verkoop van uw verkoper.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten op een afstand gehouden worden behalve wanneer ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Houd het apparaat en het snoer ervan buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Veiligheidsadvies om het apparaat te installeren



Installeer of plaats deze plaat volgens de aanbevolen installatie-instructies.

Zie het deel "VOORSTELLING VAN UW APPARAAT".

- Dit apparaat mag niet in een meubel geplaatst worden.
- Verstop de luchttoevoer van uw apparaat niet.
- Als dit apparaat bedekt wordt of in contact komt met een brandbaar materiaal met inbegrip van gordijnen, draperieën en dergelijke bestaat er brandgevaar tijdens de werking.
- Hou het voedingssnoer uit de buurt van het warm oppervlak.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk aangekocht afstandsbedieningssysteem.

Veiligheidsadvies om het apparaat te gebruiken



Het apparaat en zijn toegankelijke onderdelen kunnen warm worden tijdens het gebruik. Jonge kinderen moeten op een afstand gehouden worden.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, op voorwaarde dat zij instructies betreffende het gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zich bewust zijn van de gevaren die het gebruik ervan kan inhouden.
- De toegankelijke onderdelen van dit apparaat kunnen warm worden tijdens de werking.

- Zorg ervoor dat de kookpotten die gebruikt worden compatibel zijn met een inductiekookplaat.
- Er moeten voorzorgen worden genomen bij de hantering van kookpotten om brandwonden te voorkomen.
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de verwarmingsplaat gelegd worden want ze kunnen warm worden.
- Aan het einde van het gebruik is de kookzone warm. Om brandwonden te voorkomen, is het aan te raden er niet aan te komen.
- Als het oppervlak gescheurd is, schakelt u het apparaat uit om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.

Veiligheidsadvies om het apparaat schoon te maken



De plaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen voor het schoonmaken.



Een gebrek aan onderhoud van de kookplaat kan tot schade aan het oppervlak leiden en op die manier het apparaat beschadigen.

- Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen tenzij ze onder toezicht staan.
- Dit apparaat moet regelmatig schoongemaakt worden en alle voedingsresten moeten verwijderd worden.
- Gebruik geen schuurspons of metalen schraper om de keramische plaat schoon te maken. Ze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak waardoor het glas kan barsten.
- Voor uw veiligheid mag de plaat niet met stoom gereinigd worden.

- Het voedingssnoer mag niet vervangen worden. Als het snoer beschadigd is, dient u het apparaat te verwijderen. Dit apparaat geniet garantie van uw verdeler. Voor meer details verwijzen we naar de garantievoorwaarden die u door uw verdeler werden bezorgd.

Onzorgvuldig gebruik

De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van onzorgvuldig gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de in de handleiding beschreven doeleinden. Houd rekening met de algemene aanbevelingen en veiligheidsinstructies vermeld in dit hoofdstuk.

- Deze inductiekookplaat is niet bedoeld voor buitengebruik.
- Deze inductiekookplaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik in privéwoningen. Het gebruik van dit product in gemeenschappelijke of professionele lokalen zoals koffieruimtes op kantoren of werkplaatsen, campings, hotels enz. beantwoordt niet aan een zorgvuldig gebruik zoals bepaald door de fabrikant.

b) Technische gegevens

Model	TI1FSOFT
Spanning / Frequentie	220-240V— 50Hz
Vermogen	2000W
Netto gewicht	2,2 Kg
Afmetingen mm (HxBxD)	60x290x355mm

Informatie Eco Design/Technische Fiche product

	Symbol	Waarde	Eenheid
Merk	Brandt		
Model	TI1FSOFT		
Soort plaat	Draagba		
Verwarmingstechnologie	Inductie		
Aantal verwarmingszones		0	-
Diameter nuttige verwarmingsoppervlak (enige zone of rechterkant)	Ø	0,0	cm
Diameter nuttige verwarmingsoppervlak (linkse zone)	Ø	0,0	cm
Energieverbruik per verwarmingszone (enige zone of rechterkant)	ECzone	186,6	Wh/kg water
Energieverbruik per verwarmingszone (linkse zone)	ECzone	0,0	Wh/kg water
Energieverbruik van de kookplaat	ECkookplaat	186,6	Wh/kg water

c) Milieubescherming



Aan het einde van de levensduur mag dit product niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Lever het in in een containerpark of bij uw verkoper. Dat maakt het mogelijk om de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden en materialen te recyclen waardoor er heel wat energie en middelen kunnen worden bespaard.

Het product bevat een logo dat u eraan herinnert dat u het product niet mag weggooien met het huishoudelijk afval. Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente of de winkel waar u dit product gekocht heeft.




Energiebesparingstips

Door een gepast deksel te gebruiken kan u tijdens het koken energie besparen. Als u een glazen deksel gebruikt, kan u het kookproces perfect controleren.

2) VOORSTELLING VAN UW APPARAAT

a) Beschrijving van uw inductiekookplaat

Bedieningspaneel:

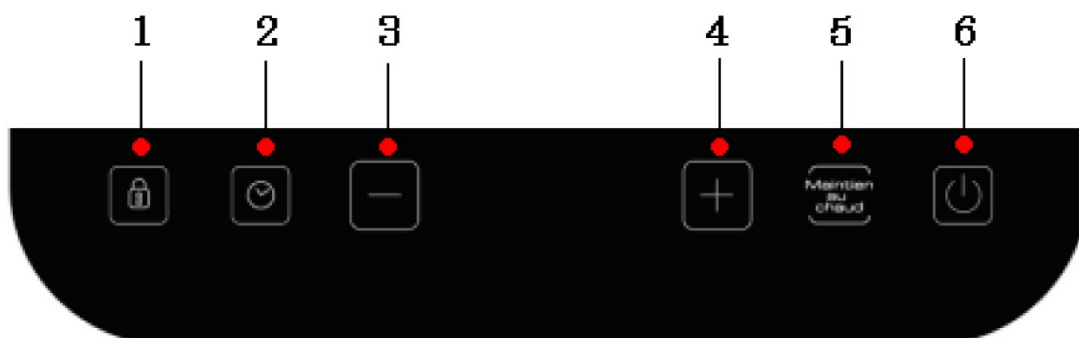

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Vergrendeling | 4. Het vermogen/de tijd verhogen |
| 2. Timer | 5. Warmhoudfunctie |
| 3. Het vermogen/de tijd verminderen | 6. Aan/Uit-knop |

b) Voor het eerste gebruik

- Pak het apparaat uit, verwijder het papier en het plastic. Controleer dat er geen stukken verpakkingen op de onderdelen van het apparaat achterblijven.
- Vooraleer u de inductiekookplaat voor de eerste keer gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat er minstens 10 cm afstand bewaard wordt tussen de wanden of ontvlambare materialen (gordijnen, draperieën...).
- Sluit vervolgens de plaat aan op een stopcontact van 10 ampère (minimum) met aarding. Indien het gebruik van een elektrisch verlengsnoer noodzakelijk zou blijken, dient u ervoor te zorgen dat deze zich in goede staat bevindt en voldoet aan de normen. Uw apparaat moet op een schoon, horizontaal, vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak rusten. Verplaats uw apparaat niet wanneer het in werking is.

- Bij het gebruik van het apparaat kan u een licht geluid horen dit is te wijten aan de hoge elektromagnetische frequentie. Dat is normaal en niet gevaarlijk.

c) *Compatibele en niet compatibele kookpotten*

U dient compatibele kookpotten te gebruiken. Om te bepalen of een kookpot al dan niet compatibel is, hoeft u enkel een magneet te gebruiken. Als de magneet aan de bodem van de kookpot blijft kleven is uw kookpot geschikt voor inductiekookplaten.

U kan eveneens gebruik maken van het onderstaande schema waarin getoond wordt welke kookpotten compatibel zijn:



Metalen braadpan



Kookpot in roestvrij staal



Metalen kookpot



Metalen waterketel



Waterketel in email en roestvrij staal



Kookpan in email



Bakplaat

De compatibiliteit van deze potten is gebaseerd op testen die uitgevoerd werden op potten uit roestvrij staal 430 op een basis 180+/-10 mm. Ander kookgerei garandeert geen equivalente resultaatskwaliteit.

Potten in aluminium, koper, keramiek, glas of aluminiumlegering mogen niet met dit apparaat gebruikt worden, dit geldt eveneens voor alle potten met een diameter kleiner dan 12cm en groter dan 26cm.

Dit apparaat kan immers gebruikt worden met kookpotten met een diameter van **12 tot 26 cm**.

d) *Veiligheidspack*

Het apparaat is uitgerust met een volledig veiligheidspack:

- **Systeem anti-oververhitting.** Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, zal het stoppen met verwarmen.
- **Bescherming tegen overspanning of de spanningsafwijkingen.** Wanneer de voltage abnormaal is of wanneer de stroom abrupt wordt onderbroken, gaat de inductiekookplaat zich uitschakelen om schade te voorkomen. Van zodra deze problemen opgelost zijn, zal de inductiekookplaat opnieuw normaal werken.
- **Het detectiesysteem van de kookpot** Als de kookpot wordt weggenomen terwijl het apparaat in werking is, zal de kookplaat stoppen met verwarmen. Daarna zal deze zich in waakstand zetten.

- **Automatische uitschakeling** Wanneer de timer afloopt, zal het apparaat zich automatisch uitschakelen tot de gebruiker de timer opnieuw inschakelt. Indien een plaat tijdens het koken langdurig vergeten wordt zal het apparaat zich eveneens uitschakelen.
- **Vergrendeling van de bediening (1).** Met deze toets wordt de volledige bediening vergrendeld om het schoonmaken te vereenvoudigen en de kinderen niet bloot te stellen aan gevaar.

3) GEBRUIK VAN UW APPARAAT

a) *Gebruik van het bedieningspaneel*

- De aanraaktoetsen werken bij aanraking. Het is niet noodzakelijk druk uit te oefenen.
- Gebruik de basis van uw vinger en niet de vingertop zoals aangeduid op de onderstaande afbeeldingen.



- Laat de vinger over de slider glijden om het vermogen te verhogen of verlagen.
- Bij elke actie die geregistreerd wordt, zal u een "bip"-geluid horen.
- Het bedieningspaneel moet steeds schoon, droog en mag niet bedekt worden door een voorwerp of stuk stof; zelfs een fijne waterfilm kan storingen veroorzaken.

b) *Opstarten van het apparaat*

Nadat het apparaat onder spanning werd gezet, zal er een alarm weerklinken en verschijnt er op het scherm "L" (koud) of "H" (warm), waarmee aangegeven wordt dat de inductiekookplaat ongeveer 60 graden warm is. Vervolgens drukt u op de Aan/Uit knop **(7)**, op het scherm verschijnt «----» wat betekent dat het apparaat zich in waakstand bevindt en kan worden geprogrammeerd. U kunt nu uw inductiekookplaat gebruiken.

Plaats nooit een lege kookpot op het keramiek vooraleer u het apparaat heeft ingeschakeld.

Opmerking:

Van zodra het apparaat klaar is voor gebruik en u gedurende de 30 volgende seconden op geen enkele andere knop drukt, zal het apparaat zich om veiligheidsredenen automatisch uitschakelen. Op het scherm verschijnt "L", dat weergeeft dat het apparaat zich opnieuw in waakstand heeft gezet.

Wanneer u een niet compatibele kookpot op de plaat plaatst, zal er eveneens "E1" op het scherm verschijnen. Er zal dan een "bip"-geluid weerklinken en het apparaat zal zich na 30 seconden automatisch uitschakelen.

c) *Gebruik van de functies*

• **Timer**

Nadat u het gewenste vermogensniveau heeft geselecteerd, drukt u op de timertoets **(2)**. Het digitale scherm zal dan "00 : 00" weergeven. Druk binnen de 4 seconden op de toetsen +/- om de kooktijd aan te passen. Bij elke druk wordt de tijd met 1 minuut verhoogd of verlaagd. Als u de toets langer ingedrukt houdt, zal de tijd met sprongen van 10 minuten verhogen of verlagen. De timer kan ingesteld worden van 1 minuut tot 180 minuten. Eens de tijd voorbij is, weerklinkt er een "bie" en zet het apparaat zich opnieuw in waakstand. Om de timermodus te verlaten, drukt u op de toets Minuterie **(2)**.

• **Warmhoudfunctie**

Om uw bereiding op bedieningstemperatuur te behouden, drukt u op de knop Maintien au chaud **(5)**. Het apparaat zal zich automatisch op het minimale vermogen 1 zetten en zich na 120 minuten uitschakelen. Om het vermogen opnieuw te regelen, drukt u rechtstreeks op de toetsen +/- . Als u het vermogen vervolgens wil verhogen, drukt u op de toets + . Het vermogensniveau zal automatisch op het scherm verschijnen en de Warmhoudmodus zal zich automatisch deactiveren.

• **Vergrendelingsfunctie**

Om alle controletuetsen te vergrendelen tijdens het koken, drukt u op de vergrendelingstoets **(10)**. Op het scherm zal "Lo" verschijnen.

In dit geval kan u uitsluitend gebruik maken van de Aan/Uit-toets **(7)** om het apparaat uit te schakelen. Indien u in de vergrendelingsmodus op de Aan / Uit-toets **(7)** drukt, zal het scherm "L" of "H" weergeven om aan te duiden dat uw apparaat uitgeschakeld is. Om de bediening te ontgrendelen drukt u opnieuw op de Aan/Uit-toets **(7)** en vervolgens drukt u gedurende 3 seconden op de vergrendelingstoets.

d) *Uitschakelen van het apparaat*

Na gebruik is de elektrische plaat warm. Het geluidssignaal weerklinkt en de indicator "H" flinkt op het scherm. "H" betekent dat het kookoppervlak warmer is dan 60 graden. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de Aan/Uit-toets **(6)** en vervolgens verwijdert u de stekker uit het stopcontact.

De onderstaande tabel toont u ter informatie het verwarmingsniveau van elk nummer op uw bedieningspaneel:

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wattage (W)	120	300	500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

4) ONDERHOUD EN DEPANNAGE VAN UW APPARAAT

a) *Schoonmaken van het apparaat*

Stel het apparaat buiten spanning en verwijder de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.



Maak de keramische plaat schoon wanneer deze afgekoeld is.

Voor de vitrokeramische plaat en het bedieningspaneel:

- Lichte vervuiling: schoonmaken met een zachte en vochtige doek
- Vet: schoonmaken met een zachte en vochtige doek met een beetje tandpasta of neutraal schoonmaakmiddel tot alle vuilresten verwijderd zijn.
- Gebruik geen vloeibaar, ontvlambaar, zuur of alkalisch schuurmiddel.



Opmerking: maak het oppervlak van de kookplaat nooit schoon met een stijve borstel.

Voor de luchttoevoer en het verluchttingsrooster:

Na een lange gebruikperiode kan er zich stof en vuil opstapelen in de luchttoevoer of het verluchttingsrooster. De romp van de inductiekookplaat moet voorzichtig schoongemaakt worden met een droge doek. Het stof rond de luchttoevoer en het verluchttingsrooster kan schoongemaakt worden met een flexibele borstel of een schoonmaakmiddel.



Opmerking: dompel de inductiekookplaat niet onder in water of reinig deze niet met stoom.

b) Oplossen van problemen

Hieronder vindt u de controles die wij aanraden in geval van de meest voorkomende defecten:



Haal het apparaat niet zelf uit elkaar om gevaar of schade aan de inductiekookplaat te voorkomen.

Problemen		Te controleren punten
Na aansluiting van het apparaat gaat het lampje van de Aan/Uit-knop niet branden en er verschijnt niets op het scherm.		• Controleer of het apparaat goed aangesloten is op het stopcontact. • Ga na of de schakelaar, de stekker, de zekering zich in goede staat bevinden.
Het lampje van de Aan/Uit-knop gaat branden, maar de plaat verwarmt niet.		• Zorg ervoor dat de kookpotten geschikt zijn voor gebruik met inductieplaten. • Zorg ervoor dat de kookpotten goed op de inductiekookplaat geplaatst zijn. • Wend u tot een dienst bijstand
Het apparaat stopt abrupt met verwarmen terwijl het in werking is.		• Laat het apparaat afkoelen. • Maak de luchttoevoer en -afvoer vrij. • Stel de timer opnieuw af • Zie de onderstaande foutcodes.
Weergave van de foutcodes	E0	• De schakelingen van de machine zijn stuk
	E1	• De inductiekookplaat detecteert geen enkele kookpot of de kookpotten op de inductiekookplaat zijn niet compatibel.
	E2	• De inductiekookplaat is oververhit
	E3	• Het voltage is te hoog
	E4	• Het voltage is te zwak
	E5, E6	• Kortsluiting
	E1-E3-E4	• Inspecteer het product om het probleem op te lossen en vooraleer andere stappen te ondernemen
	E0-E2-E5-E6	• Contacteer de klantendienst

ب) تحديد الخلل و إصلاحه

فيما يلي النقاط التي يوصى بتفقدتها والتحقق من سلامتها لكشف الأعطاب الأكثر حدوثاً:

لا يجب القيام بفك الجهاز بمفردكم تجنباً لأي مخاطر أو إحداث تلف بموقد الطهي الحثي.



الخلل	النقاط التي يجب التأكد والتحقق منها
بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، مؤشر زر التشغيل/الإيقاف لا يضيء ولا يوجد أي رموز ظاهرة على الشاشة	التحقق من أنه قد تم توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي بشكل سليم التحقق من أن مفتاح الإشعال و مقبس الكهرباء والفاصمة (المصهر) غير تالفين.
مصباح زر التشغيل/الإيقاف يُضيء ، لكن لا تبدأ عملية التسخين	- التأكد من أن الأواني متوافقة مع موقد الطهي الحثي. - التأكد من أن الأواني موضوعة بالشكل الصحيح فوق موقد الطهي الحثي. - الاتصال بخدمة الصيانة
توقف الجهاز عن التسخين فجأة وهو لا يزال يعمل.	- يترك الجهاز يبرد - تسليك مدخل ومخرج الهواء - إعادة ضبط المؤقت - الرجوع إلى أكواد الأخطاء أدناه
عرض أكواد الأخطاء	- فحص الدوائر الكهربائية للجهاز
	E0
	- الموقد الحثي لا يستشعر وجود أي إناء أو الأواني الموضوعة فوق الموقد ليست متوافقة.
	E1
	- درجة حرارة الجهاز عالية جداً
	E2
	- ارتفاع في الجهد
	E3
	- ضعف في الجهد
	E4
	- انقطاع التيار الكهربائي
	E5, E6
	- فحص المنتج لإصلاح الخلل قبل أي تصرف.
	E1-E3-E4
	- الاتصال بخدمة العملاء
	E0-E2-E5-E6

BRANDT FRANCE – SAS au capital de 1.000.000 euros
89/91 Boulevard Franklin Roosevelt – 92500 Rueil-Malmaison (France)

د) إيقاف تشغيل الجهاز

بعد الانتهاء من استخدام الموقد، ستكون اللوحة الكهربائية ساخنة، وسوف يصدر صوت عن وحدة التحذير الصوتية و يومض المؤشر « H » على الشاشة مشيراً إلى أن درجة حرارة سطح الطهي تزيد عن 60°. لإيقاف تشغيل الجهاز، يتم الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (6)، ثم يتم فصل السلك الكهربائي عن منفذ الكهرباء.

لغرض التوضيح، يمكن الاستدلال بالجدول أدناه للتعرف على مستوى طاقة التسخين الخاص بكل رقم مذكور بلوحة التحكم:

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wattage(W)	120	300	500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

4) التنظيف و الاعتناء بالجهاز

أ) تنظيف الجهاز

يرجى إطفاء الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي قبل تنظيفه.

يُترك اللوح الخزفي حتى يبرد للقيام بتنظيفه .



فيما يخص اللوح المُصنع من الخزف الزجاجي ولوحة التحكم

اتساح بسيط: يتم التنظيف باستخدام قطعة من القماش ناعمة ورطبة.
أوساخ دهنية: يتم التنظيف باستخدام قطعة من القماش ناعمة ورطبة، مع القليل من معجون الأسنان أو مادة منظفة متعادلة، إلى أن يتم نزع جميع الرواسب.
لا يتم استخدام منظف التخليخ، أو منظف قابل للاشتعال، أو حمضي أو قلوي.

ملاحظة: أثناء عملية التنظيف، لا يتم أبداً تنظيف سطح موقد الطهي بواسطة فرشاة صلبة.



بالنسبة لمدخل الهواء وشبكة التهوية:

عندما يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقد تتراكم الأتربة والأوساخ في مدخل الهواء أو شبكة التهوية. لذا يجب تنظيف جسم موقد الطهي الحثي بحذر باستخدام قطعة من القماش الجافة. ويمكن تنظيف الأتربة حول مدخل الهواء وشبكة التهوية بواسطة فرشاة مرنة أو أداة تنظيف.

ملاحظة: لا يتم غمر موقد الطهي الحثي في الماء، و لا يتم تنظيفه باستخدام ماكينة تنظيف بالبخر.




ملحوظة:

عندما يصبح الموقد جاهز للاستخدام، ولا يتم الضغط على أي زر آخر خلال 30 ثانية التالية، ينطفئ الجهاز آلياً لأسباب أمنية. يظهر على الشاشة حرف "L" مشيراً إلى أن الجهاز أصبح في وضع السكون.

كذلك، عندما يوضع إناء غير متوافق فوق الموقد، يظهر على الشاشة « E1 » ويصدر صوت عن وحدة التحذير الصوتية. في ظرف 30 دقيقة سوف ينطفئ الجهاز آلياً.

ج) استخدام الوظائف



المؤقت « Minuterie »

بعد اختيار مستوى التسخين المطلوب، يتم الضغط على زر المؤقت Minuterie (2)، وحينها سيظهر على الشاشة الرقمية « 0 : 00 ». خلال 4 ثوانٍ، يتم الضغط على الأزرار +/- لضبط وقت الطهي. مع كل ضغطة يزيد أو ينقص الوقت بدقيقة واحدة. إذا تواصل الضغط على الزر لفترة أطول، سوف يزيد الوقت أو ينقص بـ 10 دقائق. يتم ضبط المؤقت من دقيقة واحدة حتى 180 دقيقة. بعد انتهاء الوقت المحدد، تصدر إشارة صوتية و يتحول الموقد إلى وضع السكون. للخروج من موضع المؤقت، يتم الضغط من جديد على زر المؤقت Minuterie (2).



وظيفة الإبقاء ساخن « Maintien au chaud »

من أجل إبقاء الوجبة في درجة حرارة التشغيل، يتم الضغط على زر Maintien au chaud (5). سيتم ضبط الطاقة الأدنى 1 آلياً، ثم سيتوقف الجهاز بعد 120 دقيقة. لإعادة ضبط الطاقة من جديد، يتم الضغط مباشرة فوق الأزرار +/--. عند الرغبة في زيادة الطاقة، يتم الضغط على زر (+)، فيرتفع بذلك مستوى الطاقة الظاهر على الشاشة و يتم الخروج من نمط Maintien au chaud آلياً.



وظيفة تعطيل أزرار لوحة التحكم verrouillage

لإيقاف تشغيل مجمل أزرار التحكم أثناء الطهي، يتم الضغط على زر التعطيل (10). سوف يظهر على الشاشة الرمز «Loc».

خلال هذا الوضع، لن يعمل إلا زر التشغيل/الإيقاف (7) لإيقاف الموقد. عند الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (7) أثناء تشغيل نمط التعطيل، سيظهر على الشاشة « L » أو « H » ، اللذان يشيران إلى أن الجهاز قد انطفأ. من أجل إعادة تفعيل الأوامر، يتم الضغط من جديد على زر التشغيل/الإيقاف (7)، ثم الضغط على زر التعطيل لمدة 3 ثوانٍ.

- **نظام استشعار وجود إناء.** عند نزع أو رفع إناء من فوق سطح الموقد و هو يعمل، يتوقف الجهاز عن التسخين و يتحول إلى وضع السكون.
- **التوقف الآلي.** عندما ينتهي الوقت الذي تم تحديده بواسطة المؤقت، يتوقف الجهاز آلياً إلى أن يعيد المستخدم ضبط المؤقت من جديد. كما أن الجهاز يتوقف آلياً إذا تم إبقاء صحن للطهي لفترة طويلة.
- **تعطيل أزرار التحكم (1).** بالضغط على هذا الزر، يمكن تعطيل مُجمل أزار التحكم من أجل تسهيل عملية التنظيف، ولوقاية الأطفال من أي مخاطر أيضاً.

(3) كيفية تشغيل الجهاز

(أ) كيفية استخدام لوحة التحكم

- تعمل أزرار لوحة التحكم باللمس، فلا داعي للضغط عليها.
- يتم استخدام بطن الإصبع و ليس طرفه، كما هو موضح بالصور أدناه.



- يتم تمرير الإصبع فوق المزلاق لزيادة أو خفض القدرة.
- سوف يتم سماع صفير في كل مرة يتم فيها تسجيل.
- يجب أن تكون لوحة التحكم دائماً نظيفة وجافة وغير مغطاة بأي شيء أو بأي قطعة قماش؛ حتى طبقة رقيقة من الماء قد تؤدي إلى إحداث خلل وظيفي بالجهاز.

(ب) تشغيل الجهاز

بعد تشغيل الجهاز، يصدر صوت عن وحدة التحذير الصوتية ويظهر على الشاشة حرف « L » (بارد) أو حرف "H" (ساخن) مشيراً إلى أن درجة حرارة موقد الطهي الحثي تزيد أو تقل عن 60°. ثم يتم الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (7)، فيظهر على الشاشة «----» مشيراً إلى أن الجهاز في وضع السكون وعلى استعداد للبرمجة. حينها يمكن بدء استخدام الموقد الحثي.

لا يجب وضع أبدأ إناء أو وعاء فارغ فوق اللوح الخزفي قبل تشغيل الجهاز.

- ثم، يتم توصيل الموقد بمنفذ الكهرباء الأرضي 10 أمبير (على الأقل). إذا اقتضى الأمر أن يتم استخدام وصلة كهربائية، فيجب التأكد من سلامتها و مطابقتها للمواصفات. يجب وضع الجهاز فوق سطح أفقي نظيف ومستو وثابت ومقاوم للحرارة. لا يتم تحريك أو نقل الجهاز وهو يعمل.
- قد يتم سماع صوت طفيف عند استخدام الجهاز، وهو صوت اهتزاز بسيط للوعاء نتيجة التردد الكهرومغناطيسي العالي. وهذا الأمر طبيعي ولا يُعد مصدراً للخطر.

(ج) الأواني المتوافقة وغير المتوافقة

من الضروري استخدام أواني متوافقة و مناسبة للاستعمال على الموقد الحثي. لمعرفة ذلك يكفي وضع قطعة مغناطيس على قاعدة الإناء، فإذا التصق المغناطيس بالقاعدة، فيعني ذلك أن الإناء متوافق ومناسب للاستخدام على موقد الطهي الحثي.

يمكن الرجوع إلى الرسومات أدناه التي تُبين الأواني المناسبة و المتوافقة:



مقلاة معدنية

قدر من الصلب غير قابل للصدأ

قدر معدني

غلاية معدنية



غلاية من الصلب غير قابل للصدأ و مطلية بالمينا



طنجرة مطلية بالمينا



صينية للطهي

تم تحديد توافق الأواني من خلال تجارب أجريت على أواني مُصنعة من مادة الصلب غير قابل للصدأ 430 وقاعدتها 180/+ - 10مم. أما أدوات الطهي المُصنعة من المواد الأخرى، فلم تكن النتيجة بنفس الجودة. لا يجب استخدام الأواني المُصنعة من مادة الألومنيوم والنحاس أو من سبيكة الألومنيوم مع هذا الجهاز، وكذلك الأواني التي يقل قطرها عن 12 سم أو يزيد قطرها عن 26 سم. القدور و الطناجر التي يتراوح قطرها ما بين 12 سم و 26 سم هي التي تتناسب مع هذا الجهاز.

(د) مجموعة أنظمة الأمان

الجهاز مزود بمجموعة أنظمة أمان:

- **نظام مانع للحرارة الزائدة.** إذا كانت درجة حرارة الجهاز الداخلية عالية جداً، يقوم هذا النظام بإيقاف التسخين.
- **الوقاية من الضغط الزائد أو عدم انتظام الجهد.** عندما يكون الجهد غير منتظم أو عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، سوف يتوقف موقد الطهي الحثي عن العمل لتجنب أي أضرار وتلفيات. بمجرد حل تلك المُشكلات، يعود موقد الطهي الحثي إلى العمل من جديد بشكل طبيعي.


نصائح لتوفير الطاقة الكهربائية

إن استخدام غطاء بمقاس مناسب أثناء الطهي يوفر استهلاك الطاقة، وباستخدام غطاء من الزجاج، يُمكن التحكم في الطهي جيداً.

(2) التعريف بالجهاز

أ) مواصفات موقد الطهي الحثي

لوحة التحكم:

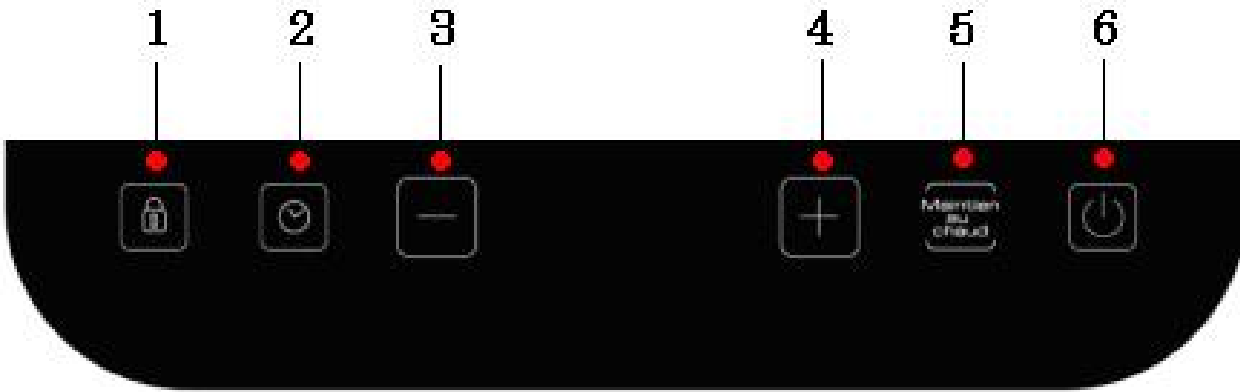

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 . إقفال | 4 . زيادة القدرة/الوقت |
| 2 . مؤقت | 5 . الإبقاء ساخن Maintien au chaud |
| 3 . تقليل القدرة/الوقت | 6 . تشغيل/إيقاف |

ب) ما قبل الاستخدام الأول

- يتم إفراغ الجهاز من الصندوق وإزالة جميع مواد التغليف من ورق وبلاستيك. يجب التأكد من عدم بقاء أجزاء من التغليف ملتصقة بالجهاز.
- قبل استخدام موقد الطهي الحثي أول مرة، يُفضل التأكد من أنه يبعد بمسافة لا تقل عن 10 سنتيمترات عن أي جدار أو حاجز أو عن مواد قابلة للاشتعال (ستائر، بساط مُعلق...).

- هذا الموقد الحثي ليس مُخصص للاستخدام في الخارج.
- موقد الطهي الحثي مُخصص حصراً للاستخدام المنزلي في مساكن خاصة. وإن استخدامه في أماكن مُشتركة أو في مواقع العمل مثل أماكن الاستراحة بالمكاتب أو الورش أو في مواقع التخييم أو في الفنادق،... الخ، لا يتفق مع الاستخدام المُحدد من قبل المُصنع.

(ب) البيانات الفنية

الموديل	التيار الكهربائي	الطاقة الكهربائية	الوزن الصافي	الأبعاد (مم) (ارتفاع×طول×عمق)
TI1FSOFT	220-240V— 50Hz	2000 واط	2,2 كغ	355×290×60مم

معلومات عن التصميم البيئي (الإيكولوجي)/ المواصفات الفنية للمنتج:

الرمز	القيمة	الوحدة
Brandt		العلامة التجارية
TI1FSOFT		الموديل
محمول		نوع الموقد
تسخين		تقنية التسخين
بالتيار الحثي		عدد دوائر التسخين
-	0	قطر المساحة المستخدمة للتسخين (دائرة أحادية أو يمين)
سم	0,0	قطر المساحة المستخدمة للتسخين (دائرة يسار)
سم	0,0	استهلاك الطاقة الكهربائية لكل دائرة تسخين (دائرة أحادية أو يمين)
Wh/kg eau	186,6	استهلاك الطاقة الكهربائية لكل دائرة تسخين (دائرة يسار)
Wh/kg eau	0,0	استهلاك الطاقة الكهربائية لموقد الطهي
Wh/kg eau	186,6	

(ج) حماية البيئة

لا يجب رمي هذا المنتج مع النفايات المنزلية عند انتهاء العمر الافتراضي؛ حيث يجب أخذه إلى إحدى مراكز إعادة التدوير أو إلى بائع الأشياء المستعملة لديكم. فهذا يسمح بتجنب العواقب الضارة على البيئة وعلى الصحة الناتجة عن سوء التخلص من ذلك المنتج؛ وبالتالي إعادة تدوير المواد بغرض توفير الطاقة والموارد المهمة.



توجد على المنتج علامة للتذكير بعدم رمي الجهاز مع بقية النفايات المنزلية. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالبلدية التابعين لها، أو بالمحل الذي تم شراء المنتج منه.

نصائح للسلامة عند تنظيف الجهاز

يتم إطفاء الموقد وفصل سلك الكهرباء قبل القيام بالتنظيف. 

عدم الاعتناء بنظافة لوح الطهي قد يؤدي إلى حدوث تلف بالسطح وبالتالي إتلاف الجهاز. 

- لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز والاعتناء به دون وجود من يراقبهم.
- يجب تنظيف الجهاز دورياً، ويتم نزع جميع بقايا الأطعمة.
- لا يتم استخدام أسفنجة كاشطة أو مكشطة معدنية من أجل تنظيف اللوح المصنوع من الخزف الزجاجي، فقد تحدث تلك الأدوات خدوش بالسطح، مما يسبب شقوق بالزجاج.
- من أجل سلامتكم، لا يتم استخدام ماكينة التنظيف بالبخار لتنظيف هذا الجهاز.
- لا يمكن استبدال سلك الكهرباء. فإذا حدث تلف بسلك الكهرباء، فيستوجب التخلص من الجهاز. هذا المنتج مُقدم بضمان من الموزع. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على شروط الضمان الموضوعة من قبل الموزع.

استخدام غير مطابق للجهاز

لا تقع على المصنع أدنى مسؤولية في حالة استخدام الجهاز استخداماً غير مطابق. فهذا الجهاز مُخصص حصراً للاستخدامات المذكورة في الدليل. يرجى الالتزام بالتوصيات العامة وتوصيات السلامة والأمان المدرجة في هذه الفقرة.

توصيات الأمان من أجل استخدام الجهاز

قد يصبح الجهاز وأجزائه الخارجية ساخنة أثناء الاستخدام؛ لذا يُنصح بإبعاد الأطفال الصغار.



- يُسمح للأطفال الذين يبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة باستخدام هذا الجهاز شرط أن يكون ذلك في وجود من يراقبهم مراقبة جيدة أو بعد أن يتم تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن كيفية استخدام الجهاز والمخاطر المحتمل حدوثها.
- قد تصبح الأجزاء الخارجية للجهاز ساخنة أثناء التشغيل.
- يتم التأكد من أن الأواني المُستخدمة متوافقة وملائمة للاستخدام فوق موقد الطهي الحثي.
- يجب اتخاذ احتياطات عند تداول الطنجرة لتجنب الإصابة بأية حروق.
- لا يجب وضع أشياء معدنية مثل أدوات الأكل (سكين، شوكة، ملعقة)، أو الأغذية المعدنية فوق لوح التسخين، فقد تصبح ساخنة.
- عند الانتهاء من الاستخدام، يكون موضع دائرة الطهي ساخناً، فيوصى بعدم لمسها لعدم الاحتراق.
- إذا كان السطح مشقوقاً، فيجب إطفاء الجهاز لتجنب صدمة كهربائية مُحتملة.

- يجب إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، ما لم يكن هناك من يراقبهم.
- لا يجب على الأطفال اللعب والعبث بالجهاز.
- يجب حفظ الجهاز وسلك الكهرباء بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.

توصيات الأمان من أجل تركيب الجهاز

يتم وضع الموقد بطريقة تتماشى مع تعليمات التركيب الموصى بها.
أنظر الفقرة "التعريف بالجهاز"



- لا يجب وضع هذا الجهاز بداخل أثاث.
- عدم سد فتحات التهوية الموجودة بالجهاز.
- إذا كان هذا الجهاز مُغطى أو يحتك بمادة قابلة للاشتعال، بما في ذلك الستائر أو السواتر أو عناصر مماثلة، فهناك خطر وقوع حريق أثناء تشغيل الجهاز.
- يجب إبعاد سلك الكهرباء عن أي سطح ساخن.
- هذا الجهاز غير مُصمم لتشغيله بواسطة مؤقت خارجي أو بواسطة نظام تحكم عن بُعد منفصل.

يجب الاحتفاظ بدليل التشغيل هذا برفقة جهازكم. في حالة إعادة بيع أو التنازل عن هذا الجهاز لشخص آخر، يرجى التأكد من تسليم دليل التشغيل هذا للمالك الجديد. يرجى الاطلاع والتعرف على هذه النصائح قبل تركيب واستخدام جهازكم. لقد تم صياغة هذا الدليل من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين.



أ) إرشادات السلامة

يجب قراءة إرشادات الأمان بعناية و الاحتفاظ بها للاستخدام فيما بعد

معلومات عامة

- إن هذا الجهاز مُخصص حصراً للاستخدام المنزلي، والغرض منه الطهي وتسخين الأطعمة والسوائل. لا يُستخدم الجهاز سوى للأغراض المذكورة في هذا الدليل. لا يتم استخدامه إلا في محيط مُغطى ومُغلق ودافئ، مثل المطبخ أو أي غرفة أخرى تتصف بهذه المواصفات. لا يتحمل المُصنع أدنى مسؤولية في حالة سوء الاستخدام.
- بعد إخراج الجهاز من غلافه، يتم التأكد من أن الجهاز سليم، و التأكد بالأخص من سلامة كل من قابس الكهرباء وسلك الكهرباء. في حالة الشك، يتم الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدى البائع.

1	معلومات تهّم المُستخدم.....	51
أ)	إرشادات السلامة.....	51
ب)	البيانات الفنية.....	55
ج)	حماية البيئة.....	55
2	التعريف بالجهاز.....	56
أ)	التعريف بموقد الطهي الحثي.....	56
ب)	ما قبل الاستخدام الأول.....	56
ج)	الأواني المتوافقة وغير المتوافقة.....	57
د)	مجموعة أنظمة الأمان.....	57
3	كيفية استخدام الجهاز.....	58
أ)	كيفية استخدام لوحة التحكم.....	58
ب)	تشغيل الجهاز.....	58
ج)	استخدام الوظائف.....	59
د)	إيقاف تشغيل الجهاز.....	60
4	التنظيف والاعتناء بالجهاز.....	60
أ)	تنظيف الجهاز.....	60
ب)	تحديد الخلل وإصلاحه.....	61

عميلتنا الكريمة، عميلنا الكريم،

نشكركم على ثقتكم في منتجات براندت وشرائكم إحدى منتجاتها.

لقد تم تصميم وتصنيع هذا المنتج واضعين في الاعتبار نمط حياتكم واحتياجاتكم لجعله يلبي ما تتطلبون إليه على أكمل وجه. وقمنا بتكريس ما نتمتع به من مهارة وروح الابتكار والشغف الذي يدفعنا لأكثر من 60 عاماً لتحقيق ذلك.

وسعيّاً منا دائماً إلى تلبية متطلباتكم المتعلقة بمنتجاتنا قدر المستطاع، فإن خدمة العملاء لدينا على أتم الاستعداد للرد على جميع تساؤلاتكم والاستماع إلى اقتراحاتكم.

كما بإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا www.brandt.com، حيث ستجدون أحدث ابتكاراتنا ومعلومات مفيدة وتكميلية أيضاً.

إن براندت سعيدة بمرافقتها إياكم في يومياتكم وتتمنى لكم حسن الاستفادة من مشترياتكم.

هام جداً: يرجى قراءة دليل الإرشادات والتشغيل المرفق مع الجهاز بعناية قبل استخدامه،
من أجل أن تتمكنوا من التعرف على المنتج وعلى كيفية تشغيله بشكل جيد و سريع.

